


Lavadora de Roupa LM06A

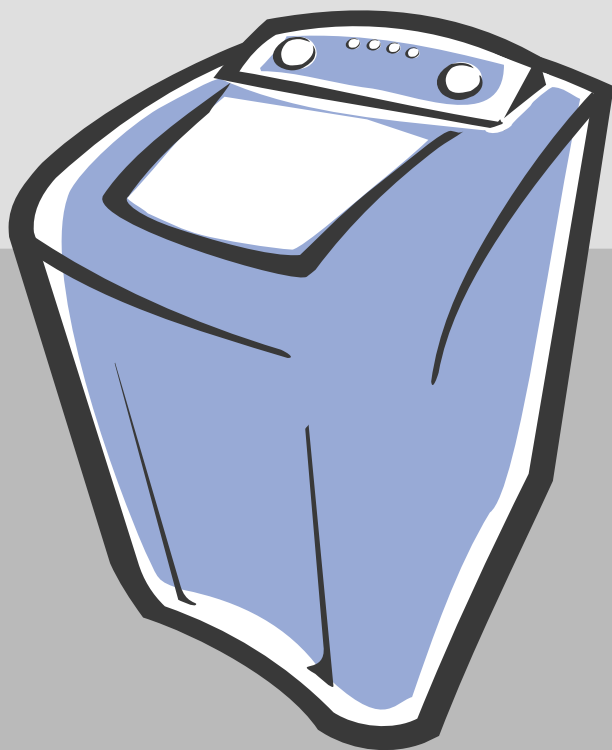

Manual de
Instruções

 **Electrolux**

LÍDER MUNDIAL EM ELETRODOMÉSTICOS.

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Lavadora.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 78 8778).



Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos e papel e enviar às companhias de reciclagem.

Índice

<i>Segurança</i>	<i>3</i>
<i>Descrição da Lavadora</i>	<i>4</i>
<i>Instalação</i>	<i>9</i>
<i>Como Usar</i>	<i>13</i>
<i>Programas de Lavagem</i>	<i>15</i>
<i>Limpeza e Manutenção</i>	<i>17</i>
<i>Solução de Problemas</i>	<i>18</i>
<i>Dicas e Conselhos</i>	<i>22</i>
<i>Informações Técnicas</i>	<i>26</i>
<i>Certificado de Garantia</i>	<i>27</i>

Segurança

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

Para o Usuário / Instalador

Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não altere o plugue de sua Lavadora.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux e adquira peças originais para a substituição.

Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.

Jamais deixe velas acesas sobre a Lavadora, sob risco de provocar incêndios.

Freio de Segurança

Sua Lavadora possui um dispositivo que interrompe seu funcionamento sempre que a centrifugação for interrompida, para evitar acidentes.

Caso a centrifugação seja interrompida haverá um ruído alto característico do freio.



“Em 1997, a Electrolux lançou a primeira geladeira ecológica do Brasil, sem gás CFC”.

Descrição da Lavadora



Peças


- 1 Painel de controle
- 2 Gaveta multidispenser distribuidora de sabão, amaciante e alvejante
- 3 Tampa
- 4 Agitador (dentro da Lavadora)
- 5 Cesto (dentro da Lavadora)
- 6 Pés niveladores (4)

Acessórios

- 7 Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
- 8 Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
- 9 Curva plástica da mangueira de saída
- 10 Chave niveladora dos pés

“Os produtos Electrolux estão presentes em mais de 500 milhões de lares no mundo inteiro”.

Painel de Controle

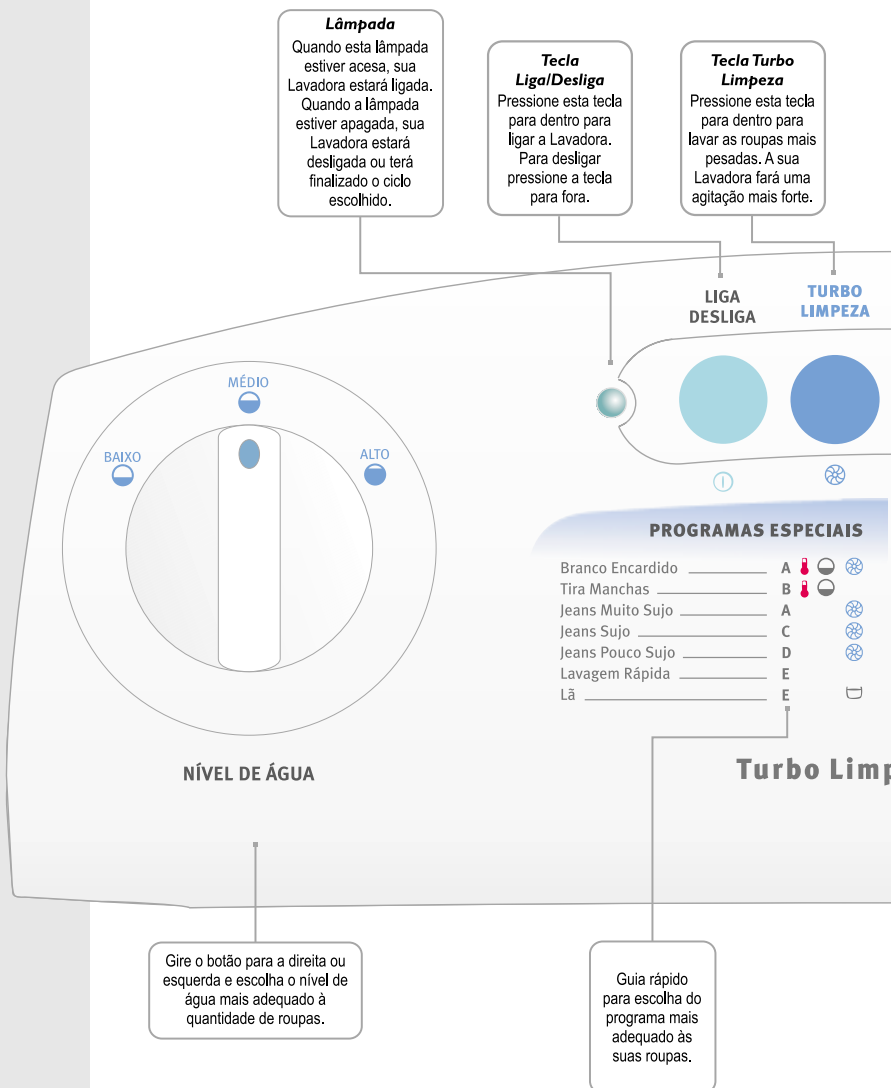

“A Electrolux foi a primeira empresa a lançar o Freezer Horizontal no Brasil”.

Tecla Adiar Centrifugação

Pressione esta tecla para dentro quando não puder estender as roupas ou secá-las, logo após a lavagem. Esta tecla pode ser ativada a qualquer momento antes da centrifugação, mesmo com a Lavadora ligada.

Sua Lavadora manterá a roupa flutuando na água limpa ao término da lavagem, aguardando que seja novamente pressionada a tecla para drenar e centrifugar as roupas.

Tecla Água Quente

Pressione esta tecla para dentro nos programas A, B ou C quando desejar o aquecimento da água.

A água entra fria na Lavadora e aquece aos poucos, durante o molho. Aumento de no mínimo 18°C na temperatura da água de entrada se iniciado no programa A.

ADIAR
CENTRIF.

ÁGUA
QUENTE

LM 06A


PROGRAMAS NORMAIS

Branco Muito Sujo	A
Branco Sujo	B
Colorido Muito Sujo	C
Colorido Sujo	D
Roupa Pouco Suja	E
Sintéticos - Delicados	F
Enxágue	G
Centrifugação	G

peso | 6 kg


SELECIONAR PROGRAMAS

Gire o botão
somente para a
direita e escolha
o programa mais
adequado para
suas roupas.

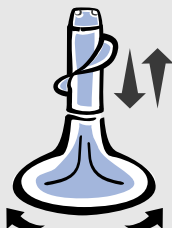

Agitador “Best-Cleaning”

O novo agitador com dupla ação possui duas partes. A parte superior tem a função de empurrar suavemente as roupas para baixo e a parte inferior efetivamente faz a lavagem da roupa. Durante a agitação o cesto pode girar eventualmente em condições de nível alto e com quantidade de roupa alta.

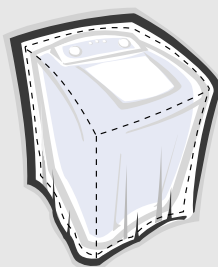

Acessórios Originais Electrolux

Os acessórios originais Electrolux podem ser adquiridos nas Redes de Serviços Autorizados.

- Capa protetora;



- Pés altos.

Obs.: A instalação dos acessórios originais Electrolux é de responsabilidade do usuário. Caso queira, poderá solicitar a instalação ao Serviço Técnico Autorizado Electrolux, neste caso será cobrado uma taxa.

“Com 6.000 possibilidades de combinação interna, a linha de Refrigeradores Electrolux na Europa é a mais versátil do mundo”.


Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, presentes na relação encontrada junto a este Manual de Instruções que acompanha a Lavadora. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem.

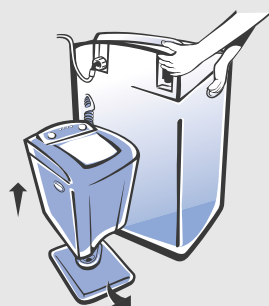

Escolha do Local

Evite locais sujeitos a jatos diretos ou gotejamentos de água sobre a Lavadora.



Nivelamento


Verifique com um nível de bolha se a Lavadora está nivelada e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.



Para nivelar, certifique-se de que a Lavadora esteja sem água e/ou roupas, incline cuidadosamente a Lavadora e gire os pés com o auxílio da chave niveladora que acompanha o produto (ver pág. 4 e 5).

Outra forma de verificar se sua Lavadora está nivelada é escolher um nível de água, esperar a lavadora encher, e observar se a água está alinhada com os furos do cesto.

O nivelamento evita ruído, vibração, deslocamento e problemas à sua Lavadora.

Não utilize pés diferentes dos originais. Caso desejar a instalação de pés altos, entre em contato com a Rede de Serviços Autorizados.

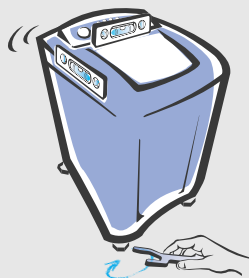

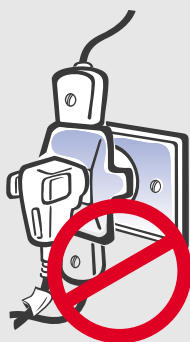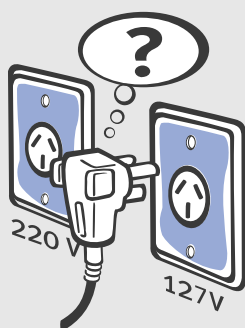

Instalação Elétrica

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

Sua Lavadora possui um plugue com 3 pinos para atender normas de segurança.

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). **Não use adaptadores.**

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

A bitola dos fios utilizados na instalação elétrica da Lavadora deve obedecer a tabela abaixo:

Distância	até 29m	30 a 48m	49 a 70m	71 a 116m
127 V	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	7,0 mm ²
220 V	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²

A distância mencionada na tabela refere-se à distância entre o quadro de distribuição (caixa de disjuntores), localizado no interior da residência, e a tomada onde a Lavadora será ligada.

Fio Terra

Sua Lavadora já possui fio terra embutido no cabo elétrico.


Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o fio terra na tomada de sua residência (caso não exista).

Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.


Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

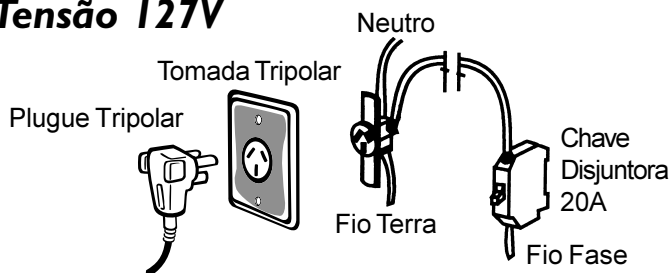


Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

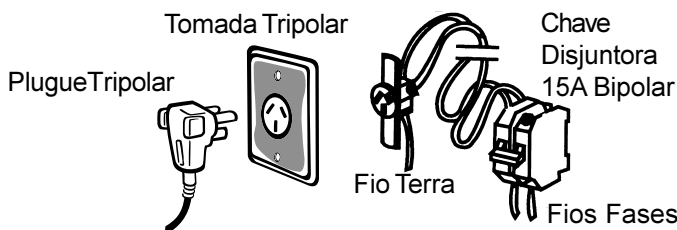

Para a Lavadoras 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V – Monofásico

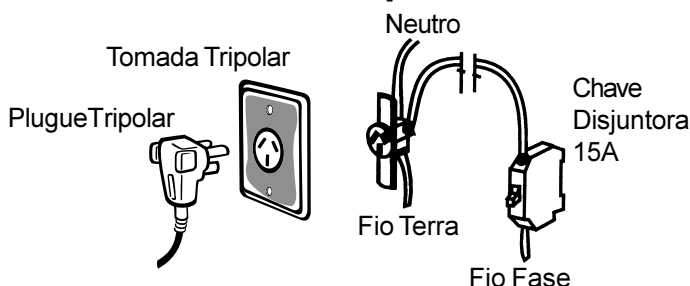

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Instalação Hidráulica

Mangueira de Entrada de Água 1º


Certifique-se de que a mangueira esteja bem conectada na Lavadora (lado com cotovelo); 2º

Conecte a outra extremidade com filtro na torneira, de maneira que fique bem rosqueada; 3º

Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

Mangueira de Drenagem de Água 4º

Posicione a extremidade da mangueira de drenagem 5º na entrada de esgoto ou na borda do tanque com altura máxima de 140 cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora.

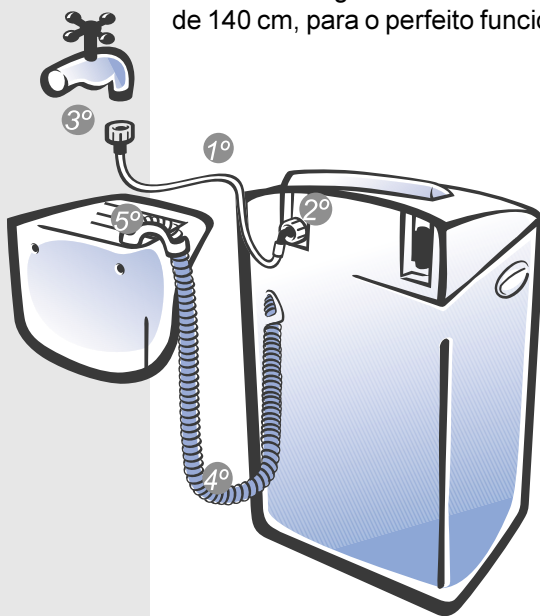

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d'água (0,02 - 0,8 MPa). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.

Como Usar


1º Separe as roupas brancas das coloridas e por tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque peça por peça na Lavadora de maneira que fiquem bem distribuídas no cesto, e as peças mais volumosas embaixo. Não enrole as roupas no agitador.

2º Escolha o nível de água conforme a quantidade de roupa; As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem;

3º Coloque o sabão na gaveta. Use sempre sabão de boa qualidade e nunca utilize mais que a quantidade recomendada, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa.

O uso do alvejante e do amaciante é Opcional.

Quant. de roupa	Nível de água	Quant. de sabão
4 a 6 kg	Alto	Máx.
2 a 4 kg	Médio	Méd.
até 2 kg	Baixo	Mín.

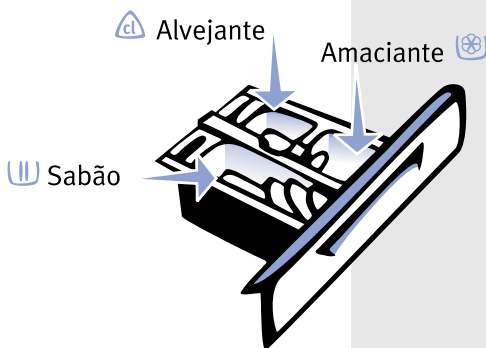


4º Coloque o amaciante e o alvejante até a indicação de MAX na gaveta. Sempre use a quantidade recomendada para evitar manchas na roupa. Use alvejante adequado ao tipo de roupa;

5º Escolha o programa conforme o tipo de tecido, a cor da roupa e o grau de sujeira, usando a tabela de programas localizada no painel da Lavadora, ou conforme as orientações na página 15 e 16.

Duração/ Programas

(Tempo Aproximado)

A	2h e 30min.
B	2h e 13min.
C	1h e 44min.
D	1h e 05min.
E	48min.
F	38min.
G	19min.

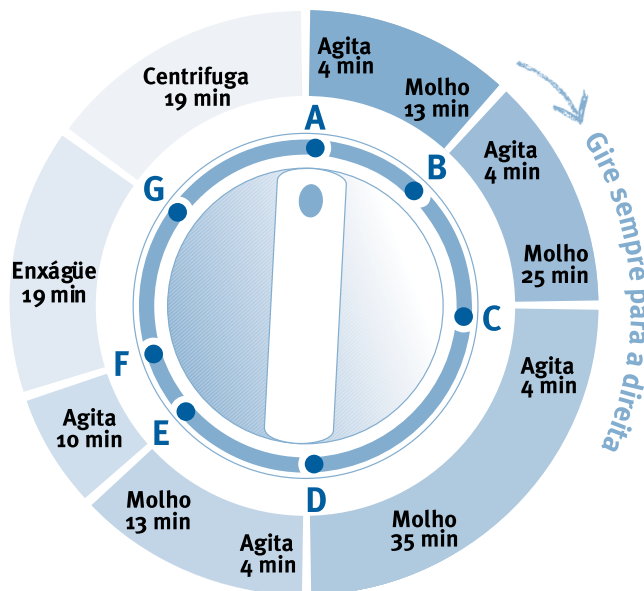

6º Gire o botão de programação para a direita, colocando o indicador na letra do programa escolhido.

Sempre alinhe o indicador com a letra do programa escolhido, para garantir o perfeito funcionamento de sua Lavadora;

Obs.: No tempo de duração dos programas não foi considerado o tempo necessário para encher a Lavadora, pois este tempo depende da pressão de entrada de água da residência.











7º Para ligar, aperte para dentro a tecla "Liga/Desliga" até que a lâmpada se acenda.

Ao término do programa, a lâmpada se apaga. Desligue sua Lavadora apertando a tecla "Liga/Desliga" para fora.

Para iniciar novo ciclo aperte novamente a tecla "Liga/Desliga" até que a lâmpada se acenda e posicione o indicador na letra do programa escolhido.

Programas de Lavagem

PROGRAMAS ESPECIAIS

Branco Encardido _____	A	  
Tira Manchas _____	B	  
Jeans Muito Sujo _____	A	
Jeans Sujo _____	C	
Jeans Pouco Sujo _____	D	
Lavagem Rápida _____	E	
Lã _____	E	

1. Branco Encardido

Programa A + Nível Baixo + Tecla Água Quente + Tecla Turbolimpeza.

Tempo Aprox.: 2h 30min.

2. Tira Manchas

Programa B + Nível baixo + Tecla Água Quente

Tempo Aprox.: 2h 13min.

3. Jeans Muito Sujo

Programa A + Tecla Turbolimpeza.

Tempo Aprox.: 2h 30min.

4. Jeans Sujo

Programa C + Tecla Turbolimpeza.

Tempo Aprox.: 1h 44min.

5. Jeans Pouco Sujo

Programa D + Tecla Turbolimpeza.

Tempo Aprox.: 1h 05min.

6. Lavagem Rápida

Programa E.

Tempo Aprox.: 48min.

7. Lã



Programa E + Adiar Centrifugação.

Tempo Aprox.: 48min.

Cuidados com as roupas de lã:

Evite centrifugar roupas de lã, para não danificá-las. Utilize a Tecla Adiar Centrifugação (ver pág. 7).

PROGRAMAS NORMAIS

Branco Muito Sujo	_____	A	
Branco Sujo	_____	B	
Colorido Muito Sujo	_____	C	
Colorido Sujo	_____	C	
Roupa Pouco Suja	_____	D	
Sintéticos - Delicados	_____	E	
Enxágue	_____	F	
Centrifugação	_____	G	

8. Branco Muito Sujo

Programa A + Tecla Água Quente.

Tempo Aprox.: 2h 30min.

9. Branco Sujo

Programa B.

Tempo Aprox.: 2h 13min.

10. Colorido Muito Sujo

Programa C + Tecla Água Quente .

Tempo Aprox.: 1h 44min.

11. Colorido Sujo

Programa C.

Tempo Aprox.: 1h 44min.

12. Roupa Pouco Suja

Programa D.

Tempo Aprox.: 1h 05min.

13. Sintéticos - Delicados

Programa E.

Tempo Aprox.: 48min.

14. Enxágue

Programa F.

Tempo Aprox.: 38min.

15. Centrifugação

Programa G.

Tempo Aprox.: 19min.

Limpeza e Manutenção

Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água Alto e programa A. Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas na roupa, causadas por acúmulo de gordura do amaciante e resíduos de sabão.

Gaveta Multi Dispenser

Para retirar a gaveta da Lavadora, empurre para baixo a trava com uma das mãos e, com a outra, puxe a gaveta para fora.

Limpe a gaveta e o seu compartimento de encaixe na Lavadora. Use água, sabão neutro e uma escovinha. Para recolocar a gaveta empurre-a para dentro.



Filtro de Água

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro. Limpe o filtro com uma pequena escova e coloque-o novamente em seu lugar. Não esqueça de abrir novamente a torneira.



Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, enxugue com um pano macio.

Atenção

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, ou com produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.



Solução de Problemas




Caso sua Lavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas / Correções

Se a Lavadora não Funciona

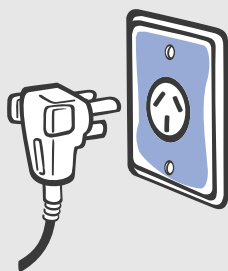

O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione a marca no início da faixa do programa escolhido.
---	---

A Lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
------------------------------------	-----------------------------

A tecla Liga/Desliga não está apertada para dentro.	Aperte a tecla.
---	-----------------

O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.
---	--


O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um eletricista.
---	---

Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
----------------------------	-------------------------------

A tampa da Lavadora está aberta.	Fechre a tampa.
----------------------------------	-----------------


Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador, troque a tomada. Não utilize extensão.
--	---

A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricista para verificar a tensão da rede de sua residência.
------------------------------	---

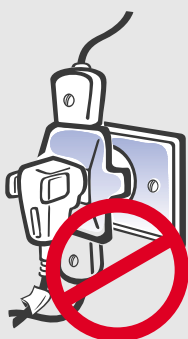

Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga

A Mangueira de Saída de Água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máx. de 140 cm.
A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
A Mangueira de Saída de Água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A tecla “Adiar Centrifugação” está apertada para dentro.	Aperte para fora a tecla “Adiar Centrifugação”.

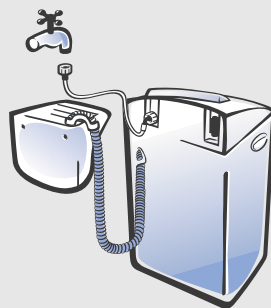

Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos

A Lavadora não está nivelada.	Nivele a Lavadora girando os pés (ver pág. 9).
A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a Lavadora.
A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas.
A base de embalagem não foi retirada.	Retire a base de embalagem conforme indicado (ver pág. 9).
A centrifugação foi interrompida.	O freio de segurança de sua Lavadora foi acionado (ver pág. 3).
Ruídos durante a lavagem.	<p>Sistema de freio da Lavadora que durante o acionamento produz alguns estalos que são normais.</p> <p>Durante a lavagem é normal o ruído devido ao funcionamento do motor da Lavadora.</p>
Ruídos durante a centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.






Se a Roupa está Manchada

A quantidade de amaciante e/ ou sabão está excessiva.	Use a quantidade recomendada (ver pág. 13).
A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
A limpeza da parte interna da lavadora não foi feita.	Limpe a Lavadora conforme recomendações (ver pág. 17).
Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido conforme Dicas e Conselhos (pág. 22).
A roupa não é adequada para lavar na máquina.	Observe as instruções na etiqueta da roupa. Ver também Símbolos Internacionais na pág. 25.



Se Existem Fiapos na Roupa

Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme a tabela de programas indicada na tampa ou pág. 15 e 16 ou conforme Dicas e Conselhos (ver pág. 22).
--	--

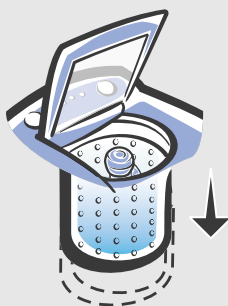

Se o Cesto abaixa

Sistema de suspensão da Lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.
-----------------------------------	---


Se o Cesto não Gira

Funcionamento do Agitador “Best Cleaning”.	Ver explicação pág. 08.
--	-------------------------

Barulho de Água Dentro da Lavadora

Sistema de balanceamento.

É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do anel do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos na sua Lavadora.

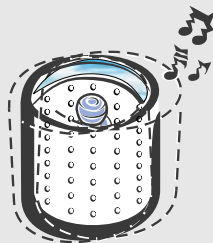

Se a Água não Esquenta

A Lavadora não está no molho, quando ocorre o aquecimento da água.

Aguarde a etapa do molho.



A tecla “Água Quente” não foi apertada para dentro.

Aperte para dentro a tecla “Água Quente”.

A Água não Entra na Lavadora

A torneira está fechada.

Abra a torneira para que entre água.

O filtro da mangueira de entrada de água está entupido.


Limpe o filtro conforme instruções (ver pág. 17).

Não sai água da torneira.

Verifique o sistema hidráulico da residência.

A Mangueira de Entrada de água está dobrada ou estrangulada.

Desobstrua a mangueira.

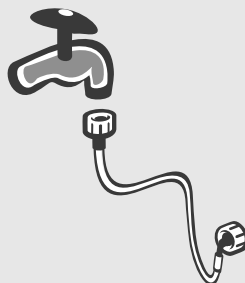

Se o Amaciante/Alvejante Sai Fora de hora

O nível máximo foi ultrapassado.

Não ultrapasse o nível máximo da gaveta (ver pág. 13).

Dicas e Conselhos

- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- Lave somente tecidos que permitam o uso em Lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.
- Evite centrifugar roupas de lã.
- Roupas de lã devem ser sempre lavadas separadamente em água fria.
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano, etc...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente (ver Tabela de Programas do painel de controle da Lavadora).
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora para engomar roupas.


Antes de Colocar as Roupas na Lavadora

- Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem ou prendam em outras roupas.
- Reforce os botões frouxos, ou retire-os.
- Retire objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc). Eles podem causar sérios danos à Lavadora e às roupas.
- É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem.
- Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados, para uma melhor lavagem.
- Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.

Tabela de Peso das Roupas

Peso aproximado de roupa seca

<i>Tipo de Roupa</i>	<i>Peso (g)</i>
Fralda	50
Cueca	50
Camisola	100
Camiseta	100
Camisa	180
Calça de Brim/J Jeans	800
Calça de Brim/J Jeans Infantil	400
Moleton Adulto	700
Moleton Infantil	400
Pijama	400
Fronha	100
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	700
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	150
Toalha de Banho	450
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	60
Edredon Solteiro	900
Edredon Casal	1.800

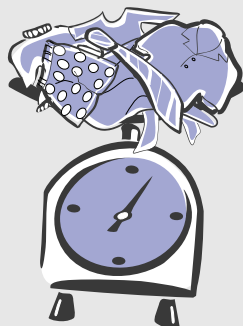

Obs.: Sempre que possível utilize a Lavadora com a carga completa (6 kg de roupa seca), para economia de água e energia elétrica.

Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

Lavagem forte



Lavagem fraca



Máxima temperatura de lavagem 95°C



Máxima temperatura de lavagem 60°C



Máxima temperatura de lavagem 40°C



Máxima temperatura de lavagem 30°C



Lavagem à mão



Não lavar



Alvejante



Alvejante com água fria



Não utilizar alvejante



Passar a ferro



Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C



Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C



Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C



Não passar a ferro



Limpeza a seco em lavanderia



Limpeza a seco em lavanderia com qualquer solvente



Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico



Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico



Não limpar a seco



Secar



Secar estendido



Secar na corda da roupa



Secar pendurado no cabide



Não secar em secador rotativo

Secar em secador rotativo



a alta temperatura



a baixa temperatura

Informações Técnicas

Tensão da Lavadora

127 V

220 V

Peso líquido	40 kg	40 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	98 x 59 x 64 cm	98 x 59 x 64 cm
Altura máxima com a tampa aberta	135 cm	135 cm
Número de programas	15	15
Capacidade de Roupa Seca	6 kg	6 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Corrente elétrica	12 A	7 A
Potência	1450 W	1450 W
Consumo méd. energia		
Molho frio / Programa B	0,26 kWh	0,26 kWh
Molho quente / Programa B	1,70 kWh	1,70 kWh
Pressão de entrada de água	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)
Rotação na centrifugação	800 rpm	800 rpm
Temperatura do molho quente/ Programa A	Aumento de no mínimo 18°C na temperatura da água na entrada.	

Consumo aproximado de água
(Para programas A, B,C, D, E)

nível baixo de água: 60 ℓ.
nível médio de água: 95 ℓ.
nível alto de água: 120 ℓ.

Caso seja necessária a utilização de transformador, use 2000W para 127V e 2500W para 220V.

Importante

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

Anotações

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Certificado de Garantia

Certificado

O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 meses, contado à partir da data da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Estes 12 meses são assim divididos:

Três primeiros meses = garantia legal

Nove meses seguintes = garantia especial complementar, concedida pela Electrolux do Brasil S.A. Para o produto LM06A e pelo prazo de 24 meses sucessivos ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, a fabricante concede garantia suplementar aplicável exclusivamente para defeitos provenientes de oxidação e/ou corrosão natural eventualmente identificados no gabinete, e itens metálicos intrínsecos ao gabinete do produto acima identificado. Exclui-se da garantia mencionada casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

O fabricante concede uma garantia suplementar para o produto LM06A pelo prazo de 108 (cento e oito) meses imediatamente sucessivos ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, aplicável única e exclusivamente nas hipóteses de defeitos provenientes de fragmentação ou partimento eventualmente identificados no cesto de acomodação de roupas. Constitui hipótese de exclusão da referida garantia suplementar aqueles casos derivados de danos provocados por risco, amarelamento e/ou manchas, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade e à qualidade do material de composição do referido cesto.

Condições da Garantia

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, que consta na relação que acompanha o produto.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A Garantia perderá a Validade quando:

1. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
2. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
3. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
4. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
5. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

As Garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

1. Despesas com instalação do produto.
2. Produtos ou peças danificadas devido acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
3. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
4. Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex.: Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
5. Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

A Garantia Especial não cobre:

Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux.

Observações:

1. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
2. A ELECTROLUX DO BRASIL S.A., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.
3. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
4. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto.
5. Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 788778



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 -Fone: 41 371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.

69491319

<http://www.electrolux.com.br>

Mar/03 Rev.00