


Lavadora de Roupa LM08

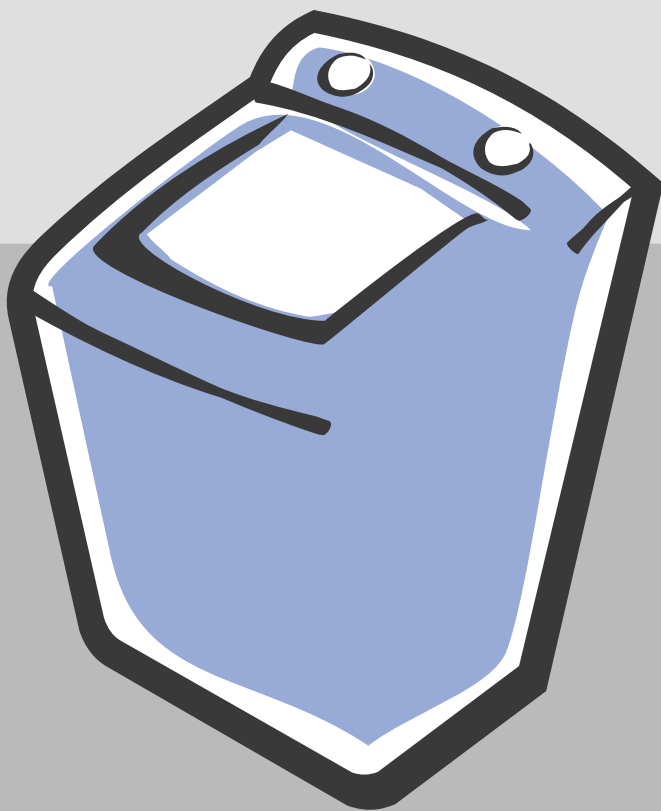

Manual de
Instruções

 **Electrolux**

LÍDER MUNDIAL EM ELETRODOMÉSTICOS.

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Lavadora.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 78 8778).



Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos e papel e enviar às companhias de reciclagem.

Índice

<i>Segurança</i>	<i>03</i>
<i>Descrição da Lavadora</i>	<i>04</i>
<i>Instalação.....</i>	<i>07</i>
<i>Como Usar</i>	<i>11</i>
<i>Programas de Lavagem</i>	<i>13</i>
<i>Limpeza e Manutenção</i>	<i>15</i>
<i>Solução de Problemas.....</i>	<i>16</i>
<i>Dicas e Conselhos</i>	<i>19</i>
<i>Informações Técnicas</i>	<i>23</i>
<i>Certificado de Garantia</i>	<i>27</i>

Segurança

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

Para o Usuário / Instalador

Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não altere o plugue de sua Lavadora.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux e adquira peças originais para a substituição.

Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.

Jamais deixe velas acesas sobre a Lavadora, sob risco de provocar incêndios.

Freio de Segurança


Sua Lavadora possui um dispositivo que interrompe seu funcionamento sempre que a centrifugação for interrompida, para evitar acidentes.

Caso a centrifugação seja interrompida haverá um ruído alto característico do freio.





“Em 1997, a Electrolux lançou a primeira geladeira ecológica do Brasil, sem gás CFC”.

Descrição da Lavadora

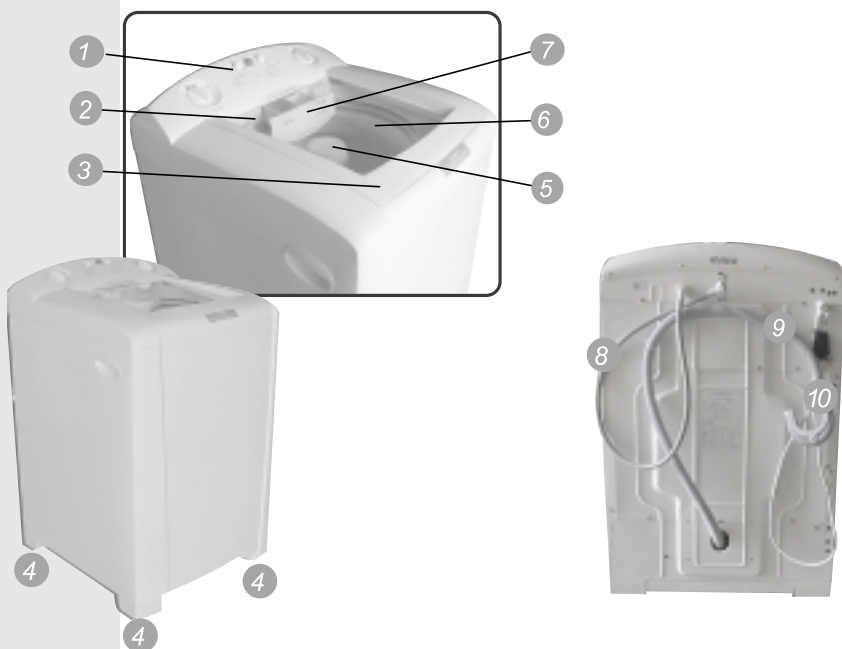

Painel de Controle

- 12 Botão Nível de Água
- 13 Tecla Liga/Desliga
- 14 Tecla Turbolimpeza
- 15 Tecla Adiar Centrifugação
- 16 Tabela de Programas
- 17 Botão de Programação
- 18 Lâmpada

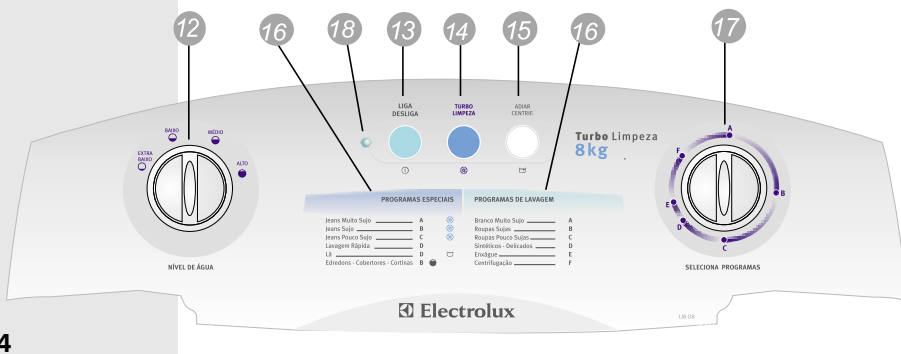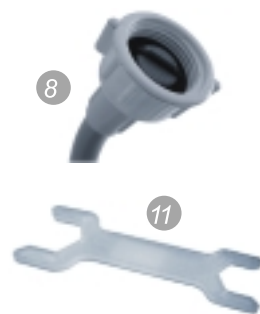

Peças

- 1 Painel de controle
- 2 Visor da Tampa
- 3 Tampa
- 4 Pés niveladores (4)
- 5 Agitador (dentro da Lavadora)
- 6 Cesto (dentro da Lavadora)
- 7 Gaveta distribuidora de sabão, amaciante e alvejante

Acessórios

- 8 Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
- 9 Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
- 10 Curva plástica da mangueira de saída
- 11 Chave niveladora dos pés

Botão Nível de Água

Gire o botão para a direita ou esquerda e escolha o nível de água mais adequado à quantidade de roupas.

Não esqueça que a sua nova Electrolux Turbolimpeza é a única do mercado que possui 4 níveis de água com o econômico nível extra-baixo.

Tecla Liga e Desliga

Pressione esta tecla para dentro para ligar a Lavadora.

Para desligar pressione a tecla para fora.

Tecla Turbolimpeza

Pressione esta tecla para dentro para lavar as roupas mais pesadas. A sua Lavadora fará uma agitação mais forte.



EXCLUSIVIDADE
ELECTROLUX



EXCLUSIVIDADE
ELECTROLUX

Tecla Adiar Centrifugação

Pressione esta tecla para dentro quando não puder estender as roupas ou secá-las, logo após a lavagem.

Esta tecla pode ser ativada a qualquer momento antes da centrifugação, mesmo com a Lavadora Ligada.

Sua Lavadora manterá a roupa flutuando na água limpa ao término da lavagem, aguardando que seja novamente pressionada a tecla para drenar e centrifugar as roupas.

Tabela de Programas

Guia rápido para escolha do programa mais adequado às suas roupas.

Botão de Programação

Gire o botão somente para a direita e escolha o programa mais adequado para às suas roupas.

Lâmpada

Quando esta lâmpada estiver acesa, sua Lavadora estará ligada.

Quando a lâmpada estiver apagada, sua Lavadora estará desligada ou terá finalizado o ciclo escolhido.

“Os produtos Electrolux estão presentes em mais de 500 milhões de lares no mundo inteiro”.


Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, presentes na relação encontrada junto a este Manual de Instruções que acompanha a Lavadora. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem.

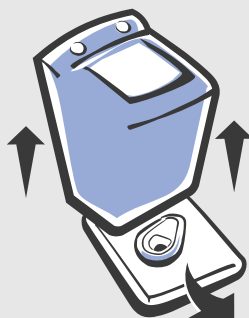

Escolha do Local

Evite jatos diretos ou gotejamentos de água sobre a Lavadora.



Nivelamento

Verifique com um nível de bolha se a Lavadora está nivelada e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.

Para nivelar, certifique-se que a Lavadora esteja sem água e/ou roupas, incline cuidadosamente a Lavadora e gire os pés com o auxílio da chave niveladora que acompanha o produto (ver pág. 5).

O nivelamento evita ruído, vibração, deslocamento e problemas à sua Lavadora.

Não utilize pés diferentes dos originais.





Instalação Elétrica

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

Sua Lavadora possui plugue com 3 pinos para atender normas de segurança.

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). **Não use adaptadores.**

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

A bitola dos fios utilizados na instalação elétrica da Lavadora deve obedecer a tabela abaixo:


Distância	até 29m	30 a 48m	49 a 70m	71 a 116m
127 V	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	7,0 mm ²
220 V	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²

A distância mencionada na tabela refere-se à distância entre o quadro de distribuição (caixa de disjuntores), localizado no interior da residência, e a tomada onde a Lavadora será ligada.

Fio Terra

Sua Lavadora já possui fio terra embutido no cabo elétrico.

Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o fio terra na tomada de sua residência (caso não exista).

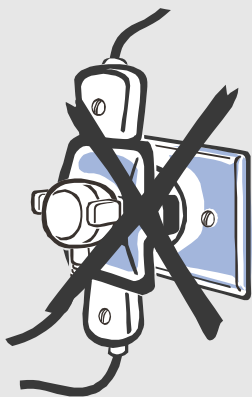


Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.


Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

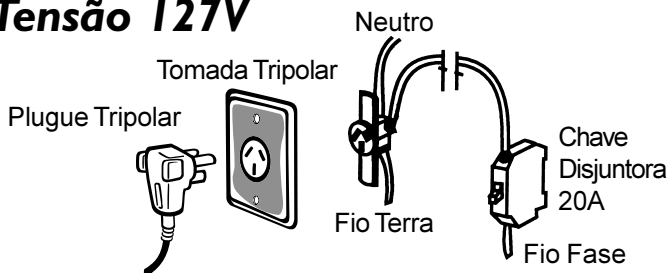


Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

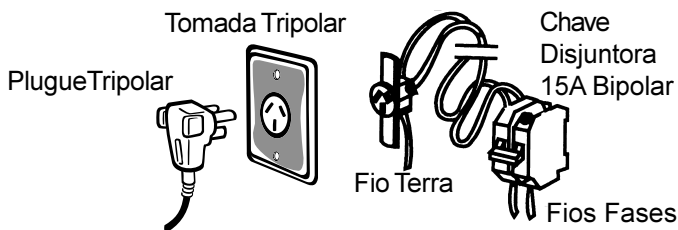

Para a Lavadoras 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V – Monofásico

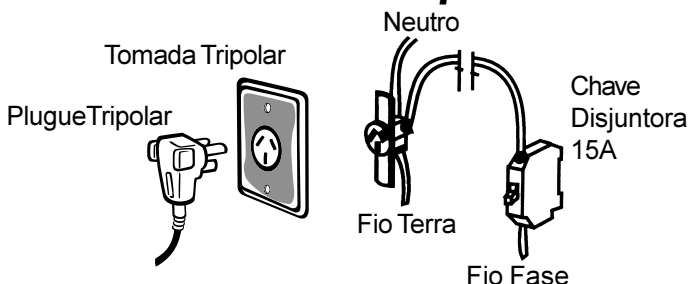

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Instalação Hidráulica

Mangueira de Entrada de Água 1º

Encaixe o outro lado da mangueira na torneira de maneira que fique bem rosqueada 2º;


Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

Mangueira de Saída de Água 3º

Posicione a mangueira na saída de esgoto ou na borda do tanque com altura máxima de 140 cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora;

Não retire a mangueira da abraçadeira, para não causar problemas na sua Lavadora 4º;

Caso necessário, retire a curva plástica da mangueira 5º.

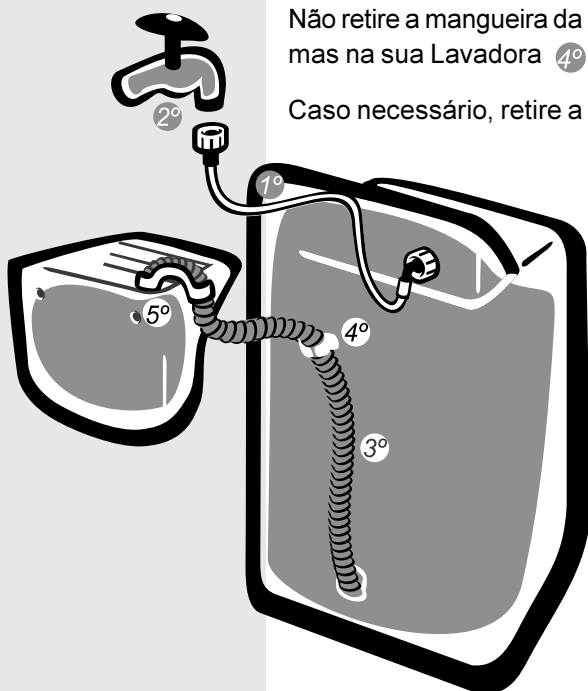

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d'água (0,02 - 0,8 MPa). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.

Como Usar


1^o Coloque a roupa na Lavadora de maneira que fique bem distribuída no cesto, e as peças mais volumosas embaixo;

2^o Escolha o nível de água conforme a quantidade de roupa;

3^o Coloque o sabão, o amaciante e o alvejante na gaveta. **NUNCA UTILIZE MAIS QUE AS QUANTIDADES RECOMENDADAS NA PRÓPRIA GAVETA**, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa.

O uso do alvejante e do amaciante é Opcional.

Quant. de roupa	Nível de água	Quant. de sabão
6 a 8 kg	Alto	Máx.
4 a 6 kg	Médio	Méd.
2 a 4 kg	Baixo	Mín.
até 2 kg	Extra-baixo	Mín.

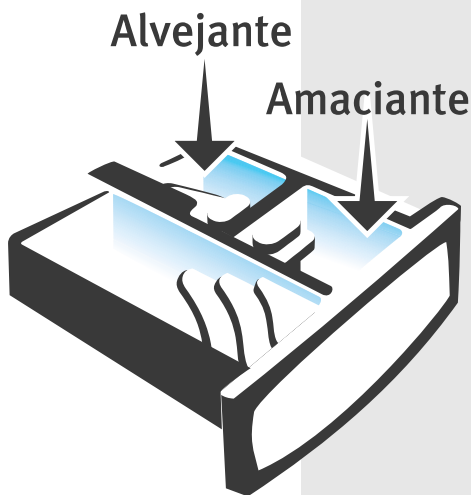

Obs.: Estas informações estão nas etiquetas que se encontram ao lado da gaveta de sabão.


4^o Escolha o programa conforme o tipo de tecido, a cor da roupa e o grau de sujeira, usando a tabela de Programas localizada no painel da Lavadora, ou conforme as orientações na página 13 e 14.

Duração/ Programas

(Tempo Aproximado)

A	2h e 24min.
B	1h e 42min.
C	1h e 02min.
D	46min.
E	36min.
F	18min.

5^o Gire o botão de programação para a direita, colocando o indicador na letra do programa escolhido.

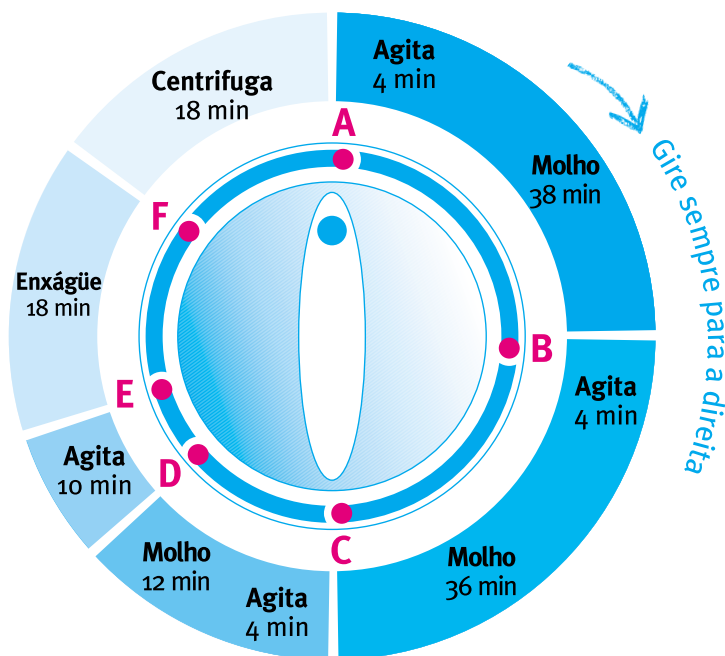

Obs.: No tempo de duração dos programas não foi considerado o tempo necessário para encher a Lavadora, pois este tempo depende da pressão de entrada de água da residência.

Para programar sua Lavadora, SEMPRE alinhe o indicador do botão com a letra do programa escolhido para garantir um melhor desempenho do produto.

6^o Para ligar, aperte para dentro a tecla "Ligar/Desligar" até que a lâmpada se acenda.






Ao término do programa, a lâmpada se apaga. Aperte para fora a tecla "Ligar/Desligar".

Para iniciar novo ciclo aperte novamente a tecla "Ligar/Desligar" até que a lâmpada se acenda.

Ao interromper a centrifugação lembre-se do freio de segurança (pág. 3).

Programas de Lavagem

PROGRAMAS ESPECIAIS

Jeans Muito Sujo _____	A	
Jeans Sujo _____	B	
Jeans Pouco Sujo _____	C	
Lavagem Rápida _____	D	
Lã _____	D	
Edredons - Cobertores - Cortinas	B	

1. Jeans Muito Sujo

Programa A + Tecla Turbolimpeza.

Tempo Aprox.: 2h 24min.

2. Jeans Sujo

Programa B + Tecla Turbolimpeza.

Tempo Aprox.: 1h 42min.

3. Jeans Pouco Sujo

Programa C + Tecla Turbolimpeza.

Tempo Aprox.: 1h 02min.

4. Lavagem Rápida

Programa D.

Tempo Aprox.: 46min.

5. Lã

Programa D + Adiar Centrifugação.

Tempo Aprox.: 46min.

Retire as roupas da Lavadora após o enxágue. Evite centrifugar roupas de lã.

6. Edredons - Cobertores - Cortinas

Programa B + Nível Alto.

Tempo Aprox.: 1h 42min.

“A Electrolux foi a primeira empresa a lançar o Freezer Horizontal no Brasil”.

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Branco Muito Sujo _____	A
Roupas Sujas _____	B
Roupas Pouco Sujas _____	C
Sintéticos - Delicados _____	D
Enxágue _____	E
Centrifugação _____	F

7. Branco Muito Sujo

Programa A

Tempo Aprox.: 2h 24min.

8. Roupas Sujas

Programa B.

Tempo Aprox.: 1h 42min.

9. Roupas Pouco Sujas

Programa C.

Tempo Aprox.: 1h 02min.

10. Sintéticos - Delicados

Programa D.

Tempo Aprox.: 46min.

11. Enxágue

Programa E.

Tempo Aprox.: 36min.

12. Centrifugação

Programa F.

Tempo Aprox.: 18min.

“Com 6.000 possibilidades de combinação interna, a linha de Refrigeradores Electrolux na Europa é a mais versátil do mundo”.

Limpeza e Manutenção

Parte Interna


Uma vez por mês, coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água alto e programa B. Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas na roupa, causadas por acúmulo de gordura do amaciante e resíduos de sabão.

Gaveta

Para retirar a gaveta da Lavadora, empurre para baixo a trava com uma das mãos e com a outra puxe a gaveta para fora.

Limpe a gaveta e o seu compartimento de encaixe na Lavadora. Use água e uma escovinha. Para recolocar a gaveta empurre-a para dentro.

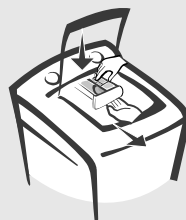

Filtro de Água

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro. Limpe o filtro com uma pequena escova e coloque-o novamente em seu lugar. Não esqueça de abrir novamente a torneira.



Visor da Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, enxugue com um pano macio.

Atenção

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, ou com produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.



Solução de Problemas




Caso sua Lavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas / Correções

Se a Lavadora não Funciona

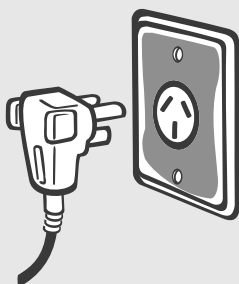

O botão de programação não está posicionado corretamente.

Posicione a marca no início da faixa do programa escolhido.

A Lavadora está na etapa do molho.

Aguarde o término do molho.

A tecla Liga/Desliga não está apertada para dentro.

Aperte a tecla.

O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.

Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.

O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.

Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um eletricista.

Falta de energia elétrica.


Aguarde o retorno da energia.

A tampa da Lavadora está aberta.

Fechre a tampa.


Foi usado adaptador para tomada ou extensão.

Não utilize adaptador, troque a tomada. Não utilize extensão.

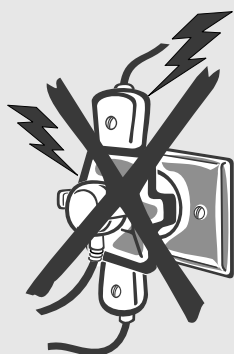

Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga

A Mangueira de Saída de Água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máx. de 140 cm.
A tampa da Lavadora está aberta.	Fechete a tampa.
A Mangueira de Saída de Água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A tecla “Adiar Centrifugação” está apertada para dentro.	Aperte para fora a tecla “Adiar Centrifugação”.

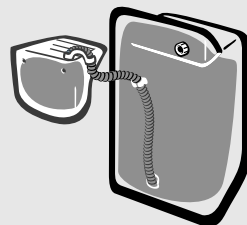

Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos

A Lavadora não está nivelada.	Nivele a Lavadora girando os pés (ver pág. 07).
A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a Lavadora.
A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas.
A base de embalagem não foi retirada.	Retire a base de embalagem conforme indicado (ver pág. 07).
A centrifugação foi interrompida.	O freio de segurança de sua Lavadora foi acionado para evitar acidentes (ver pág. 03).





A Água não Entra na Lavadora

A torneira está fechada.	Abra a torneira para que entre água.
O filtro da mangueira de entrada de água está entupido.	Limpe o filtro conforme instruções (ver pág. 15).
Não sai água da torneira.	Verifique o sistema hidráulico da residência.
A Mangueira de Entrada de Água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.



Se Existem Fiapos na Roupas

Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme a tabela de programas indicada no painel (ver pág. 13) ou conforme Dicas e Conselhos (ver pág.19).
--	--



Se a Roupas está Manchada

A quantidade de amaciante e/ ou sabão está excessiva.	Use a quantidade recomendada (ver pág. 11).
A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
A limpeza da Lavadora não foi feita.	Limpe a Lavadora conforme recomendações (ver pág. 15).

Dicas e Conselhos

- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- Lave somente tecidos que permitam o uso em Lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.
- Roupas de lã devem ser sempre lavadas separadamente em água fria.
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano, poliamida...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente (ver Tabela de Programas do painel de controle da Lavadora).
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora para engomar roupas.

Antes de Colocar as Roupas na Lavadora

- Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem ou prendam em outras roupas.
- Reforce os botões frouxos, ou retire-os.
- Retire objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc). Eles podem causar sérios danos à Lavadora e às roupas.
- É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem.
- Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados, para uma melhor lavagem.
- Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.

Eliminação de Manchas

É possível que determinadas manchas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, portanto, cuidados especiais antes da lavagem.

- ***Sangue:*** Enxágüe com água fria, esfregue com sabão e lave normalmente.
- ***Gordura:*** Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos, retire o excesso de talco e lave normalmente.
- ***Ferrugem:*** Aplique mistura de sal e limão ou produto específico contra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e rasgar mais facilmente.
- ***Mofo:*** Para roupas brancas ou coloridas resistentes a cloro, lave com alvejante. Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região manchada com leite.
- ***Tinta esferográfica:*** Coloque a região manchada sobre tecido absorvente, umedeça com acetona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova e lave normalmente.
- ***Batom:*** Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

“A Electrolux vende praticamente dois produtos por segundo no mundo inteiro”.

Tabela de Peso das Roupas

































Peso aproximado de roupa seca

<i>Tipo de Roupa</i>	<i>Peso (g)</i>
Fralda	50
Cueca	50
Camisola	100
Camiseta	100
Camisa	180
Calça de Brim/Jeans	800
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Moleton Adulto	700
Moleton Infantil	400
Pijama	400
Fronha	100
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	700
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	150
Toalha de Banho	450
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	60
Edredon Solteiro	900
Edredon Casal	1.800

Obs.: Sempre que possível utilize a Lavadora com a carga completa (8kg de roupa seca), para economia de água e energia elétrica.

Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

<p>Lavagem forte</p>  <p>Lavagem fraca</p> 	 <p>Máxima temperatura de lavagem 95°C</p>	  <p>Máxima temperatura de lavagem 60°C</p>	   <p>Máxima temperatura de lavagem 40°C</p>	  <p>Máxima temperatura de lavagem 30°C</p>	 <p>Lavagem à mão</p>	 <p>Não lavar</p>
 <p>Alvejante</p>	 <p>Alvejante com água fria</p>	 <p>Não utilizar alvejante</p>				
 <p>Passar a ferro</p>	 <p>Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C</p>	 <p>Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C</p>	 <p>Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C</p>	 <p>Não passar a ferro</p>		
 <p>Limpeza a seco em lavanderia</p>	 <p>Limpeza a seco em lavanderia com qualquer solvente</p>	 <p>Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico</p>	 <p>Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico</p>	 <p>Não limpar a seco</p>		
 <p>Secar</p>	 <p>Secar estendido</p>	 <p>Secar na corda da roupa</p>	 <p>Secar pendurado no cabide</p>	 <p>Não secar em secador rotativo</p>	<p>Secar em secador rotativo</p>  a alta temperatura  a baixa temperatura	

Informações Técnicas

Tensão da Lavadora

127 V

220 V

Peso líquido	50,4 kg	50,4 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	103 x 66 x 70 cm	103 x 66 x 70 cm
Altura máxima com a tampa aberta	150 cm	150cm
Número de programas	12	12
Capacidade de Roupa Seca	8 Kg	8 Kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Corrente elétrica	2,9 A	1,6 A
Potência máxima	353 W	331 W
Consumo máx. energia/programa (de acordo com norma internacional)	0,28 kWh	0,25 kWh
Pressão de entrada de água	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)

Consumo aproximado de água

nível extra baixo de água: 70 ℓ.
nível baixo de água: 95 ℓ.
nível médio de água: 125 ℓ.
nível alto de água: 165 ℓ.

Obs.: Caso seja necessária a utilização de transformador use 2000 W para 127 V e 2500 W para 220 V.

Importante

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

Anotações

[illegible]

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal blue lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The lines are consistent in color and thickness throughout.

Certificado de Garantia

Certificado

O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 meses, contado a partir da data da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Estes 12 meses são assim divididos:

Três primeiros meses = garantia legal

Nove meses seguintes = garantia especial complementar, concedida pela Electrolux do Brasil S.A. Para o produto LM08 e pelo prazo de 24 meses sucessivos ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, a fabricante concede garantia suplementar aplicável exclusivamente para defeitos provenientes de oxidação e/ou corrosão natural eventualmente identificados no gabinete, e itens metálicos intrínsecos ao gabinete do produto acima identificado. Exclui-se da garantia mencionada casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

O fabricante concede uma garantia suplementar para o produto LM08 pelo prazo de 108 (cento e oito) meses imediatamente sucessivos ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, aplicável única e exclusivamente nas hipóteses de defeitos provenientes de fragmentação ou partimento eventualmente identificados no cesto de acomodação de roupas. Constitui hipótese de exclusão da referida garantia suplementar aqueles casos derivados de danos provocados por risco, amarelamento e/ou manchas, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade e à qualidade do material de composição do referido cesto.

Condições da Garantia

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, que consta na relação que acompanha o produto.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A Garantia perderá a Validade quando:

1. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
2. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
3. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
4. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
5. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

As Garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

1. Despesas com Instalação do produto.
2. Produtos ou peças danificadas devido acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
3. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
4. Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex.: Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
5. Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

A Garantia Especial não cobre:

Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux.

Observações:

1. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
2. A ELECTROLUX DO BRASIL S.A., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.
3. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
4. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto.
5. Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 788778



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 -Fone: 41 371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.

69491107

<http://www.electrolux.com.br>

Abr/02 Rev.01