


*Lavadora de Roupa LT50*

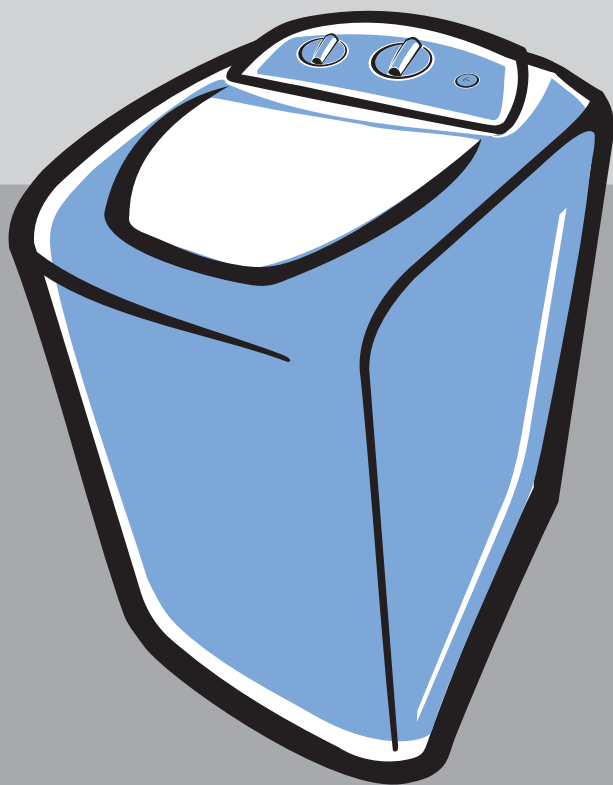

Manual de  
**Instruções**

*Pensando em você*

 **Electrolux**

# Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux que proporciona design moderno e arrojado com a mais avançada tecnologia.

Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Lavadora.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).



## Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos e papel e enviar às companhias de reciclagem.

## Índice

<b>Segurança.....</b>	<b>3</b>
<b>Descrição da Lavadora .....</b>	<b>4</b>
<b>Instalação .....</b>	<b>6</b>
<b>Como Usar .....</b>	<b>11</b>
<b>Painel de Controle .....</b>	<b>14</b>
<b>Limpeza e Manutenção .....</b>	<b>16</b>
<b>Solução de Problemas .....</b>	<b>18</b>
<b>Dicas e Conselhos .....</b>	<b>21</b>
<b>Informações Técnicas .....</b>	<b>25</b>
<b>Diagrama Elétrico .....</b>	<b>26</b>
<b>Certificado de Garantia .....</b>	<b>27</b>

# Segurança

## **Para Crianças**

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

## **Para o Usuário / Instalador**

Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não altere o plugue de sua Lavadora.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux e adquira peças originais para a substituição.

Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.

Jamais deixe velas acesas sobre a Lavadora, sob risco de provocar incêndios.

Nunca instale a Lavadora sobre tapetes ou carpetes.

## **Interruptor de Segurança**

Sua Lavadora possui um interruptor de segurança que interrompe seu funcionamento sempre que a tampa for aberta. Aguarde a total parada do cesto antes de retirar ou colocar roupas no mesmo.

# Descrição da Lavadora



## ***Peças***

---

- 1 Painel de controle
- 2 Tampa
- 3 Cesto (dentro da Lavadora)
- 4 Pés niveladores (4)


## ***Acessórios***

---

- 5 Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
- 6 Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
- 7 Curva plástica da mangueira de drenagem

## ***Capa Original Electrolux***

A capa original Electrolux pode ser adquirida na Rede de Serviço Autorizado.

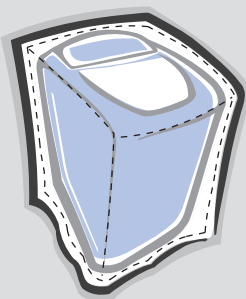

# Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, presentes na relação encontrada junto a este Manual de Instruções que acompanha a Lavadora. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

## **Retirada da Embalagem**

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem.



## **Escolha do Local**

Evite locais sujeitos a jatos diretos ou gotejamentos de água sobre a Lavadora.

## Nivelamento

Verifique com um nível de bolha se a Lavadora está nivelada e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.

Para nivelar, certifique-se de que a Lavadora esteja sem água e/ou roupas, incline cuidadosamente a Lavadora e gire os pés.

Outra forma de verificar se sua Lavadora está nivelada é escolher um nível de água, esperar a lavadora encher, e observar se a água está alinhada com os furos do cesto.

O nivelamento evita ruído, vibração, deslocamento e problemas à sua Lavadora.

Não utilize pés diferentes dos originais.





## Instalação Elétrica

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). **Não use adaptadores.**

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

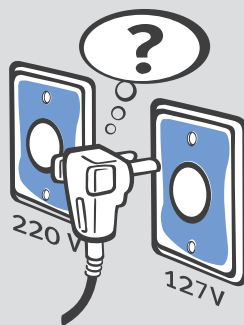

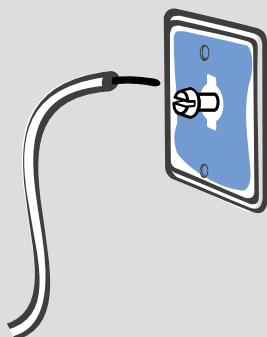

## **Fio Terra**

Sua lavadora possui um fio terra (verde) junto ao cabo elétrico. Este fio terra deve ser conectado a um cabo terra eficiente.

Não ligue o fio terra em torneiras, canos de água, tubulações elétricas ou de gás ou ao fio neutro da rede. Siga as normas ABNT, NBR 5410 - Seção aterramento.


Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o cabo terra ao lado da tomada de sua residência (caso não exista).

## **Disjuntores**

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.

Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.


## **Tensão 127V**

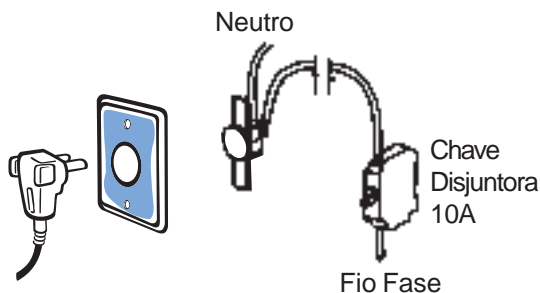

Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 10A na fase.




## **Tensão 220V**

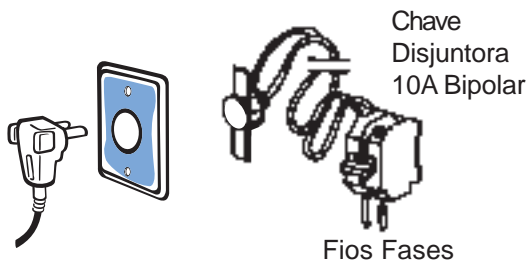

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 10A.

## **Tensão 220V – Monofásico**

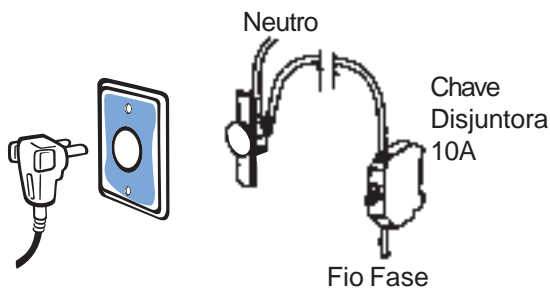

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 10A na fase.

## Instalação Hidráulica

### Mangueira de Entrada de Água 1º

Certifique-se de que a mangueira esteja bem conectada na Lavadora (lado com cotovelo); 2º

Conecte a outra extremidade com filtro na torneira, de maneira que fique bem rosqueada; 3º

É importante manter o filtro na extremidade da mangueira e efetuar sua limpeza periodicamente (ver pág. 16), para não causar danos à sua lavadora.


Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

É obrigatório o uso de torneira de entrada da água com rosca 3/4" (14 Fpp).

***A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que porventura possa vir através da rede de abastecimento de água. Em hipótese alguma remova o filtro da mangueira sob pena de danificar sua lavadora.***

### Mangueira de Drenagem de Água 4º

Posicione no máximo 20cm da mangueira de drenagem 5º na entrada de esgoto ou na borda do tanque com altura máxima de 140cm, para o perfeito funcionamento de sua lavadora.

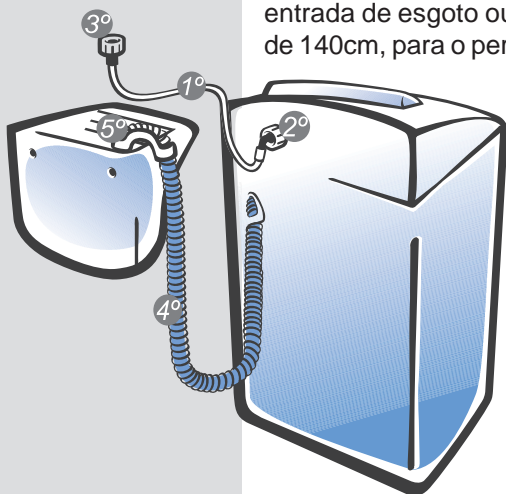

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d'água (0,02 - 0,8 MPa). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

***Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa. Este filtro pode ser adquirido na Rede Nacional de Serviço Autorizado.***

# Como Usar

**1º** Separe as roupas brancas das coloridas e por tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque peça por peça na Lavadora de maneira que fiquem bem distribuídas no cesto, e **as peças mais volumosas embaixo**.



**2º** Escolha o nível de água conforme a quantidade de roupa; As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem.


Sempre que possível utilize a Lavadora com a carga completa (5 kg de roupa seca), para economia de água e energia elétrica.

Durante o processo de entrada de água a tampa da lavadora deve permanecer fechada, e após iniciado o ciclo de lavagem o nível de água não deve ser alterado.

**3º** Coloque o sabão no dispenser de sabão. Use sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade recomendada, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa.

**O uso do alvejante e do amaciante é opcional.**

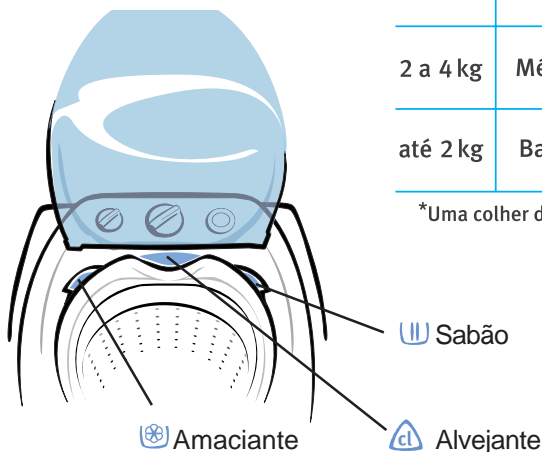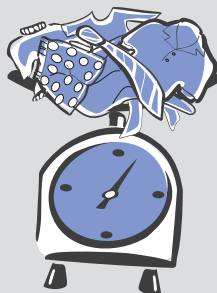

Quant. de roupa	Nível de água	Quant. de sabão*	Referência: Colher de sopa*
4 a 5 kg	Alto	90ml	3 
2 a 4 kg	Médio	60ml	2 
até 2 kg	Baixo	30ml	1 

\*Uma colher de sopa bem cheia de sabão = 30ml

#### **4º Amaciante:**

Coloque o amaciante até a indicação de MAX no dispenser. Respeite o nível, se ultrapassar, o amaciante sai fora do tempo adequado. Isso pode causar manchas na roupa. Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada.

Se o amaciante for muito denso, pode ficar resíduos no dispenser. Neste caso é recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.

#### **Alvejante:**

Use alvejante adequado ao tipo de roupa.

É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial, alvejante comum pode manchá-las.

**5º** Escolha o programa conforme o tipo de tecido, a cor da roupa e o grau de sujeira.


**6º** Gire o botão de programação para a direita, colocando o indicador no programa escolhido.

Sempre alinhe o indicador com o início do programa escolhido, para garantir o perfeito funcionamento de sua Lavadora;

## **Duração / Programas**

(Tempo Aproximado)


<b>Jeans</b>	1h e 24min.
<b>Branços encardidos</b>	1h e 06min.
<b>Normal</b>	52min.
<b>Rápido</b>	26min.
<b>Enxágue</b>	17min.
<b>Centrifugação</b>	08min.

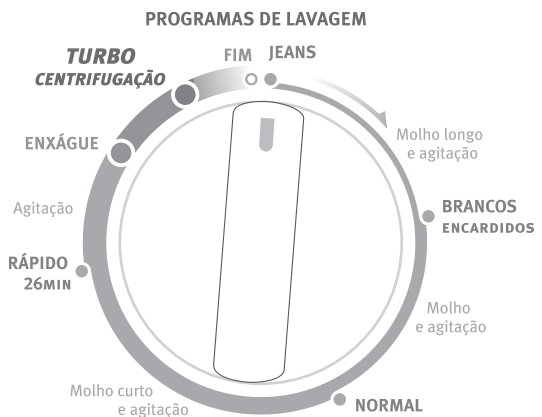


**Obs.:** No tempo de duração dos programas não foi considerado o tempo necessário para encher a Lavadora, pois este tempo depende da pressão de entrada de água da residência.

**70** Para ligar, aperte para dentro a tecla "Liga/Desliga".  
Ao término do programa, desligue sua Lavadora apertando a tecla "Liga/Desliga" para fora.  
Para iniciar novo ciclo posicione o indicador no programa escolhido e aperte novamente a tecla "Liga/Desliga".


***Recomenda-se não encher a lavadora com o auxílio de balde ou mangueira.***

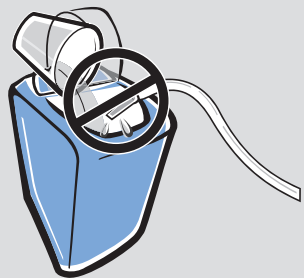

# Painel de Controle

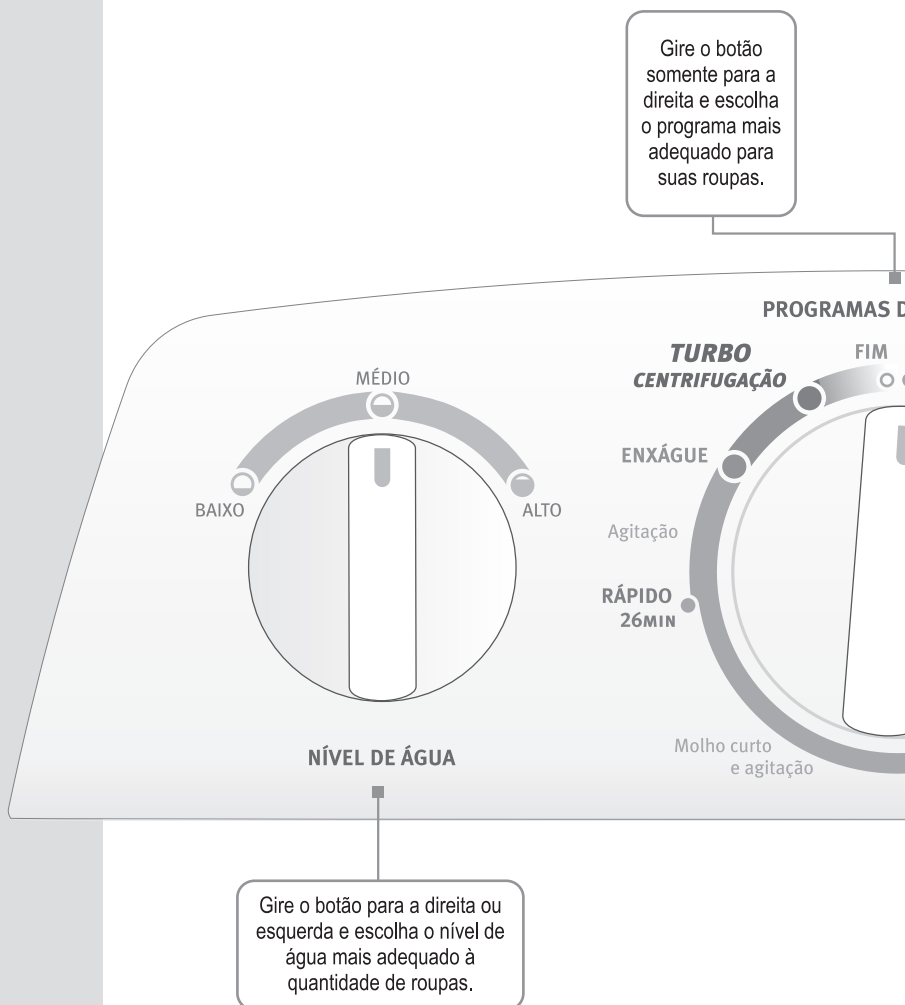

***“A Electrolux foi a primeira empresa a lançar o Freezer Horizontal no Brasil”.***

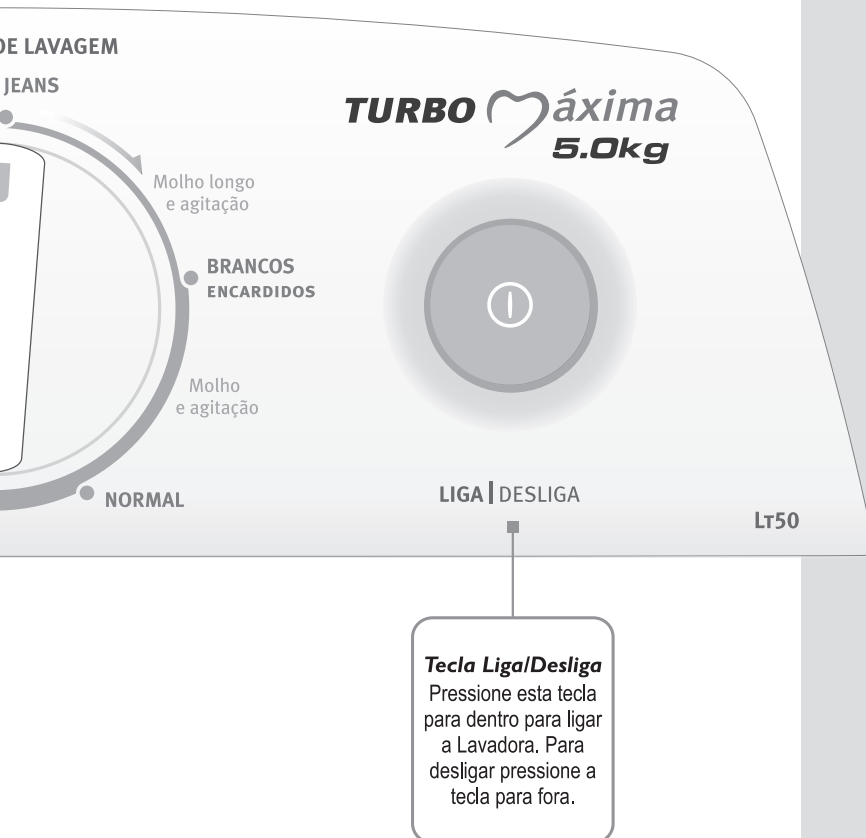

**“A Electrolux produz 55 milhões de produtos por ano”.**

# Limpeza e Manutenção



## Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água Alto e programa "Jeans". Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.

## Filtro de Fiapos

Para conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo a cada lavagem.

Para limpeza do filtro de fiapos puxe-o para cima, até que ele desencaixe (figura 01).

Vire a tela para o lado avesso e remova os fiapos, em seguida lave-a em água corrente (figura 02).

Volte a tela para o lado correto e encaixe o filtro no seu alojamento, mantendo a tela para o lado de fora (figura 03).

figura 01



figura 02

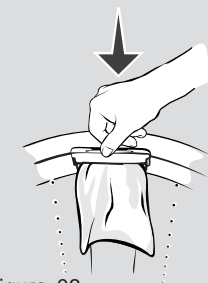


figura 03

## Recomendações:

Ao término de cada ciclo de lavagem, limpe o filtro. O acúmulo de fiapos no filtro pode causar o entupimento da malha, causando o transbordamento dos fiapos retidos para dentro do cesto da lavadora.

Para limpeza do filtro use apenas água corrente. Não utilize produtos de limpeza nem escovas que possam comprometer a malha do filtro. Durante a lavagem de roupas coloridas, pode ocorrer a liberação de corantes, tingindo a malha do filtro.



## **Filtro de Água**

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro. Limpe o filtro com uma pequena escova e coloque-o novamente em seu lugar (figura 04). Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento da mangueira. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. Não esqueça de abrir novamente a torneira.



figura 04

## **Tampa**

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

## **Parte Externa**


Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, enxugue com um pano macio.



## **Atenção**

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, solventes, ou com produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.

# Solução de Problemas

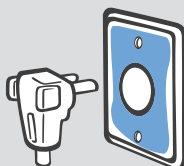

Caso sua Lavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo as prováveis causas e correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.


## **Prováveis Causas / Correções**

### ***Se a Lavadora não Funciona***

O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o indicador do botão no programa escolhido.
A Lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
A tecla Liga/Desliga não está apertada para dentro.	Aperte a tecla.
O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.
O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um eletricista.
Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador, troque a tomada. Não utilize extensão.
A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricista para verificar a tensão da rede de sua residência.

### ***Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga***

A Mangueira de Saída de Água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máx. de 140 cm.
A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
A Mangueira de Saída de Água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A tecla Liga/Desliga não está apertada para dentro.	Aperte a tecla.

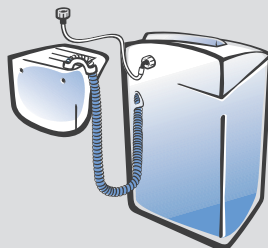

Sistema de centrifugação da Lavadora.

É normal um tempo de aproximadamente 2 minutos para o sistema de centrifugação entrar em funcionamento após a saída de toda a água.

### ***Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos***

A Lavadora não está nivelada.	Nivele a Lavadora girando os pés (ver pág. 7).
-------------------------------	--

A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a Lavadora.
--	------------------------

A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas.
--	--------------------------

A base de embalagem não foi retirada.	Retire a base de embalagem conforme indicado (ver pág. 6).
---------------------------------------	--

Ruídos durante a lavagem.	Durante a lavagem é normal o ruído devido ao funcionamento do motor da Lavadora.
---------------------------	--

Ruídos durante a centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.
---------------------------------	--

Ruídos durante o início da centrifugação.	É normal ocorrer em alguns casos o contato interno entre o cesto e a lateral da lavadora. Isso não afeta o funcionamento da lavadora.
---	---

### ***Se a Roupa está Manchada***

A quantidade de amaciante e/ ou sabão está excessiva.	Use a quantidade recomendada (ver pág. 11 e 12).
---	--

A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
---------------------------------	--------------------------------

A limpeza da parte interna da lavadora não foi feita.	Limpe a Lavadora conforme recomendações (ver pág. 16).
---	--

Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido conforme Dicas e Conselhos (ver pág. 21).
---	---

A roupa não é adequada para lavar na máquina.	Observe as instruções na etiqueta da roupa. Ver também Símbolos Internacionais na pág. 24.
---	--






### ***Se Existem Fiapos na Roupa***

Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.


Separe as roupas conforme dicas e Conselhos (ver pág. 21).

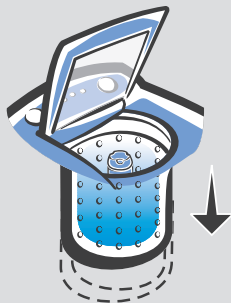

### ***Se o Cesto abaixa***

Sistema de suspensão da Lavadora.

É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.

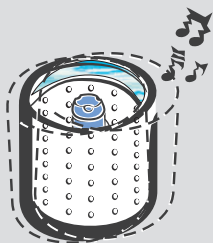

### ***Barulho de Água Dentro da Lavadora***

Sistema de balanceamento.

É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do anel do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos na sua Lavadora.

### ***A Água não Entra na Lavadora***

A torneira está fechada.

Abra a torneira para que entre água.

O filtro da mangueira de entrada de água está entupido.


Limpe o filtro conforme instruções (ver pág. 16).

Não sai água da torneira.

Verifique o sistema hidráulico da residência.

A Mangueira de Entrada de água está dobrada ou estrangulada.

Desobstrua a mangueira.

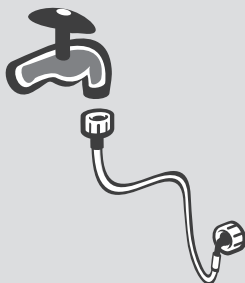

### ***Se o Amaciante Sai Fora de Hora***

O nível máximo foi ultrapassado.

Não ultrapasse o nível máximo do dispenser (ver pág. 12).

# *Dicas e Conselhos*

- Procure sempre olhar as recomendações de lavagem da etiqueta das roupas antes de lavá-las, para que as mesmas não sejam danificadas (ver pág. 24).
- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- Lave somente tecidos que permitam o uso em Lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.
- Evite centrifugar roupas de lã.
- Roupas de lã devem ser sempre lavadas separadamente em água fria.
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano, etc...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente.
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora para engomar roupas.
- Quando se ausentar da residência por um período prolongado, recomenda-se desligar a lavadora da tomada e fechar a torneira de entrada de água.

## ***Antes de Colocar as Roupas na Lavadora***

- Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem ou prendam em outras roupas.
- Reforce os botões frouxos, ou retire-os.
- Retire objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc). Eles podem causar sérios danos à Lavadora e às roupas.
- É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem.
- Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados, para uma melhor lavagem.
- Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.

## ***Eliminação de Manchas***

É possível que determinadas manchas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, portanto, cuidados especiais antes da lavagem.

- ***Sangue:*** Enxágüe com água fria, aplique água oxigenada (volume 10) sobre a mancha e lave normalmente.
- ***Gordura:*** Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos, retire o excesso de talco e lave normalmente.
- ***Ferrugem:*** Aplique mistura de sal e limão ou produto específico contra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e rasgar mais facilmente.
- ***Mofo:*** Para roupas brancas resistentes a cloro, lave com alvejante. Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região manchada com leite.
- ***Tinta esferográfica:*** Coloque a região manchada sobre tecido absorvente, umedeça com acetona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova e lave normalmente.
- ***Batom:*** Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

## ***Peso das Roupas***

Esta capacidade refere-se a uma carga padrão de 5 kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas no projeto de norma ABNT - N.03:059.05-025/1999.


Além do peso das roupas, deve ser considerado o volume que estas ocupam no cesto da lavadora, por exemplo, artigos com enchimento de espuma e tecidos sintéticos podem estar abaixo do limite da capacidade, mas o volume é maior que a capacidade do cesto e não permite o acomodamento de 5 kg desse tipo de roupa.

***“A Electrolux vende praticamente dois produtos por segundo no mundo inteiro”.***

## ***Tabela de Peso das Roupas***

### ***Peso orientativo de roupa seca***



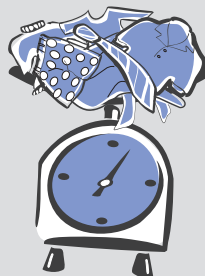




























<b><i>Tipo de Roupa</i></b>	<b><i>Peso (g)</i></b>
Fralda	50
Roupas íntimas	50
Camiseta	150
Camisa	250
Calça de Brim/J Jeans	800
Calça de Brim/J Jeans Infantil	400
Conjunto Moletom Adulto	700
Conjunto Moletom Infantil	400
Pijama	400
Fronha	120
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	800
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	200
Toalha de Banho	500
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	80



**Obs.:** Sempre que possível utilize a Lavadora com a carga completa (5 kg de roupa seca), para economia de água e energia elétrica.

## Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

<p>Lavagem forte</p>  <p>Lavagem fraca</p> 	 <p>Máxima temperatura de lavagem 95°C</p>	  <p>Máxima temperatura de lavagem 60°C</p>	   <p>Máxima temperatura de lavagem 40°C</p>	  <p>Máxima temperatura de lavagem 30°C</p>
 <p>Lavagem à mão</p>	 <p>Não lavar</p>	 <p>Alvejante</p>	 <p>Alvejante com água fria</p>	 <p>Não utilizar alvejante</p>
 <p>Passar a ferro</p>	 <p>Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C</p>	 <p>Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C</p>	 <p>Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C</p>	
 <p>Não passar a ferro</p>	 <p>Limpeza a seco em lavanderia</p>	 <p>Limpeza a seco em lavanderia com qualquer solvente</p>	 <p>Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico</p>	
 <p>Não limpar a seco</p>	 <p>Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico</p>	 <p>Secar estendido</p>	 <p>Secar na corda da roupa</p>	
 <p>Secar pendurado no cabide</p>	 <p>Não secar em secador rotativo</p>	 <p>Secar</p>	<p>Secar em secador rotativo</p>  <p>a alta temperatura</p>  <p>a baixa temperatura</p>	



# Informações Técnicas

## Tensão da Lavadora

**127 V\***

**220 V\***

Peso líquido	31 kg	31 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	102 x 54 x 56 cm	102 x 54 x 56 cm
Altura máxima com a tampa aberta	138 cm	138 cm
Número de programas	6	6
Capacidade de Roupa Seca**	5 kg	5 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Consumo méd. energia / Programa Jeans	0,31 kWh	0,27 kWh
Pressão de entrada de água	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)
Consumo aproximado de água	nível baixo de água: 50 ℓ. nível médio de água: 73 ℓ. nível alto de água: 90 ℓ.	

*\*Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).*

127V	220V
Mínima: 106V	Mínima: 196V
Máxima: 132V	Máxima: 242V


Caso seja necessária a utilização de transformador, use 1000W para 127V ou 220V.

**\*\*Esta capacidade refere-se a uma carga padrão de 5 kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas no projeto de norma ABNT - N.03:059.05-025/1999.**

## Importante

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

# Diagrama Elétrico

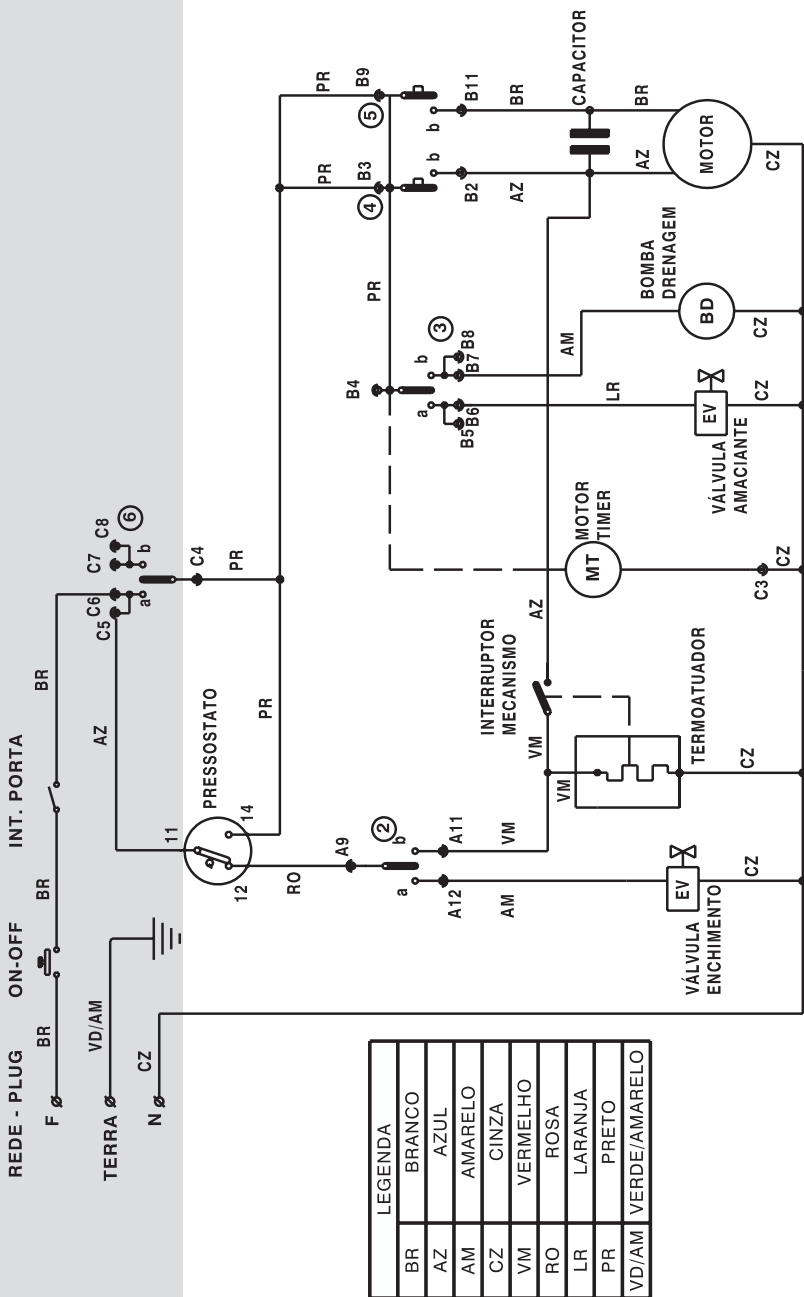

# Certificado de Garantia

## **Certificado de Garantia**

A Electrolux do Brasil S/A concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente de modelo e características de produto.

2. O prazo total de vigência da garantia é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal e conforme o item "1" acima, assim divididos:

2.1 03 (três) meses de garantia legal e,

2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil S/A.

3. O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham nota fiscal de venda ao consumidor e ainda que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima.

4. O fabricante reserva para si próprio o direito de alterar as condições de concessão e de aplicabilidade da garantia prescrita na forma do item "2" acima, independentemente de circunstâncias e/ou eventos existentes, tendo em vista representar ato de liberalidade por parte da concedente.

## **Condições desta Garantia**

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, constante na relação que acompanha o produto.

2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

## **A Garantia perderá a Validade quando:**

1. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

2. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc). Assim como não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias legal/contratual, indenização e/ou ressarcimento materiais armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

3. O produto for utilizado em tensão diferente a qual foi destinado.

4. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações e/ou consertos feitos por pessoas ou entidades não

credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

5. O defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto pelo Consumidor.

## **A Garantia cedida pelo Fabricante não cobre:**

1. Despesas com instalação do produto.

2. Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte, manuseios (tais como riscos, amassados) e atos e efeitos da natureza.

3. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

4. Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex.: Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).

5. Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

## **Outras Disposições:**

As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão aos seguintes critérios:

- Para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas de deslocamento serão suportadas pela Electrolux.

- Para atendimentos existentes a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas de deslocamento serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

- Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

- A ELECTROLUX DO BRASIL S.A., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.

- Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

- Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. E quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
**0800 728 8778**



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000  
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.

69491504

<http://www.electrolux.com.br>

Ago/06 Rev.04