


*Lavadora de Roupa TOP6S*

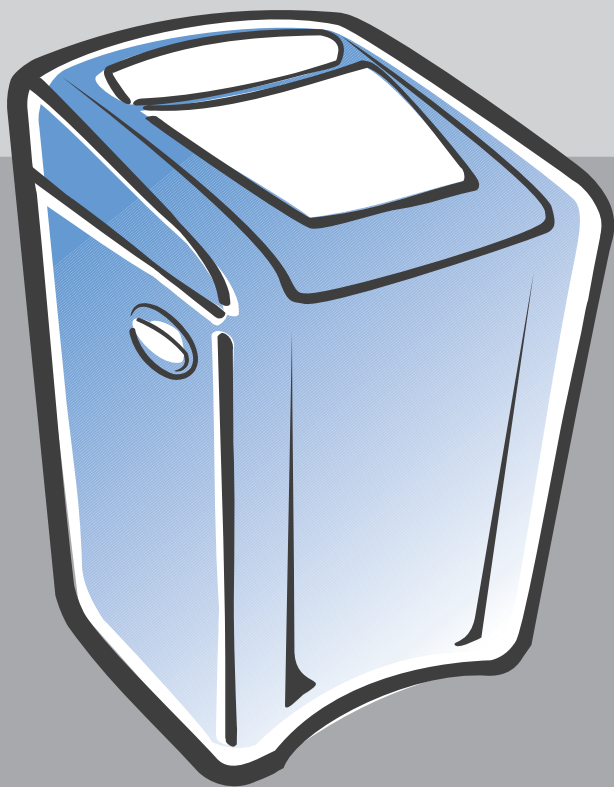

*Pensando em você*

 **Electrolux**

Manual de  
**Instruções**

# *Manual do Usuário*

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Lavadora.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).



## ***Dicas Ambientais***

O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos e papel e enviar às companhias de reciclagem.

## *Índice*

<b><i>Segurança.....</i></b>	<b><i>3</i></b>
<b><i>Descrição da Lavadora .....</i></b>	<b><i>4</i></b>
<b><i>Instalação .....</i></b>	<b><i>8</i></b>
<b><i>Como Usar .....</i></b>	<b><i>12</i></b>
<b><i>Programas de Lavagem .....</i></b>	<b><i>14</i></b>
<b><i>Painel de Controle .....</i></b>	<b><i>16</i></b>
<b><i>Limpeza e Manutenção .....</i></b>	<b><i>18</i></b>
<b><i>Solução de Problemas .....</i></b>	<b><i>19</i></b>
<b><i>Dicas e Conselhos .....</i></b>	<b><i>24</i></b>
<b><i>Informações Técnicas .....</i></b>	<b><i>27</i></b>
<b><i>Certificado de Garantia .....</i></b>	<b><i>28</i></b>

# Segurança

## **Para Crianças**

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

## **Para o Usuário / Instalador**

Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não altere o plugue de sua Lavadora.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux e adquira peças e acessórios originais para a substituição.

Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.

Jamais deixe velas acesas sobre a Lavadora, sob risco de provocar incêndios.

Nunca instale a lavadora sobre tapetes ou carpetes.

## **Freio de Segurança**


Sua Lavadora possui um dispositivo que interrompe seu funcionamento sempre que a centrifugação for interrompida, para evitar acidentes.

Caso a centrifugação seja interrompida haverá um ruído alto característico do freio.



***“Em 1997, a Electrolux lançou a primeira geladeira ecológica do Brasil, sem gás CFC”.***

# Descrição da Lavadora

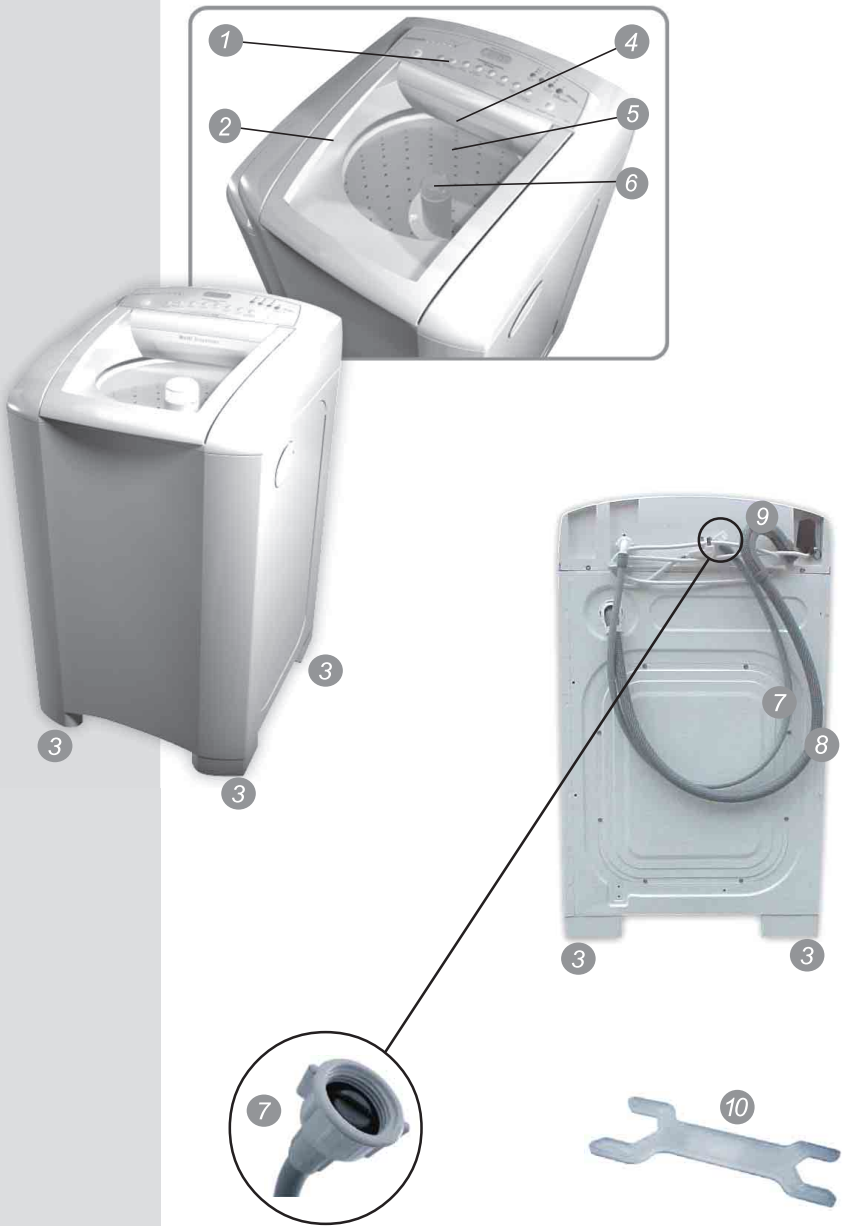

## **Peças**

---


- 1 Painel de controle
- 2 Tampa
- 3 Pés niveladores
- 4 Gaveta Multi Dispenser distribuidora de sabão, amaciante, alvejante e filtro de pega-fiapos
- 5 Cesto (dentro da Lavadora)
- 6 Agitador (dentro da Lavadora)

## **Acessórios**

---

- 7 Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
- 8 Mangueira de drenagem de água (atrás da Lavadora)
- 9 Curva plástica da mangueira de drenagem
- 10 Chave niveladora dos pés

***“Os produtos Electrolux estão presentes em mais de 500 milhões de lares no mundo inteiro”.***

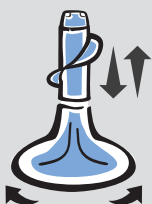

## ***Agitador “Best-Cleaning”***

O novo agitador com dupla ação possui duas partes. A parte superior tem a função de empurrar suavemente as roupas para baixo e a parte inferior efetivamente faz a lavagem da roupa.

Durante a agitação o cesto pode girar eventualmente em condições de nível alto e com quantidade de roupa alta.

## ***“Jet System” - Sistema de Recirculação de Água***

A Lavadora TOP6S possui um exclusivo sistema de recirculação de água que atua durante a lavagem, produz jatos de água alternados sobre as roupas, para obter melhores resultados na performance da lavagem.

## ***Molho Concentrado***

A Lavadora TOP6S possui um exclusivo sistema de molho concentrado no início da lavagem.

O molho concentrado é feito sempre que for selecionada a temperatura quente ou morna. O nível de água se mantém um nível abaixo do selecionado. Após o molho concentrado, a Lavadora completa o nível de água selecionado e continua o ciclo de lavagem. Caso o nível de água selecionado for baixo, então o molho concentrado será executado no nível baixo.

É durante o molho concentrado que a água fria que entrou dentro da Lavadora é aquecida.

## ***Filtro Pega-Fiapos***

O exclusivo filtro pega-fiapos está localizado na própria gaveta Multi Dispenser para a sua comodidade, sendo de fácil acesso e limpeza. Ele retém os fiapos excessivos que possam se soltar das roupas durante a lavagem.

**Atenção:** É muito importante selecionar a carga de roupa com tecidos semelhantes, ou seja, não misturar camisas com toalhas de banho, por exemplo. Isso ajuda a evitar fiapos nas roupas.




## ***Acessórios Originais Electrolux***

Os acessórios originais podem ser adquiridos nos Serviços Autorizados Electrolux.

- Capa protetora.

**Obs.:** A instalação dos acessórios originais Electrolux é de responsabilidade do usuário. Caso queira, poderá solicitar a instalação ao Serviço Autorizado Electrolux, neste caso será cobrada uma taxa.

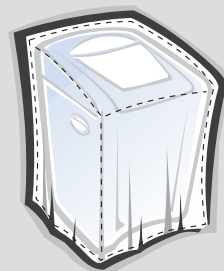

***“A Electrolux foi a primeira empresa a lançar o Freezer Horizontal no Brasil”.***


# Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, presentes na relação encontrada junto a este Manual de Instruções que acompanha a Lavadora. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

## Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem.

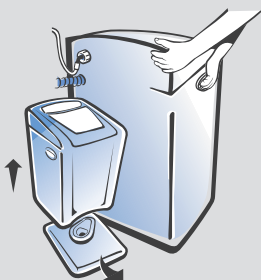

## Escolha do Local

Evite locais sujeitos a jatos diretos ou gotejamentos de água sobre a Lavadora.

## Nivelamento


Verifique com um nível de bolha se a Lavadora está nivelada e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.

Para nivelar, certifique-se de que a Lavadora esteja sem água e/ou roupas, incline cuidadosamente a Lavadora e gire os pés com o auxílio da chave niveladora que acompanha o produto (ver pág. 4 e 5).

Outra forma de verificar se sua lavadora está nivelada é escolher um nível de água, esperar a lavadora encher e observar se a água está alinhada com os furos do cesto.

O nivelamento evita ruído, vibração, deslocamento e problemas à sua Lavadora.

Não utilize pés diferentes dos originais. Caso desejar a instalação dos pés altos, entre em contato com a Rede de Serviços Autorizados.

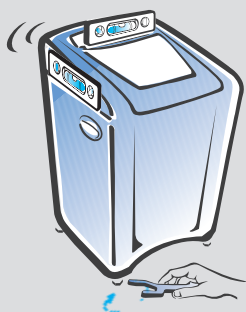




## Instalação Elétrica

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

Sua Lavadora possui um plugue com 3 pinos para atender normas de segurança.

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). **Não use adaptadores.**

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

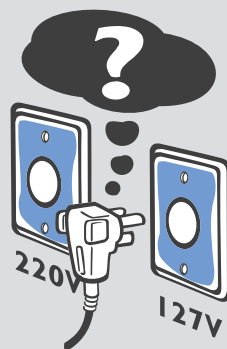


## Fio Terra

Não use a Lavadora sem ligar o fio terra.

Sua Lavadora já possui fio terra embutido no cabo elétrico.

Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o fio terra na tomada de sua residência (caso não exista).

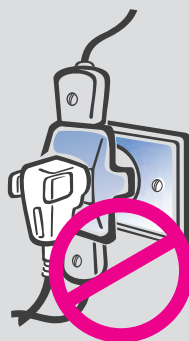


## Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.


Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

### Tensão 127V

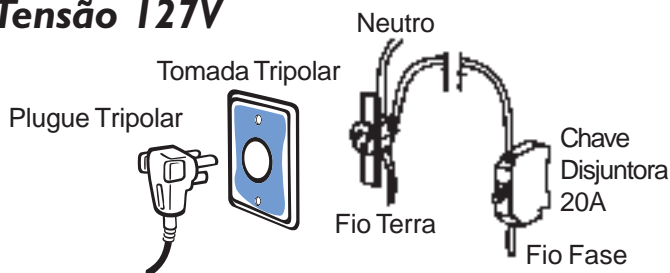


Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

### Tensão 220V

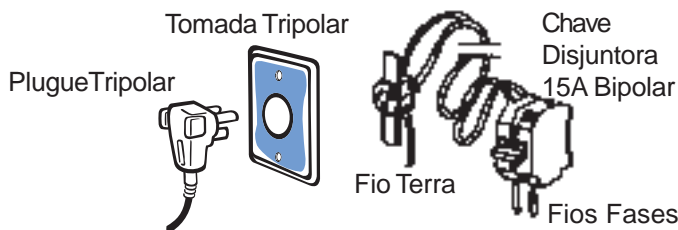

Para a Lavadoras 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

### Tensão 220V – Monofásico

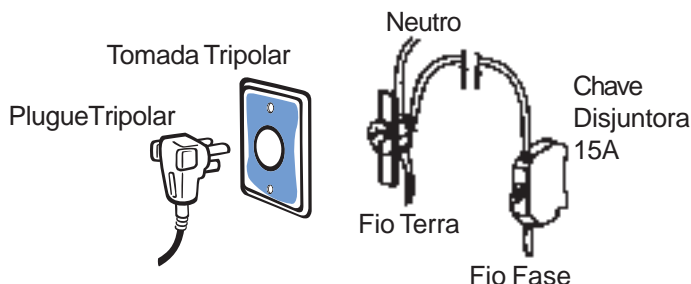

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

## Instalação Hidráulica

### Mangueira de Entrada de Água 1º

Certifique-se de que a mangueira esteja bem conectada na Lavadora (lado com cotovelo); 2º

Conecte a outra extremidade com filtro na torneira, de maneira que fique bem rosqueada; 3º


Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

***A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que porventura possa vir através da rede de abastecimento de água. Em hipótese alguma remova o filtro da mangueira sob pena de danificar sua lavadora.***

É obrigatório o uso de torneira de entrada da água com rosca 3/4" (14Fpp).

### Mangueira de Drenagem de Água 4º

Posicione no máximo 20cm da mangueira de drenagem 5º na entrada de esgoto ou na borda do tanque com altura máxima de 140 cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora.

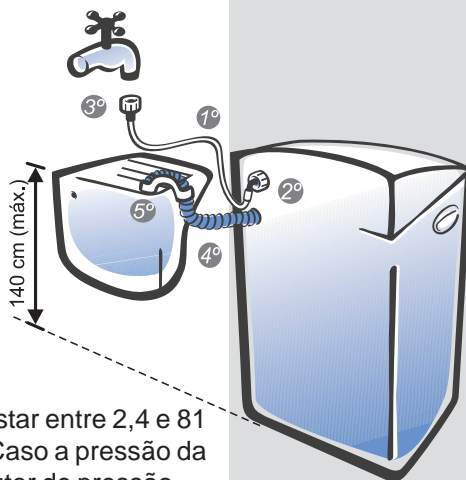

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d'água (0,02 - 0,8 MPa). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Em caso de dúvida entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

***Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.***

# Como Usar

Para melhor desempenho de sua lavadora, siga as instruções abaixo.

**1<sup>o</sup>** Coloque as roupas na Lavadora de maneira que fiquem bem distribuídas no cesto, e as peças mais volumosas embaixo. Não enrole as roupas no agitador.

**2<sup>o</sup>** Coloque o sabão, o amaciante e o alvejante na gaveta Multi Dispenser. **NUNCA UTILIZE MAIS QUE AS QUANTIDADES RECOMENDADAS NA PRÓPRIA GAVETA**, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa. O sabão em excesso sobrecarrega a lavadora e a eficiência da centrifugação poderá ser prejudicada.

**O uso do alvejante e do amaciante é Opcional.**



## Amaciante:

Coloque o amaciante até a indicação de MAX na gaveta. Respeite o nível, se ultrapassar o amaciante sai fora do tempo adequado, isso pode causar manchas na roupa.

Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada.

Se o amaciante for muito denso, pode ficar resíduos na gaveta, neste caso é recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.

## Alvejante:

Coloque o alvejante até a indicação de MAX na gaveta.

Respeite o nível, se ultrapassar o alvejante sai fora do tempo adequado, isso pode causar manchas na roupa.

Use alvejante adequado ao tipo de roupa.

É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial, alvejante comum pode manchá-las.

**3<sup>o</sup>** Aperte a tecla "Ligar / Desligar".

**4<sup>o</sup>** Escolha o programa conforme o tipo de roupa, usando a tabela de Sugestão de Programas localizada na tampa da Lavadora, ou conforme as orientações na página 14.

Quant. de roupa	Nível de água	Quant. de sabão
4 a 6 kg	Alto	Máx.
2 a 4 kg	Médio	Méd.
até 2 kg	Baixo	Mín.



**5<sup>o</sup>** Escolha o nível de água conforme a quantidade de roupa, apertando a tecla "Nível de Água".

Certifique-se de que haja água suficiente para que as roupas se movimentem durante a lavagem.

**6<sup>o</sup>** Selecione a temperatura do molho  
**Importante:** O consumo de energia elétrica aumenta quando são selecionados as temperaturas morna ou quente.

**7<sup>o</sup>** Escolha o número de enxágües.  
**Importante:** O consumo de água e a duração do programa aumentarão conforme o número de enxágües.

**8<sup>o</sup>** Se desejar aperte a tecla Turbo Centrifugação. Esta tecla aumenta o tempo de centrifugação normal em aproximadamente 30%.

**9<sup>o</sup>** Se desejar que a Lavadora inicie o ciclo de lavagem após um determinado tempo de espera, **pressione as teclas**  **ou**  **para o início programado. Você pode programar o início do programa de lavagem com até 24 horas de antecedência.**

**Obs.:** em caso de falta de energia elétrica durante o tempo de espera, o Timer Digital ficará interrompido e, quando a energia elétrica retornar, o Timer voltará a indicar o tempo que estava indicado antes da falta de energia elétrica.


**10<sup>o</sup>** Aperte a tecla Iniciar/Pausar para começar a lavagem ou interrompê-la a qualquer instante. Esta tecla permite também alterar alguma função do programa.

Iniciada a lavagem, o timer digital indicará o tempo total para a finalização do ciclo de lavagem.

Durante o processo de entrada de água a tampa da lavadora deve permanecer fechada, e após iniciado o ciclo de lavagem o nível de água não deve ser alterado

**11<sup>o</sup>** Após o término do programa, a Lavadora emitirá 6 alarmes sonoros (bips). Após este tempo a Lavadora se desligará automaticamente e todas as lâmpadas se apagarão.

**Recomenda-se não encher a lavadora com auxílio de balde ou mangueira.**

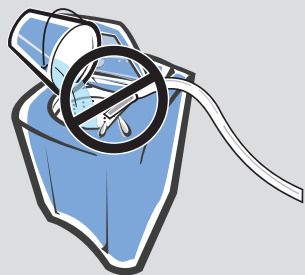

# *Programas de Lavagem*

## **Branços Encardidos**

Indicado para roupas brancas muito sujas.

- Pré-lavagem: 16 min.
- Agitação Moderada: 21 min.
- Molho: 68 min.
- Enxágüe: 17 min.
- Centrifugação: 19 min.
- Tempo Aprox.: 2h 21min.

## **Tira Manchas**

Indicados para roupas brancas com sujeiras de comida, gorduras, etc. Este programa faz a lavagem somente com o nível baixo de água e no máximo 2 kg de roupa seca.

- Agitação Moderada: 16 min.
- Molho: 40 min.
- Enxágüe: 17 min.
- Centrifugação: 19 min.
- Tempo Aprox.: 1h 32min.

Para um melhor desempenho de lavagem neste programa, use nível máximo de sabão e dois enxágües.

## **Turbo Limpeza Jeans**

Indicado para Jeans e roupas pesadas.

- Agitação Forte: 27 min.
- Molho: 53 min.
- Enxágüe: 17 min.
- Centrifugação: 17 min.
- Tempo Aprox.: 1h 54min.

## **Super com Pré-Lavagem**

Indicado para roupas brancas sujas

- Pré-lavagem: 9 min.
- Agitação Moderada: 21 min.
- Molho: 58 min.
- Enxágüe: 17 min.
- Centrifugação: 19 min.
- Tempo Aprox.: 2h 04min.

## **Normal**

Indicado para roupas do dia-a-dia como brancas poucos sujas e coloridas que não desbotam.

- Agitação Moderada: 21 min.
- Molho: 48 min.
- Enxágüe: 17 min.
- Centrifugação: 17 min.
- Tempo Aprox.: 1h 43min.

## **Delicados - Lã - Seda**

Indicado para roupas delicadas, sintéticas, lã e seda.

- Agitação Delicada: 17 min.
- Molho: 38 min.
- Enxágüe: 15 min.
- Centrifugação Delicada: 8 min.
- Tempo Aprox.: 1h 18min.

## **Rápida**

Indicado para roupas pouco sujas.

- Agitação Forte: 12 min.
- Enxágüe: 15 min.
- Centrifugação: 16 min.
- Tempo Aprox.: 43 min.

**Obs.:** No tempo de duração não foi considerado o tempo necessário para encher a lavadora, pois este tempo depende da pressão de entrada de água da residência. Os tempos contemplam nível alto, 1 enxágüe e temperatura quente do molho.

**Nota:** Molho Programado: durante os tempos de molho, sua Lavadora faz uma agitação a cada 2 min., distribuindo melhor as roupas, para uma melhor performance de lavagem.

## **Centrifugação**

Indicado para centrifugar roupas lavadas à mão.

Tempo Aprox.: 17 min.



# Painel de Controle

## Etapas de Lavagem

As etapas de lavagem indicam passo a passo a evolução do ciclo de lavagem.


As lâmpadas indicadoras vão se apagando com o decorrer do programa de lavagem.

## Início Programado

Permite selecionar o tempo de espera para o início do programa de lavagem através das teclas  , ver pág. 13.

## Timer Digital

Indica o tempo total para a finalização do ciclo de lavagem.

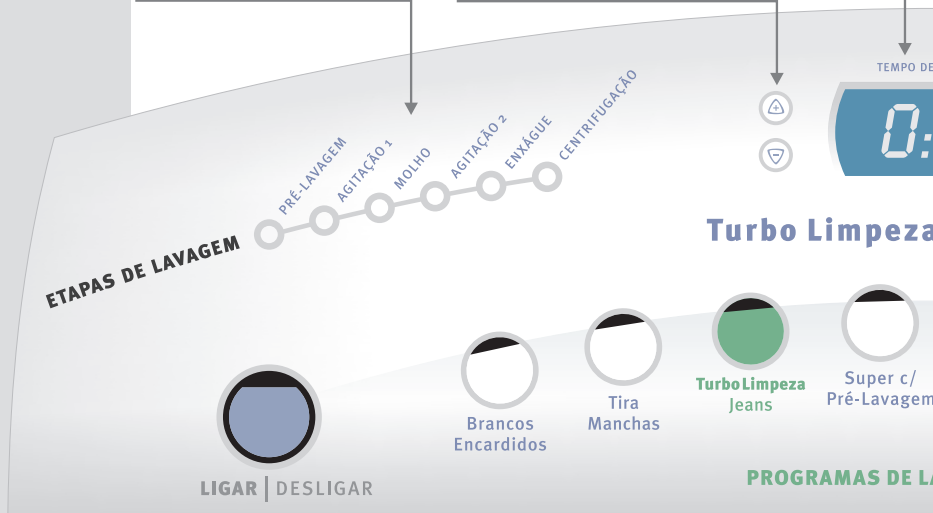

## Tecla Ligar / Desligar

Pressione esta tecla para ligar ou desligar a Lavadora. Sempre que ligar a Lavadora o painel apresentará o último programa selecionado anteriormente.

Para interromper o programa de lavagem a qualquer momento, abra a tampa da Lavadora ou aperte a tecla Iniciar/Pausar. Se a tecla Ligar/Desligar for apertada durante o funcionamento e apertada novamente a Lavadora começará toda a programação do início.

Quando a tecla estiver ligada, a lâmpada ficará acesa e só apagará após o término da lavagem.

## Teclas Programas de Lavagem

Selecione o programa de lavagem mais indicado para o tipo de roupa, ver pág.14.



### Tecla Nível de Água

Selecione o nível de água mais adequado à quantidade de roupas, ver pág. 12.

### Tecla Temperatura

Permite a escolha de molho com água quente, morna ou fria.

### Número de Enxágües

Selecione o número de enxágües desejado.

**Importante:** O consumo de água e a duração do programa aumentarão conforme o número de enxágües.

### Tecla Turbo Centrifugação

Aperte a tecla para aumentar o tempo total de centrifugação.

FINALIZAÇÃO

00



PREMIUM | 6kg



Normal




Delicados  
(Lã - Seda)



Rápida



Centrifugação

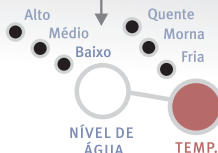

NÍVEL DE  
ÁGUA

TEMP.



NÚMERO DE  
ENXÁGÜES

TURBO  
CENTRIFUGAÇÃO

OPCIONAIS



INICIAR | PAUSAR

TOP6S

AVAGEM | UM TOQUE

### Tecla Iniciar/ Pausar

Após selecionada a programação aperte a tecla para iniciar a lavagem ou interrompê-la a qualquer instante. Quando a Lavadora estiver em Pausa a lâmpada permanecerá acesa.

Remova o filme de plástico transparente que protege o painel.

# Limpeza e Manutenção



## Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água Alto e programa B. Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.



## Gaveta Multi Dispenser

Para retirar a gaveta da Lavadora, empurre para baixo a trava com uma das mãos e, com a outra, puxe a gaveta para fora.

Limpe a gaveta e o seu compartimento de encaixe na Lavadora. Use água, sabão neutro e uma escovinha. Para recolocar a gaveta empurre-a para dentro.

**Atenção:** Limpe o filtro pega-fiapos após cada lavagem para evitar acúmulo de fiapos dentro da gaveta.



## Filtro de Água

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro. Limpe o filtro com uma pequena escova e coloque-o novamente em seu lugar. Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento da mangueira. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. Não esqueça de abrir novamente a torneira.

## Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

## Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, enxugue com um pano macio.

## Atenção

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, ou com produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.



# Solução de Problemas

Caso sua Lavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

## Prováveis Causas / Correções

### Se a Lavadora não Funciona




A Lavadora está na etapa do molho.	Verifique se a lâmpada indicadora de molho está acesa. Aguarde o término do molho.
A tecla Ligar/Desligar não está apertada ou a tecla Iniciar/Pausar está acesa.	Aperte a tecla Ligar/Desligar, selecione o programa desejado e aperte a tecla Iniciar/Pausar.
O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.
O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um eletricista.
Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
A tampa da Lavadora está aberta.	Fechre a tampa.
Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador, troque a tomada. Não utilize extensão.
A tensão da rede elétrica está muito baixa.	Chame um eletricista para verificar a tensão da rede elétrica da sua residência. (ver níveis de tensão página 27)


### Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga

A Mangueira de drenagem de água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máx. de 140 cm.
A Mangueira de Saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.

### Se a Agitação está Lenta

Funcionamento do Agitador "Best Cleaning".	Ver explicação pág. 6.
--	------------------------

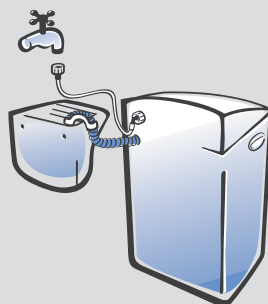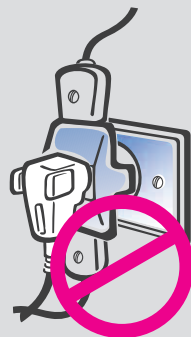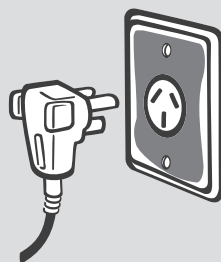

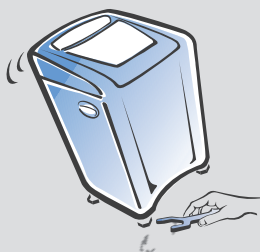

### ***Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos***

A Lavadora não está nivelada.	Nivele a Lavadora girando os pés (ver pág. 8).
A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a Lavadora.
A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas.
A base de embalagem não foi retirada.	Retire a base de embalagem conforme indicado (ver pág. 8).
A centrifugação foi interrompida.	O freio de segurança de sua Lavadora foi acionado (ver pág. 3).
Ruídos durante a lavagem.	<p>Sistema de freio da Lavadora que durante o acionamento produz alguns estalos que são normais.</p> <p>Durante a lavagem é normal o ruído devido ao funcionamento do motor da Lavadora.</p> <p>O sistema de recirculação de água pode produzir ruídos de água caindo dentro do tanque.</p>
Ruídos durante a centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.

### ***Se a Água não Aquece***

A Lavadora não está no molho, quando ocorre o aquecimento da água.	Ver explicação pág. 6.
A tecla "Temp." não foi selecionada em "Quente" ou "Morna".	Selecione a opção "Quente" ou "Morna". A água é aquecida durante o molho.

### ***Se o Amaciante/Alvejante Sai Fora de hora***

O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapasse o nível máximo da gaveta (ver pág. 12).
----------------------------------	--

### ***Se a Roupa está Manchada***

A quantidade de amaciante e/ ou sabão está excessiva.	Use a quantidade recomendada (ver pág. 12).
A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
A limpeza da parte interna da Lavadora não foi feita.	Limpe a Lavadora conforme recomendações (ver pág. 18).
Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido conforme Dicas e Conselhos (ver pág. 24).
A roupa não é adequada para lavar na máquina.	Observe as instruções na etiqueta da roupa. Ver Símbolos Internacionais na pág. 26.




### ***Se Existem Fiapos na Roupa***

Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme a tabela de programas indicada na região inferior da tampa ou pág. 16) ou conforme Dicas e Conselhos (ver pág.24).
--	--



### ***Se o Cesto abaixa***

Sistema de suspensão da Lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.
-----------------------------------	---

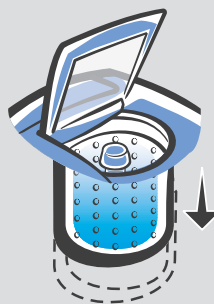

### ***Se o Cesto não Gira***

Funcionamento do Agitador “Best Cleaning”.	Ver explicação pág. 6.
--	------------------------



## ***Barulho de Água Dentro da Lavadora***

Sistema de balanceamento.

É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do anel do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos na sua Lavadora.

## ***Se as Lâmpadas estão Piscando***

A Lavadora não funciona e o timer digital mostra “IP”.

Aperte a tecla Iniciar/Pausar para iniciar o programa de lavagem.

A lâmpada da tecla “Programa de Lavagem” em execução está piscando a cada 10 segundos, emitindo um alarme sonoro e o timer digital mostra “PA”.

A tampa da Lavadora está aberta, feche a tampa.

Todas as lâmpadas do “Nível de Água” estão piscando, emitindo um alarme sonoro e o timer digital mostra “F01”. A Lavadora está drenando a água por 4 min., pois ultrapassou o nível máximo.

A roupa foi colocada depois de encher a Lavadora com água, coloque primeiro a roupa e depois encha de água, se o problema persistir chame o Serviço Autorizado Electrolux ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A lâmpada do nível baixo de água está piscando, emitindo um alarme sonoro por 4 min., e o timer digital mostra “F02”.


A mangueira de Saída de Água está alta demais ou dobrada (estrangulada), portanto posicione a mangueira corretamente a uma altura máxima de 140 cm e desobstrua-a.

A lâmpada do nível alto de água está piscando, emitindo um alarme sonoro por 4 min., e o timer digital mostra “F03”.

A mangueira de entrada de água está dobrada (estrangulada) ou a torneira está fechada ou falta água na residência. Portanto, desobstrua a mangueira e/ou verifique o fornecimento de água para a Lavadora.

### ***A Água não Entra na Lavadora***

A torneira está fechada.	Abra a torneira para que entre água.
O filtro da mangueira de entrada de água está entupido.	Limpe o filtro conforme instruções (ver pág. 18).
Não sai água da torneira.	Verifique o sistema hidráulico da residência.
A Mangueira de Entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.

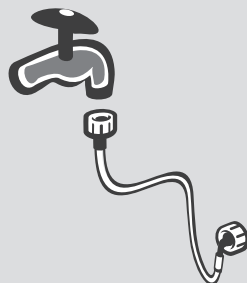

### ***Se o Nível Médio de Água não é Obedecido***

A etapa de enchimento foi interrompida pela tecla "Ligar/Desligar" após ultrapassar o nível baixo de água ou antes de atingir o nível baixo de água.	Nos próximos enxágues a lavadora encherá até o nível médio, desde que não seja interrompida novamente.
O programa foi interrompido pela tecla "Ligar/Desligar" durante uma etapa de agitação ou molho.	Quando necessário interromper o programa de lavagem, fazê-lo através da tecla "Iniciar/Pausar".

# *Dicas e Conselhos*

- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- **Lave somente tecidos que permitam o uso em Lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.**
- Evite centrifugar roupas de lã e estas devem ser sempre lavadas separadamente em água fria.
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano, etc...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente (ver Tabela de Programas do painel de controle da Lavadora).
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora para engomar roupas.
- Quando se ausentar da residência por um período prolongado, recomenda-se desligar a lavadora da tomada e fechar a torneira de entrada de água.

## ***Antes de Colocar as Roupas na Lavadora***


- Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem ou prendam em outras roupas.
- Reforce os botões frouxos, ou retire-os.
- Retire objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc). Eles podem causar sérios danos à Lavadora e às roupas.
- É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem.
- Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados, para uma melhor lavagem.
- Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.



## ***Tabela de Peso das Roupas***

***Peso aproximado de roupa seca***

<b><i>Tipo de Roupa</i></b>	<b><i>Peso (g)</i></b>
Fralda	50
Cueca	50
Camisola	100
Camiseta	100
Camisa	180
Calça de Brim/Jean	800
Calça de Brim/Jean Infantil	400
Molton Adulto	700
Molton Infantil	400
Pijama	400
Fronha	100
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	700
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	150
Toalha de Banho	450
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	60
Edredon Solteiro	900
Edredon Casal	1.800

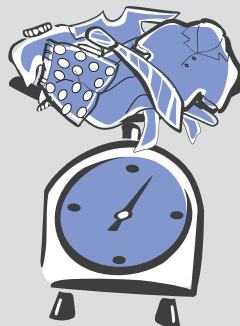

**Obs.:** Sempre que possível utilize a Lavadora com a carga completa (6 kg de roupa seca), para economia de água e energia elétrica.

## Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

Lavagem forte



Lavagem fraca



Máxima temperatura de lavagem 95°C



Máxima temperatura de lavagem 60°C



Máxima temperatura de lavagem 40°C



Máxima temperatura de lavagem 30°C



Lavagem à mão



Não lavar



Alvejante



Alvejante com água fria



Não utilizar alvejante



Passar a ferro



Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C



Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C



Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C



Não passar a ferro



Limpeza a seco em lavanderia



Limpeza a seco em lavanderia com qualquer solvente



Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico



Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico



Não limpar a seco



Secar



Secar estendido



Secar na corda da roupa



Secar pendurado no cabide



Não secar em secador rotativo

Secar em secador rotativo



a alta temperatura



a baixa temperatura

# Informações Técnicas

<b>Tensão da Lavadora</b>	<b>127 V*</b>	<b>220 V*</b>
Peso líquido	40 kg	40 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	100 x 59 x 64 cm	100 x 59 x 64 cm
Altura máxima com a tampa aberta	140 cm	140 cm
Número de programas	8	8
Capacidade de Roupa Seca	6 kg	6 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Consumo méd. energia		
Molho frio / Programa Normal	0,31 kWh	0,31 kWh
Molho quente / Programa Normal	1,16 kWh	1,47 kWh
Pressão de entrada de água	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)
Temperatura do molho quente / Programa Normal	Aumento de no mínimo 18°C na temperatura da água de entrada.	

\*Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

<b>127V</b>	<b>220V</b>
Mínima: 106V	Mínima: 196V
Máxima: 132V	Máxima: 242V

Caso seja necessária a utilização de transformador, use 2000W para 127V ou 220V.

Consumo aproximado de água (para 1 (um) enxágüe) Programa Normal	nível baixo de água: 60 ℓ. nível médio de água: 95 ℓ. nível alto de água: 120 ℓ.
--	--

## Importante

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

# Certificado de Garantia

## Certificado

O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 meses, contado a partir da data da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Estes 12 meses são assim divididos:

Três primeiros meses = garantia legal

Nove meses seguintes = garantia especial complementar, concedida pela Electrolux do Brasil S.A. Para o produto TOP6S e pelo prazo de 24 meses sucessivos ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, a fabricante concede garantia suplementar aplicável exclusivamente para defeitos provenientes de oxidação e/ou corrosão natural eventualmente identificados no gabinete, e itens metálicos intrínsecos ao gabinete do produto acima identificado. Exclui-se da garantia mencionada casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

O fabricante concede uma garantia suplementar para o produto TOP6S pelo prazo de 108 (cento e oito) meses imediatamente sucessivos ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, aplicável única e exclusivamente nas hipóteses de defeitos provenientes de fragmentação ou partimento eventualmente identificados no cesto de acomodação de roupas. Constitui hipótese de exclusão da referida garantia suplementar aqueles casos derivados de danos provocados por risco, amarelamento e/ou manchas, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade e à qualidade do material de composição do referido cesto.

## Condições da Garantia

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, que consta na relação que acompanha o produto.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

## A Garantia perderá a Validade quando:

1. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
2. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
3. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
4. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
5. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

## As Garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

1. Despesas com Instalação do produto.
2. Produtos ou peças danificadas devido acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
3. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
4. Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex.: Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
5. Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

## A Garantia Especial não cobre:


Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux.

## Observações:

1. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
2. A ELECTROLUX DO BRASIL S.A., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.
3. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
4. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto.
5. Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

# Anotações

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 25 evenly spaced lines that span the width of the page.

[illegible]

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
**0800 728 8778**



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 -Fone: 41 3371-7000  
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.

69491168

<http://www.electrolux.com.br>

Ago/06 Rev.05