

*Lavadora de Roupas TRW10*



*Pensando em você*

 **Electrolux**

Manual de

# *Instruções*

# Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Lavadora de Roupas.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde o Manual para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

**Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.**

A etiqueta de identificação com as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Lavadora necessite de reparo. Não remova esta etiqueta sob pena de perder a garantia.



## Dicas Ambientais

Todo o material utilizado na embalagem deste produto é reciclável. Procure selecionar o material e enviá-lo às companhias de reciclagem.

## Índice


<i>Segurança</i> .....	03
<i>Descrição da Lavadora</i> .....	07
<i>Painel de Controle</i> .....	08
<i>Instalação</i> .....	10
<i>Instalação Elétrica</i> .....	13
<i>Instalação Hidráulica</i> .....	14
<i>Como Usar</i> .....	17
<i>Programação</i> .....	21
<i>Tabela de Seleção de Ciclos</i> .....	29
<i>Tabela dos Códigos de Erros</i> .....	30
<i>Limpeza e Manutenção</i> .....	32
<i>Solução de Problemas</i> .....	34
<i>Dicas e Conselhos</i> .....	39
<i>Problemas Comuns de Lavagem</i> .....	41
<i>Especificações Técnicas</i> .....	43
<i>Certificado de Garantia</i> .....	47


# Segurança


Este Manual de Instruções contém informações de funcionamento e características do produto. Use a Lavadora apenas conforme as instruções deste Manual.

## ***A sua segurança e a de outras pessoas é muito importante.***


Este Manual possui várias informações importantes de segurança. Leia e siga rigorosamente todas estas instruções.

 Este é o símbolo de segurança que alerta sobre riscos que podem causar ferimentos. Todas as informações de segurança são precedidas deste símbolo e das palavras “PERIGO” e “ATENÇÃO”, que indicam:

 **PERIGO** Você sofrerá ferimentos graves se não seguir estas instruções.


 **ATENÇÃO** Você poderá sofrer ferimentos graves se não seguir estas instruções.

***Todas as instruções de segurança identificam o perigo e informam como reduzir o risco de ferimentos e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.***

O símbolo  no produto ou na embalagem indica que esta lavadora não pode ser tratada como lixo doméstico. Ela deve ser entregue às companhias especializadas para a reciclagem de equipamento elétrico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, você estará evitando eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que podem ser provocadas por um tratamento incorreto do produto.

## ***Informações Importantes***

***Leia todas as instruções antes de usar a Lavadora.***

 **ATENÇÃO** Para evitar incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, siga as instruções a seguir.

### ***Para evitar incêndio***

**⚠️ ATENÇÃO** Não lave peças de roupas que foram pré-lavadas ou deixadas de molho com gasolina, solvente, querosene, óleo de cozinha, cera, etc. Não deixe estas peças próximas ou dentro da Lavadora, pois estas substâncias emitem vapores ou reações químicas que podem inflamar-se ou explodir.

**⚠️ ATENÇÃO** Não coloque panos de limpeza ou roupas com óleo ou graxa sobre a Lavadora. Estas substâncias emitem vapores que podem incendiar os materiais.

**⚠️ ATENÇÃO** Não adicione gasolina, solventes ou outras substâncias inflamáveis na água da lavagem. Estas substâncias emitem vapores ou reações químicas que podem inflamar-se ou explodir.

**⚠️ ATENÇÃO** Sob certas circunstâncias pode ser produzido gás hidrogênio em um sistema com água quente que não é usado por duas semanas ou mais. ***O hidrogênio é explosivo.*** Se um sistema com água quente não foi usado por um certo período, antes de usar a Lavadora ligue o fornecimento de água quente e deixe a água fluir por alguns minutos para liberar o hidrogênio acumulado. O hidrogênio é inflamável; por isso, não acenda qualquer tipo de chama e não fume durante este período.

**⚠️ ATENÇÃO** Não guarde ou use gasolina ou outros vapores ou líquidos inflamáveis próximo a este ou qualquer outro eletrodoméstico.

**⚠️** Qualquer falha durante a execução destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos às partes plásticas e de borracha do produto.

### ***Para proteger as crianças***

**⚠️ ATENÇÃO** Não deixe que as crianças brinquem em cima ou dentro da Lavadora. É preciso estar atento quando as crianças estiverem próximas à Lavadora em funcionamento.

**⚠️ ATENÇÃO** Descarte a caixa, sacos plásticos e outros materiais da embalagem depois que a Lavadora for desembalada, para evitar que as crianças brinquem com estes materiais. Caixas cobertas com colchas, tapetes ou plásticos podem tornar-se câmaras herméticas.

**⚠ ATENÇÃO** Mantenha os produtos de lavanderia fora do alcance de crianças. Para evitar ferimentos pessoais, leia as instruções de uso nas embalagens dos produtos.


**⚠ ATENÇÃO** Antes de retirar a Lavadora para reparo ou antes de descartá-la, retire a porta do produto para evitar sufocamento acidental.

**⚠** Qualquer falha durante a execução destas instruções poderá resultar ferimentos graves.

### **Para evitar ferimentos**

**⚠ ATENÇÃO** Para evitar choque elétrico e garantir a estabilidade durante o funcionamento, a Lavadora deve ser instalada e aterrada por um eletricitista qualificado, de acordo com as normas locais. As instruções para instalação e aterramento estão na página 13 deste Manual. Se for preciso instalar a Lavadora em outro local, solicite a um eletricitista que faça a reinstalação. A reinstalação não é coberta pela garantia.

**⚠ ATENÇÃO** Para evitar ferimentos ou danos à Lavadora, o cabo elétrico deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada com 3 pinos polarizados. **O pino de aterramento nunca deve ser removido. Nunca faça o aterramento da Lavadora em uma tubulação de gás. Não use extensões ou adaptadores tipo “T”.**

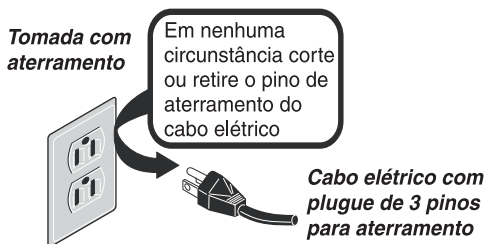

**⚠ ATENÇÃO** Siga as instruções do fabricante quando estiver usando produtos de lavanderia. O uso incorreto pode produzir gases tóxicos, resultando em ferimentos graves.

- **Não** misture produtos de lavanderia em uma mesma carga de roupas, a não ser que esteja especificado na embalagem.
- **Não** misture alvejante com amoníaco ou ácidos, como o vinagre.



**⚠️ ATENÇÃO** Para evitar ferimentos graves ou danos à Lavadora:

- ***Todos os reparos devem ser efetuados pelo Serviço Autorizado Electrolux.*** Use apenas peças originais para reposição.
- ***Não*** altere os controles da Lavadora.
- ***Não*** instale ou guarde a Lavadora em um local onde fique exposta ao tempo.
- ***Não*** instale a Lavadora em um piso com carpete. A instalação deve ser feita sobre um piso firme e plano. Pode ser preciso reforçar o piso para evitar vibração e movimentos da Lavadora.


**⚠️ ATENÇÃO** Para evitar choque elétrico, retire o cabo elétrico da tomada antes de efetuar qualquer tipo de manutenção. Ajustar o controle na posição desligado não desconecta o produto do fornecimento de energia elétrica.

**⚠️ ATENÇÃO** Para evitar ferimentos, não abra a porta da Lavadora enquanto o cesto estiver em movimento. Antes de colocar, retirar ou adicionar roupas, pressione o botão seletor e aguarde que o cesto pare completamente.

**⚠️** Esta Lavadora possui um protetor térmico que fará com que o motor pare em caso de superaquecimento. A Lavadora reinicia automaticamente depois de um período de esfriamento de até 30 minutos, desde que ela não seja desligada manualmente durante este período.

Se a sua Lavadora apresentar algum problema, não tente consertá-lo. Reparos efetuados por pessoas não qualificadas podem causar danos e incêndio. Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

# Descrição da Lavadora

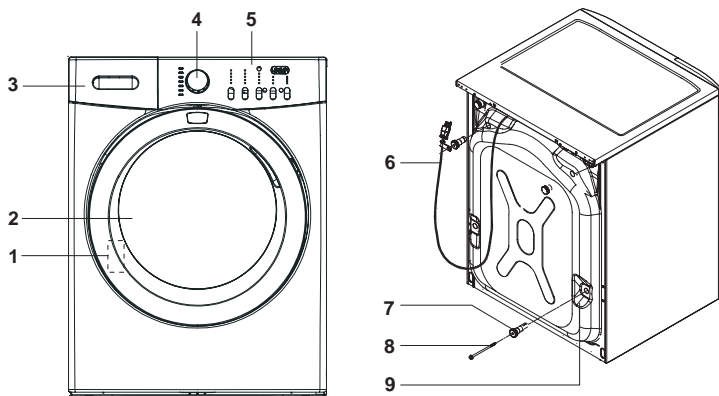

1. Etiqueta de identificação do produto (localizada na parte interna da porta)
2. Porta
3. Gaveta de distribuição de sabão, amaciante e alvejante
4. Botão seletor
5. Painel de controle
6. Cabo elétrico
7. Espaçadores (4X)
8. Parafusos de transporte (4X)
9. Abraçadeiras (2X)


## **Acessórios:**

1. 2 mangueiras para conexão com água
2. Mangueira de drenagem
3. Kit com Manual e Relação de Serviços Autorizados
4. Saco plástico com 4 tampões


## **Pedestal:**

O pedestal é um acessório projetado especificamente para esta lavadora. Você pode elevar a altura da sua lavadora para facilitar o seu uso. Este acessório não é fornecido junto com o produto e pode ser adquirido nos Serviços Autorizados Electrolux.

Não utilizar acessórios certificados pelo fabricante poderá resultar em dano pessoal, dano na propriedade ou no produto.

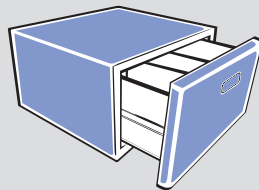


# Painel de Controle

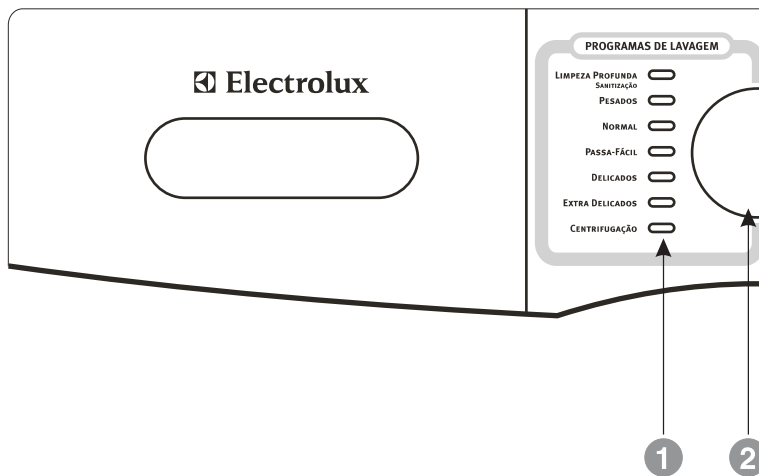

- 1 Leds Indicadores dos Programas de Lavagem
- 2 Botão Seletor dos Programas de Lavagem
- 3 Leds Indicadores da Temperatura da Água
- 4 Tecla Seletora de Temperatura
- 5 Tecla Seletora da Velocidade de Centrifugação
- 6 Tecla Seletora das Opções de Lavagem
- 7 Tecla Seleciona (Acionamento da Opção Selecionada)
- 8 Tecla Seletora do Nível de Sujeira



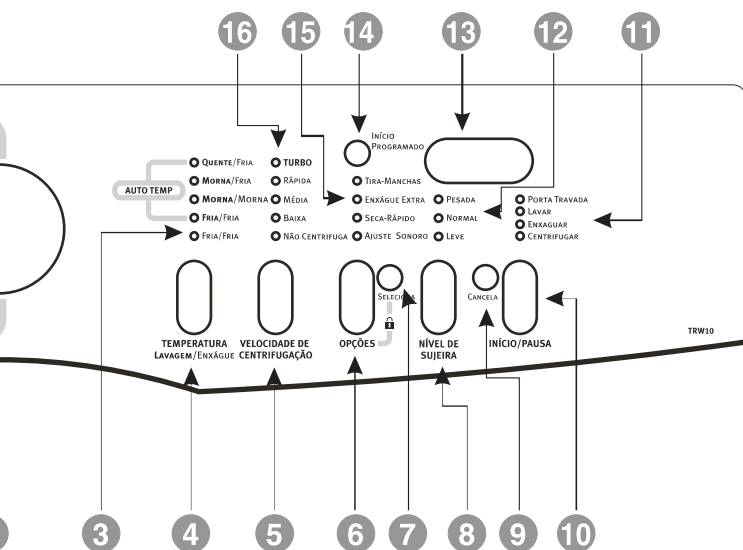

- 9 Tecla Cancela
- 10 Tecla Início/Pausa
- 11 Leds Indicadores das Etapas do Programa
- 12 Leds Indicadores do Nível de Sujeira
- 13 Display
- 14 Tecla Início Programado
- 15 Leds Indicadores das Opções de Lavagem
- 16 Leds Indicadores da Velocidade de Centrifugação

# Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar gratuitamente a sua Lavadora (somente a 1ª instalação). Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam na relação fornecida juntamente com este Manual de Instruções.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomadas, disjuntor, esgoto, aterramento, etc.), pois são responsabilidade do Consumidor.

***Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as instruções a seguir. Elas ajudam a executar a instalação e garantem que a Lavadora seja instalada corretamente e com segurança. Guarde este Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.***

## Condições do Local de Instalação


### **NÃO INSTALE A SUA LAVADORA:**

1. Em um local onde haja gotejamento de água em cima da Lavadora ou sob as condições do tempo, onde não haja uma cobertura ou proteção. A temperatura ambiente não deve ser inferior a 15°C para o perfeito funcionamento da Lavadora.
2. Em um local onde a Lavadora fique em contato com cortinas.
3. Em uma área (garagem, por exemplo) onde são armazenados gasolina ou outras substâncias inflamáveis (inclusive próxima a automóveis).
4. Em um piso com carpete. O piso deve ser firme, com uma inclinação máxima de 1 cm por 30 cm. Para garantir que a Lavadora não se movimente e para evitar vibrações, pode ser preciso reforçar o piso.

## Ferramentas Necessárias para a Instalação

- Chave Phillips
- Chave 10 mm
- Alicates
- Nível

# Dimensões da Lavadora

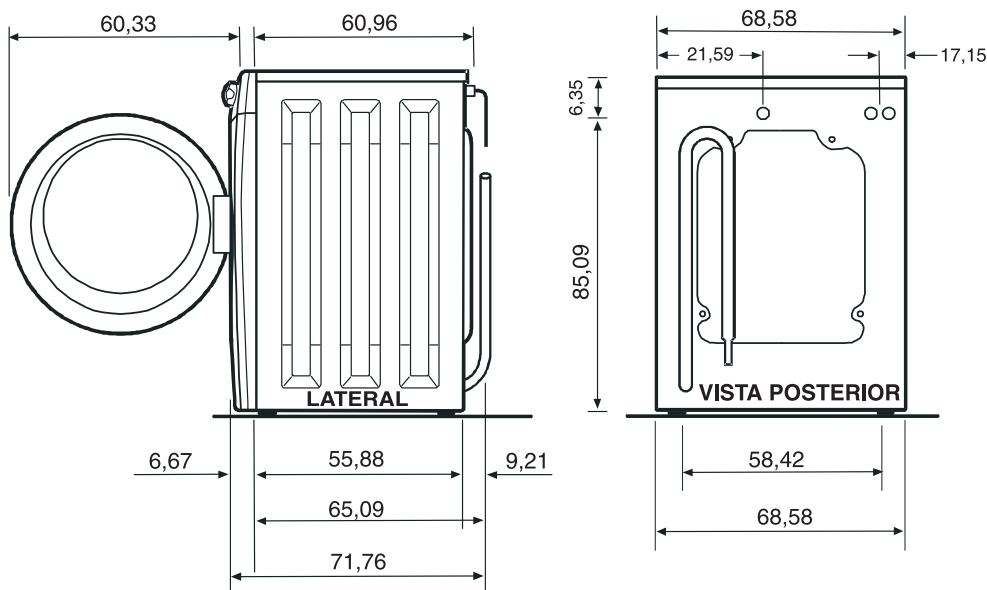

Dimensões em cm

## Notas:

- Para instalação com o pedestal, veja as instruções de instalação fornecidas com o acessório.
- Para instalação com a secadora, veja as instruções fornecidas com o kit junção.
- Para instalação em um nicho, não é preciso nenhum tipo de tampo especial.

## ⚠ IMPORTANTE


Espaços mínimos quando a instalação for feita sob balcões ou em armários.

Dos lados: 0 mm


Atrás: 0 mm

Em cima: 38,5 mm

Quando a instalação for em armários é necessário que a porta do armário tenha 2 aberturas em forma de veneziana (uma na parte superior e outra na parte superior da porta), com área de 400 cm<sup>2</sup> cada uma.

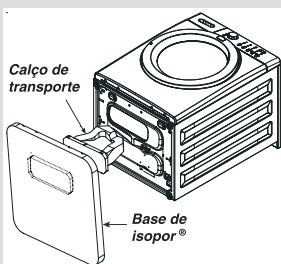

**Figura 1**

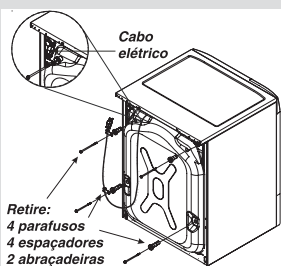

**Figura 2**



**Figura 3**

## ***Para Desembalar***

1. Corte a caixa da embalagem na linha tracejada na parte traseira da caixa. Retire a caixa.
2. Coloque uma proteção sobre o piso e deite a Lavadora sobre a sua parte traseira.
3. Retire e guarde a base de isopor e o calço de transporte.
4. Com cuidado, volve a Lavadora para a posição vertical.
5. Com cuidado coloque a Lavadora cerca de 120 cm do local da instalação.
6. Retire da parte traseira da Lavadora os 4 parafusos de transporte, os 4 espaçadores e as duas abraçadeiras metálicas (Figura 2).
7. Retire do saco de acessórios, localizado dentro do cesto, as 4 tampões plásticos e instale-as no furos dos espaçadores.

**Nota:** Caso seja necessário transportar a Lavadora para um outro local, os parafusos de transporte, os espaçadores e as abraçadeiras devem ser instalados novamente para evitar danos ao produto.

## ***Para Nivelar a Lavadora***

Para evitar ruídos excessivos e vibração é preciso que a Lavadora esteja devidamente nivelada.

1. Com a Lavadora no seu local de instalação, coloque um nível sobre o produto e ajuste os pés niveladores para que a Lavadora fique nivelada de lado a lado e da frente para trás e estável de canto a canto (Figura 3).
2. Pressione a Lavadora contra o piso nos lados e cantos alternados para verificar se há algum movimento. Ajuste o pé nivelador necessário para que a Lavadora fique com os 4 pés totalmente apoiados no piso. Mantenha a altura dos pés o mínimo possível para obter a melhor performance do produto.

Esta Lavadora possui um acessório (pedestal), desenvolvido especificamente para este modelo, que pode ser usado para elevar a Lavadora e facilitar seu uso. Caso você tenha interesse ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Este acessório é vendido separadamente do produto.

Para instalar o pedestal, siga as instruções fornecidas com o acessório. O produto terá um acréscimo de aproximadamente 39 cm na altura.

# Instalação Elétrica

## Circuito

Exclusivo, tripolar com aterramento, chave disjuntora de 15A.

## Fornecimento de Energia

2 fios com aterramento, 127V, uma fase, 60Hz, corrente alternada.

**Nota:** Devido à inconsistência potencial das capacidades de tensão, o uso desta lavadora com energia gerada por gerador a gás, gerador solar, gerador eólico ou outros geradores que não sejam a companhia de fornecimento local não é recomendado.

## Tomada

Plugue tripolar devidamente aterrado, localizado em um local onde o cabo elétrico tenha fácil acesso quando a Lavadora estiver instalada (Figura 4).

## Aterramento

**⚠ ATENÇÃO** Uma instalação inadequada do condutor de aterramento pode resultar em risco de choque elétrico. Se você está com dúvidas quanto ao aterramento do local de instalação, consulte um eletricista qualificado. Este serviço não é coberto pela garantia.

1. A Lavadora **DEVE** ser aterrada. Em caso de falha no circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico através de um trajeto de resistência mínima para a corrente elétrica.
2. Como a sua Lavadora possui um cabo elétrico com um condutor de aterramento e um plugue aterrado, o plugue **DEVE** ser conectado em uma tomada com fiação de cobre, que esteja devidamente aterrada de acordo com as normas locais. Em caso de dúvidas, consulte um eletricista. **NÃO** corte ou altere o pino de aterramento do cabo elétrico. Em casos onde a tomada é do tipo bipolar, o Consumidor é responsável por providenciar a substituição por uma tomada tripolar devidamente aterrada. Este serviço não é coberto pela garantia.

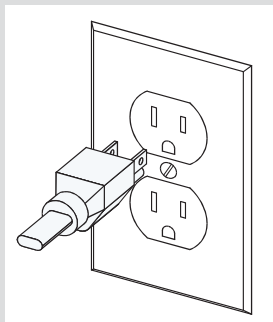


Figura 4

# Instalação Hidráulica

As torneiras de água quente e fria **DEVEM** ser instaladas no máximo a 107 cm da entrada de água da Lavadora. As torneiras **DEVEM** possuir rosca 3/4" para que as mangueiras de entrada d'água possam ser conectadas. A pressão da água deve estar entre 3 e 81 m.c.a. A companhia de fornecimento de água pode informar sobre a pressão da água. A temperatura da água quente deve ser de aproximadamente 60°C. Esta instalação é de responsabilidade do consumidor e não coberta pela garantia.

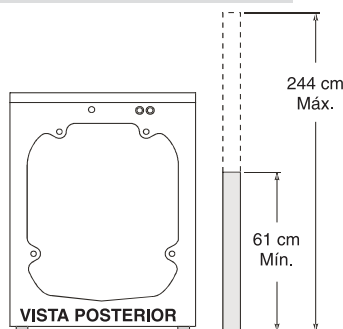


Figura 5

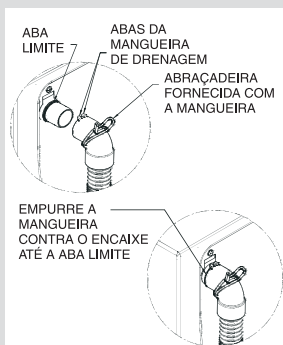


Figura 6

## Drenagem

1. Deve ter capacidade para drenar 64,3 litros/minuto.
2. Tubulação com diâmetro mínimo de 1 ¼".
3. A altura da tubulação acima do piso deve ser de:

Altura mínima: 61 cm


Altura máxima: 244 cm

## INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM:


A mangueira de drenagem é instalada em um local que permite o direcionamento da mangueira para o lado esquerdo ou direito e para cima ou para baixo, dependendo da localização da drenagem na residência. A mangueira é fixada no gabinete da Lavadora com a abraçadeira no cotovelo de encaixe e o gancho da mangueira de drenagem é conectado na extremidade da mangueira.

1. Retire a mangueira de drenagem do gabinete da Lavadora.
2. Empurre a mangueira contra o encaixe de drenagem, no lado superior esquerdo do painel traseiro da Lavadora, até que a mangueira encoste na ABA (Figura 6).

3. Com um alicate, aperte as alças da abraçadeira e posicione-a de forma que as alças fiquem alinhadas e em contato com as abas na mangueira de drenagem (Figura 7). Isso garante a posição correta da abraçadeira para evitar vazamentos.

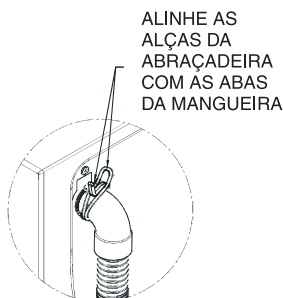

**Figura 7**

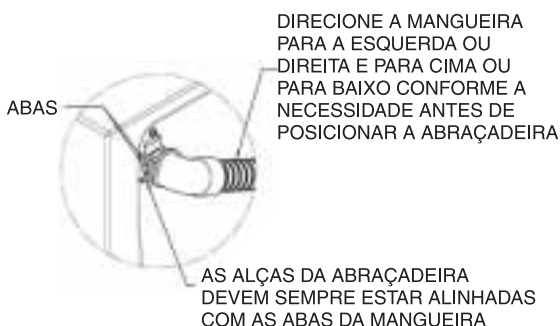

**Figura 8**

4. Coloque curva da mangueira de drenagem na abertura de drenagem da residência e fixe a mangueira com as abraçadeiras plásticas na tubulação de drenagem, na mangueira de entrada d'água ou no tanque para que a mangueira não escape com a força da água (Figura 9).



**Figura 9**

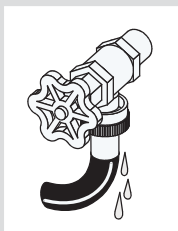


Figura 10

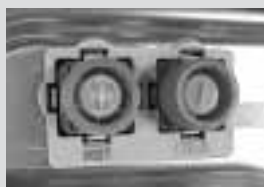


Figura 11

## Entrada D'Água

1. Abra as torneiras de água quente e fria por alguns segundos para limpar as tubulações e remover as partículas que podem entupir a malha da válvula d'água.
2. As conexões das pontas da mangueira possuem roscas diferentes. Verifique nas pontas as indicações da conexão a ser utilizada: **VÁLVULA** - Conecte esta ponta na sua Lavadora; **TORNEIRA** - Conecte esta ponta na saída de água da sua residência.
3. **Se a sua residência possui duas saídas de água (água quente e água fria):** conecte com cuidado uma ponta da mangueira na saída de água quente da sua residência e a outra ponta na lavadora (na parte de trás, lado superior direito) na entrada onde está escrito **HOT**. Aperte com a mão e depois aperte mais 2/3 de volta com um alicate. Com cuidado conecte a outra mangueira na saída de água fria da sua residência e a outra ponta na lavadora na entrada onde está escrito **COLD**. Aperte com a mão e depois aperte mais 2/3 de volta com um alicate.

**Nota:** Respeite a indicação da mangueira conforme item 2. Não aperte estas conexões demasiadamente para evitar que as roscas da mangueira ou no produto espanem.

4. **Se a sua residência possui somente uma saída de água fria:** adapte nesta saída uma torneira com duas saídas de 3/4". Conecte as pontas das mangueiras indicadas com a palavra **TORNEIRA** nas pontas da torneira e conecte as outras duas pontas da mangueira na lavadora. A torneira não é coberta pela garantia.
5. Abra as torneiras e verifique se há vazamentos.  
**Nota:** Use apenas mangueiras novas.

## Finalizando a Instalação

1. Conecte o cabo elétrico na tomada.
2. Ligue o disjuntor.
3. Leia o Capítulo Modo de Usar na página 17.
4. Deixe que a Lavadora funcione por um ciclo completo e verifique se há vazamentos e se o funcionamento está correto.
5. Se a Lavadora não funcionar, verifique o capítulo Solução de Problemas na página 34.
6. Guarde este manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.



# Como Usar

## 1. *Separe as roupas de acordo com os tecidos que podem ser lavados juntos.*

Separe também levando em conta a temperatura da água e o tempo de lavagem.

- Separe as roupas brancas, claras e que não desbotam das escuras e que desbotam facilmente.
- Separe as roupas que soltam fiapos das que atraem fiapos. Tecidos que não amassam, sintéticos, malha e veludo pegam fiapos de toalhas, tapetes e colchas de chenile.
- Separe as roupas mais sujas das menos sujas.
- Separe os tecidos finos, delicados e malhas mais soltas dos tecidos mais resistentes.
- Não lave na Lavadora tecidos que contêm fibra de vidro, pois pequenas partículas de fibra de vidro podem permanecer no cesto, grudar nas roupas das próximas lavagens e causar irritação na pele.


## 2. *Prepare as roupas para a lavagem*

- Esvazie os bolsos.
- Retire os fiapos e o pó. Sacuda tapetes e toalhas de praia.
- Feche os zíperes, prenda os ganchos, amarre fios e faixas e retire enfeites que não podem ser lavados.
- Retire alfinetes, botões decorativos, fivelas de cintos e outros itens que podem ser danificados. Isso também protegerá as outras roupas que estão sendo lavadas.
- Conserte as roupas rasgadas ou descosturadas para evitar que elas sejam danificadas durante a lavagem.
- Coloque peças pequenas, como sutiã, ombreiras, meias e cintos dentro de fronhas ou sacos apropriados para evitar que fiquem emboladas durante a lavagem.
- Coloque as malhas no lado avesso para evitar que peguem pêlos.

## 3. *Faça uma pré-lavagem para tirar manchas e a sujeira mais pesada*

Veja o Capítulo **Remoção de Manchas** na página 39.



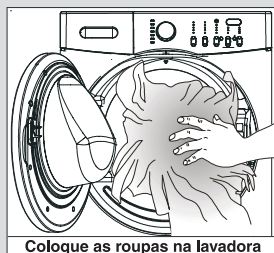

#### **4. Coloque as roupas na Lavadora.**

- Misture as roupas maiores e menores. Coloque as roupas maiores primeiro. As roupas maiores não devem ser mais do que a metade da carga total.
- Lavar apenas uma peça de roupa, como pulôver, toalha ou jeans pode causar a vibração da lavadora. Adicione 1 ou 2 itens similares para balancear a carga.
- Itens mais pesados, como colchas, podem ser lavados separadamente.
- A Lavadora pode ser totalmente preenchida, mas as roupas não podem ficar apertadas. A porta deve fechar com facilidade.

#### **5. Coloque o sabão, o alvejante e o amaciante na gaveta de distribuição seguindo os passos abaixo:**

##### **A. Abrindo e fechando a gaveta de distribuição:**



- Abra lentamente a gaveta de distribuição.
- Depois de colocar os produtos para a lavagem, feche lentamente a gaveta. Se você fechar a gaveta muito rápido o alvejante ou o amaciante podem ser liberados antes da hora.

##### **B. Sabão**


- O detergente é liberado da gaveta de distribuição no começo do ciclo. Podem ser usados tanto o sabão em pó como o líquido.

**Nota:** o sabão líquido escorre para dentro do cesto assim que é despejado na gaveta.


- Alvejantes para roupas coloridas, ativadores e produtos com enzimas podem ser adicionados no compartimento de sabão. Evite misturar produtos líquidos e em pó.
- A quantidade de sabão deve ser ajustada de acordo com a temperatura da água, a quantidade de roupas e o nível de sujeira.
- Para obter melhores resultados, evite usar sabão em excesso.

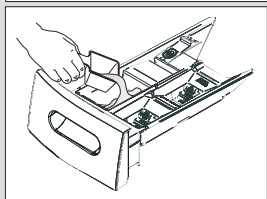
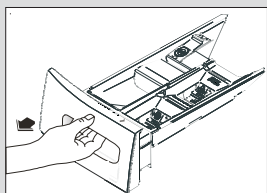


### C. Alvejante

- Se desejar usar alvejante, meça a quantidade recomendada (não deve ser maior que 80 ml) e despeje no compartimento para alvejante, marcado com o símbolo .
- Preencha até a marcação mínima (MIN) para uma pequena quantidade de roupas e até a marcação máxima (MAX) para uma grande quantidade de roupas. Não exceda a linha de quantidade máxima, pois uma quantidade excessiva pode fazer com que o alvejante seja liberado antes da hora, danificando as roupas.
- Não despeje o alvejante diretamente sobre as roupas ou dentro do cesto, pois isso pode danificar as roupas.
- ***Alvejantes para roupas coloridas devem ser colocados no compartimento para sabão.***

### D. Amaciante

- Se desejar usar amaciante, despeje a quantidade recomendada no compartimento para amaciante, marcado com o símbolo .
- Preencha até a marcação mínima (MIN) para uma pequena quantidade de roupas e até a marcação máxima (MAX) para uma grande quantidade de roupas. Não exceda a linha de quantidade máxima, pois uma quantidade excessiva pode fazer com que o amaciante seja liberado antes da hora, manchando as roupas.
- ***Não despeje o amaciante diretamente sobre as roupas.***
- Não é recomendado o uso de amaciantes em pastilha em lavadoras de roupas por tombamento.

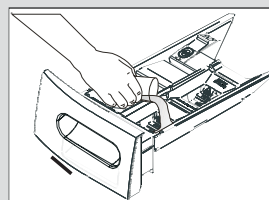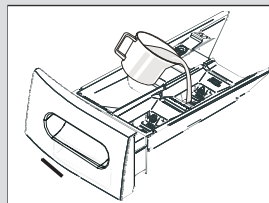

**6. Selecione o ciclo, a temperatura, a velocidade da centrifugação, o nível de sujeira e as opções de acordo com o tipo, a quantidade e o nível de sujeira de cada carga de roupa. Ligue a Lavadora.** (Veja as instruções para a programação na página 21).


## 7. Retire as roupas quando o ciclo terminar.

Coloque as roupas lavadas em uma secadora, estenda em um varal ou deixe secar horizontalmente de acordo com a etiqueta da roupa. Se as roupas forem deixadas na Lavadora depois do final do ciclo elas podem ficar muito amassadas, pode haver transferência de corante de uma roupa para outra ou pode haver formação de odores.

## 8. Informações gerais

- **Não bata na porta da Lavadora quando ela estiver fechada e não force a porta para abri-la quando a lâmpada indicativa PORTA TRAVADA estiver acesa.** Isso pode danificar a Lavadora.
- **NÃO deixe a porta da Lavadora aberta.** Se a porta ficar aberta alguma criança pode entrar dentro da Lavadora ou pode se pendurar na porta. Nota: Se não há crianças pequenas na casa, deixe a porta da Lavadora entreaberta para evitar a formação de odores e permitir a ventilação do produto.
- Para evitar danos no produto e ferimentos pessoais, não se apoie na porta da Lavadora.
- Não coloque embalagens com sabão, alvejante ou amaciante em cima da Lavadora, pois eles podem danificar o acabamento e os controles.

**Nota:** De vez em quando você pode ver um pouco de água nos compartimentos para alvejante e amaciante. Isso acontece devido ao efeito sifão e faz parte do funcionamento normal da Lavadora.

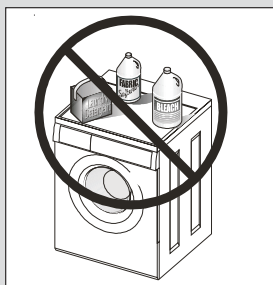

# Programação

Depois de seguir os passos 1 a 5 do capítulo **Como Usar**, ajuste a programação da Lavadora.

1. Selecione o programa apropriado e os ajustes para a carga de roupas.
  - Gire o botão seletor para selecionar o programa. O tempo estimado para a execução do programa é mostrado no display.
  - A temperatura da água de lavagem e enxágue, a velocidade final da centrifugação, as opções e o nível de sujeira de cada programa são selecionados automaticamente. Veja a Tabela de Seleção dos Programas (página 29) para obter mais informações.
  - Para alterar os ajustes, pressione as teclas Temperatura, Velocidade de Centrifugação e Nível de Sujeira.
  - Para selecionar ou cancelar uma opção, pressione a tecla Opções) e, enquanto a lâmpada indicadora desejada estiver piscando, pressione a tecla Seleciona. A lâmpada indicadora da opção selecionada permanece acesa. Quando a opção for cancelada, a lâmpada indicadora apaga.
  - Para garantir o melhor funcionamento da sua Lavadora, nem todas as seleções estão disponíveis para todos os programas. Se um programa ou opção não está disponível, a lâmpada indicadora não acende.
  - As seleções da programação ficam gravadas e são executadas cada vez que o programa é selecionado. Para retornar à programação feita na fábrica, pressione e mantenha pressionadas as teclas Início/Pausa e Seleciona ao mesmo tempo, até ouvir um sinal sonoro.
2. Selecione Início Programado para ajustar o início do programa para até 14 horas mais tarde.
3. Ligue a Lavadora:
  - Feche a porta e pressione a tecla Início/Pausa. A Lavadora não funciona com a porta aberta. As lâmpadas indicadoras das etapas do ciclo começam a piscar, a Lavadora emite um *bip* e “*dr*” é exibido no display para lembrar que a porta deve ser fechada.
  - Por medida de segurança, a porta permanece travada automaticamente durante todo o ciclo e a lâmpada indicadora Porta Travada permanece acesa.

- Para colocar uma peça de roupa no cesto depois que o ciclo estiver em andamento, pressione a tecla Início/Pausa, abra a porta, coloque a peça de roupa, feche a porta e pressione a tecla Início/Pausa novamente para continuar o programa. **“PAU”** é exibido no display, alternadamente com o tempo restante para o final do programa.
  - Se o programa é interrompido durante a centrifugação, o dispositivo trava da porta leva de 2 a 3 minutos para destravar. NÃO force a porta para abrí-la.
  - Para parar o funcionamento, pressione a tecla Cancela.
4. A Lavadora emite um sinal sonoro quando a opção Ajuste Sonoro está selecionada. Retire as roupas da Lavadora ao final da lavagem programada.

## ***Seleção do Programa de Lavagem***

Gire o botão seletor até o programa desejado. Para melhores resultados, siga as instruções das etiquetas das roupas a serem lavadas. Para mudar a programação depois que a Lavadora iniciou o funcionamento, pressione a tecla Cancela antes de fazer qualquer alteração. Apenas girar o botão seletor para outro programa não altera a programação.

### **Sanitização com Limpeza Profunda**

Use o programa Limpeza Profunda para roupas muito sujas que não desbotam e que podem ser lavadas com água quente. Apenas o ajuste para Temperatura Quente/Fria está disponível. O aquecedor da água da residência deve estar ajustado para, no mínimo, 50°C. Se a temperatura estiver mais baixa, o tempo do programa aumentará em 30 minutos ou mais.

A água da lavagem é aquecida por uma resistência interna a uma temperatura máxima de 66°C quando a etapa de lavagem do programa é de até 90 minutos. **“SAn”** aparece no display durante a fase de lavagem, alternadamente com o tempo restante para o final do programa. A água fria entra no cesto para esfriar as roupas antes da drenagem e da centrifugação. Se a tensão na tomada é inferior a 110V, a resistência interna pode não aquecer a água adequadamente.

Este programa elimina 99,99% das 4 bactérias infecciosas mais comuns\*. (Se o ciclo é interrompido enquanto a água está aquecendo, a temperatura final da água de lavagem pode ser mais baixa e a Sanitização pode ser reduzida.)

Como precaução, a porta é travada quando a temperatura atinge 55°C. Se o programa é cancelado durante a fase de lavagem e a temperatura da água está acima de 65°C, a Lavadora automaticamente faz um resfriamento e uma drenagem antes que a porta seja destravada. **“cd”** aparece no display.

\* *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa*.

### **Pesados**

O programa Pesados executa 20 minutos de ação de lavagem com tombamento reversível para roupas com sujeira mais resistente. É recomendado o uso de água quente para remover a sujeira pesada e manchas. As opções disponíveis para este programa são: Tira Manchas, Enxágüe Extra e Seca-Rápido.

### **Normal**

O programa Normal executa 15 minutos de ação de lavagem com tombamento reversível para roupas com sujeira normal. As opções disponíveis para este programa são: Tira Manchas, Enxágüe Extra e Seca-Rápido.

### **Passa Fácil**

O programa Passa Fácil executa 10 minutos de ação de lavagem com tombamento reversível para algodão e tecidos que não precisam serem passados a ferro. Para diminuir as rugas, a opção Enxágüe Morno e Seca-Rápido estão disponíveis para este programa. Podem ser selecionadas também as opções Tira Manchas e Enxágüe Extra.

### **Delicados**

O programa Delicados executa 10 minutos de ação de lavagem com reversão suave para malhas e tecidos delicados. Para proteger sua roupas delicadas, não é possível usar água quente e as opções Nível de Sujeira e Seca Rápido não estão disponíveis para este programa. Estão disponíveis as opções Tira Manchas e Enxágüe Extra.

### Extra Delicados

Selecione este programa para roupas em cujas etiquetas está a informação “Lavar a Mão”. A Lavadora executa 10 minutos de tombamentos espaçados, seguidos de 3 enxágües e uma centrifugação lenta. Para proteger suas roupas não é possível usar água quente e as opções Nível de Sujeira, Tira Manchas e Seca Rápido não estão disponíveis para este ciclo. Está disponível apenas a opção Enxágüe Extra.

### Centrifugação

Use este programa sempre que quiser drenar a água da Lavadora e centrifugar a carga de roupas ou para cancelar a opção Não Centrifuga. Selecione a velocidade de centrifugação adequada para o tipo de roupas. **Para acrescentar um enxágüe antes da centrifugação, selecione a opção Enxágüe Extra.**

## Ajuste do Programa de Lavagem

Os ajustes da temperatura da água de lavagem e enxágüe, da velocidade da centrifugação e do nível de sujeira para cada programa são exibidos automaticamente quando um programa é selecionado. Para alterar os ajustes feitos na fábrica, pressione as teclas Temperatura, Velocidade de Centrifugação e Nível de Sujeira até programar a opção desejada. **Se uma opção não é apropriada para o programa selecionado, a lâmpada indicadora não acende.**

**Nota:** Se você pressionar qualquer tecla durante um programa em andamento as lâmpadas indicadoras começam a piscar, a Lavadora emite sinais sonoros e “Err” aparece no display.

Para mudar a programação quando o programa está em andamento, pressione a tecla Início/Pausa antes de fazer qualquer alteração. Todas as alterações feitas no programa ficam gravadas e são executadas cada vez que o programa é selecionado.



### ***Temperatura da Água de Lavagem/Enxágüe***

Selecione a temperatura da água de lavagem de acordo com o tipo de tecido, se desbotam facilmente ou não e o nível de sujeira nas roupas. Para obter melhores resultados, siga as instruções das etiquetas das roupas. O enxágüe com água fria reduz o consumo de energia e os amassados nas roupas.

- **Quente/Fria** - Cotton branco ou que não desbotam, muito sujos e tecidos que não amassam.
- **Morna/Fria** - Cotton, roupas brancas ou que não desbotam, com sujeira normal e tecidos que não amassam.
- **Morna/Morna** - Roupas de lã.
- **Fria/Fria** - Tecidos que desbotam, com pouca sujeira, malhas, delicados e roupas que devem ser lavadas a mão.

### ***Temperatura Automática***

Esta opção melhora a performance da lavagem. A temperatura da água pode ser afetada pelo ajuste do aquecedor e pela sua distância em relação à Lavadora, pelo uso da água em outras partes da residência e de acordo com a variação da temperatura da água segundo a estação do ano em algumas regiões. Como a maioria dos sabões agem melhor com a temperatura mínima da água em 18°C, selecione a opção *Auto Temp* (Temperatura Automática) para regular as temperaturas da água de lavagem.

*Quente/Fria* (Temperatura Automática Quente) 49°C

*Morna/Morna* (Temperatura Automática Morna) 32°C

*Morna/Fria* (Temperatura Automática Fria) 18°C

*Fria/Fria* - Temperatura da torneira de água fria

**Nota:** A temperatura da água do enxágüe final não é regulada.

### ***Velocidade da Centrifugação***

As velocidades Turbo, Rápida, Média e Baixa estão disponíveis para cada programa. A velocidade final da centrifugação e/ou a duração variam de um programa para outro.

- Aumentando a velocidade da centrifugação a Lavadora retira mais água e diminui o tempo de secagem das roupas.
- Diminuindo a velocidade da centrifugação reduzirá os amassados das roupas.
- Selecione a velocidade lenta de centrifugação para peças de roupas delicadas que precisam ser secadas horizontalmente.

- Selecione a opção Não Centrifuga para cancelar a centrifugação final no final do programa. As roupas ficarão encharcadas. Retire as roupas do cesto para estendê-las ou selecione a opção Centrifugação para remover o excesso de água a qualquer momento.

### ***Nível de Sujeira***

Pressione a tecla Nível de Sujeira para aumentar ou diminuir o tempo de lavagem.

### ***Nível da Água***

Não é preciso selecionar o nível da água. A Lavadora ajusta o nível automaticamente de acordo com o tipo e a quantidade da carga de roupas.

## ***Opções dos Programas de Lavagem***

Para selecionar as opções Enxágüe Extra, Seca Rápido ou Ajuste Sonoro, pressione a tecla Opções até que a lâmpada indicadora da opção desejada comece a piscar. Em seguida, enquanto a lâmpada estiver piscando, pressione a tecla Seleciona. A lâmpada indicadora fica acesa depois que a opção foi selecionada e apaga quando a opção é cancelada. Para garantir a proteção das roupas que estão sendo lavadas, nem todas as opções estão disponíveis para todos os programas.

### ***Tira Manchas***

Selecione esta opção para acrescentar 5 minutos de molho no meio da fase de lavagem de qualquer programa, exceto nos programas Delicados e Extra Delicados.

### ***Enxágüe Extra***

Use esta opção quando quiser adicionar um enxágüe para remover o excesso de sujeira e sabão. Esta opção é recomendada para cargas de roupas muito sujas ou se alguma pessoa da família possui pele sensível. O enxágüe adicional acontece **antes** do enxágüe final, quando o amaciante é liberado.

### ***Ajuste Sonoro***

A Lavadora emite um sinal sonoro no final do programa quando esta opção está selecionada. O volume do sinal pode ser ajustado ou pode ser desligado.

### **Seca Rápido**

Use esta opção para acrescentar alguns minutos na centrifugação final com a velocidade selecionada. Isso resulta numa melhor extração da água e diminui o tempo de secagem das roupas.

## ***Funções Especiais***

### **Início Programado**

Pressione a tecla Início Programado para selecionar o horário mais conveniente para o início do ciclo ou durante os momentos em que há picos de energia. O início do programa pode ser programado para até 14 horas. O tempo selecionado aparece no display em minutos, 30, 60 ou 90, ou de 2 a 14 horas.

### **Trava de Segurança**

Para evitar que alguma pessoa ligue ou pare a Lavadora acidentalmente, pressione as teclas Opções e Seleciona ao mesmo tempo e mantenha-as pressionadas por 10 segundos até que **“LOC”** apareça no display, alternadamente com o tempo restante para o final do ciclo. Para destravar os controles, pressione as mesmas teclas e mantenha-as pressionadas por 10 segundos até que **“LOC”** não seja mais exibido.

### **Tempo Estimado para o Programa**

O tempo total aproximado para o programa é exibido no display quando o programa é selecionado. O tempo pode aumentar se a pressão da água é baixa, se há formação excessiva de espuma ou se a carga de roupas está desbalanceada. O tempo aproximado para o final do programa é exibido durante o programa.

### **Início/Pausa**

Pressione esta tecla para iniciar, pausar ou reajustar um programa. **“PAU”** aparece no display alternadamente com o tempo restante para o final do programa quando o programa é pausado.

### **Cancela**

Pressione a tecla Cancela para parar o programa.

### **Lâmpadas das Fases do Ciclo**

As seguintes lâmpadas acendem no devido tempo durante as fases do ciclo:

- Porta travada
- Lavar
- Enxaguar
- Centrifugar

## ***Códigos Exibidos no Display***

Durante o funcionamento normal, alguns códigos podem aparecer no display:

**“cd”** resfriamento - no ciclo Sanitização

**“dr”** problema com a porta

**“Err”** foi detectado um erro

**“LOC”** a trava de segurança está ativada

**“PAU”** o ciclo foi interrompido

### ***Para apagar o último código gravado no display:***

1. Gire o botão seletor para a posição inicial - Centrifugar.
2. Pressione a tecla Início/Pausa para iniciar o programa e gravá-lo.
3. Pressione a tecla Cancela para parar o programa e apagar os LEDs.
4. Pressione a tecla Cancela novamente para acender os LEDs.
5. Dentro de 5 segundos, pressione e mantenha pressionadas as teclas Opções e Início/Pausa até que os LEDs comecem a acender simultaneamente e, então, solte as teclas.
6. Gire o botão seletor no sentido horário até ouvir 7 clic's desde a posição inicial. O display exibirá o último código gravado.
7. Pressione e mantenha pressionadas as teclas Opções e Início/Pausa por 3 segundos. O código será apagado.
8. Para sair do modo de diagnóstico e voltar ao funcionamento normal:
  - a. Retire o cabo elétrico da tomada, aguarde cerca de 8 segundos e reconecte o cabo elétrico.
  - b. Gire o botão seletor no sentido horário até ouvir 2 clic's desde a posição inicial. Pressione as teclas Opções e Início/Pausa por alguns segundos até que os LEDs dos programas de lavagem acendam.

# Tabela de Seleção dos Programas

	<i>Limpeza Profunda</i>	<i>Normal</i>	<i>Pesado</i>	<i>Passa Fácil</i>	<i>Delicados</i>	<i>Extra Delicados</i>	<i>Centrifugação</i>
<b>Tempo estimado**</b>	1h 50 min.	45 min.	48 min.	36 min.	35 min.	35 min.	12 min.

## Temperaturas

Auto Temp Quente/Fria	* ✓ A	✓ A	✓ A	✓ A			
Auto Temp Morna/Fria		* ✓ A	* ✓ A	* ✓ A	✓ A	✓	
Auto Temp Morna/Morna		✓ A	✓ A		✓ A	✓	
Auto temp Fria/Fria		✓	✓	✓	* ✓	* ✓	
Torneira Fria/Fria		✓	✓	✓	✓	✓	

## Velocidade da Centrifugação

Turbo	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	✓	* ✓
Rápida	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓
Média	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓
Baixa	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓
Não Centrifuga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Nível de Sujeira

Pesada	✓	✓	✓	✓			
Normal	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	
Leve		✓		✓	✓	✓	

## Opções

Tira Manchas		✓	✓	✓	✓		
Enxágüe Extra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seca Rápido	✓	✓	✓				
Ajuste Sonoro	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Início Programado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Programação padrão da fábrica.

✓ Programas disponíveis.

A Auto-aquece quando entrar somente com água fria.

\*\* Tempo estimado do programa está baseado no Programa padrão da Fábrica e não inclui o abastecimento de água, velocidade de centrifugação, excesso de espuma ou outras funções selecionadas.

# Tabela dos Códigos de Erros

Se a Lavadora parar, o display exibirá um código de erro e o produto emitirá sinais sonoros periodicamente, pressione a tecla Cancela. Consulte a tabela abaixo e o capítulo Solução de Problemas para saber a possível causa do problema e a

Código do Erro	Erro	Possíveis causas
1 bip / E10	Não entra água	A torneira da residência está entupida. A pressão da água é muito baixa. A torneira está fechada ou parcialmente fechada. As mangueiras estão torcidas. A tubulação de drenagem está numa altura inferior à mínima necessária (61 cm).
1 bip / E10	Vazamento de água	As conexões das mangueiras estão soltas. A tubulação de drenagem da residência está entupida. Excesso de espuma.
2 bips / E20	Não drena	A mangueira de drenagem está torcida. A tubulação de drenagem da residência está entupida.
3 bips / E30	Cesto com muita água	Válvula de entrada d'água, pressostato ou placa de controle com defeito.
4 bips / E40	Porta aberta	A Lavadora não funciona com a porta aberta.
5 bips / E50	Motor superaquecido	O motor pára se houver superaquecimento.
7 bips / E70	Água fria não entra na Lavadora	A mangueira de água fria está conectada na torneira errada. A torneira de água fria está fechada.
15 bips / EF0	Excesso de espuma	Não está sendo usado um sabão eficiente. Foi colocado muito sabão na gaveta.
15 bips / EF0	Água quente não entra na Lavadora	A mangueira de água quente está conectada na torneira errada. A torneira de água quente está fechada.

solução. Siga os procedimentos, selecione um programa e pressione a tecla Início/Pausa. Se o erro continuar piscando no display e o sinal sonoro persistir, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

	Soluções
	<p>Verifique se as outras torneiras da residência liberam água normalmente. Aguarde o retorno do fornecimento de água.</p> <p>Evite abrir outras torneiras na residência enquanto a Lavadora estiver funcionando.</p> <p>Abra totalmente as torneiras da Lavadora.</p> <p>Estique as mangueiras.</p> <p>Aumente a altura da curva da mangueira de drenagem para, no mínimo, 61 cm.</p>
	<p>Aperte as conexões das mangueiras de entrada nas torneiras e na Lavadora.</p> <p>Desentupa a tubulação de drenagem.</p> <p>Use um sabão de boa qualidade, na quantidade recomendada pelo fabricante.</p>
	<p>Estique a mangueira.</p> <p>Desentupa a tubulação de drenagem.</p>
	Não abra a porta, selecione o programa Centrifugação para remover a água e reinicie o programa.
	Fechou a porta da Lavadora.
	Aguarde 30 minutos para que o motor esfrie.
	<p>Conecte a mangueira na torneira de água fria e na entrada de água fria da Lavadora.</p> <p>Certifique-se de que a torneira de água fria está totalmente aberta.</p>
	<p>Use somente sabão de boa qualidade, na quantidade recomendada pelo fabricante.</p> <p>A quantidade deve ser ajustada de acordo com a temperatura da água, o nível de sujeira e a quantidade de roupas.</p>
	<p>Conecte a mangueira na torneira de água quente e na entrada de água quente da Lavadora.</p> <p>Certifique-se de que a torneira de água quente está totalmente aberta.</p>

# *Limpeza e Manutenção*

## *Parte Externa*

- Ao final da lavagem, limpe a parte superior e as laterais da Lavadora com um pano úmido. Feche as torneiras para evitar a formação de pressão nas mangueiras.
- Sempre que achar necessário, limpe a parte externa da Lavadora com detergente neutro e água. **Nunca use limpadores abrasivos.** Se a porta ou o tampo estiverem manchados, limpe-os com alvejante diluído em água. Enxágue várias vezes com água limpa.
- Limpe os resíduos de cola com uma mistura de água morna e detergente neutro ou encoste a etiqueta com o lado colante no resíduo.
- **Antes de mover a Lavadora,** coloque um pedaço de papelão ou um tapete embaixo dos pés niveladores frontais para não danificar o piso.

## *Parte Interna*

- Antes de limpar a parte interna da Lavadora, **retire o cabo elétrico da tomada** para evitar choque elétrico.
- Uma vez por mês coloque 250 ml de alvejante com cloro (água sanitária) no compartimento de sabão e selecione o programa normal. Deixe que a Lavadora complete o programa para garantir a total remoção do alvejante. Para este procedimento não coloque roupas dentro da Lavadora. Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas pelo acúmulo de gordura do amaciante e resíduos do sabão em pó.
- Somente retire as roupas da Lavadora assim que o programa terminar para evitar que as roupas fiquem muito amasadas, a formação de odores e a transferência de corantes entre as roupas.
- Seque em volta da porta aberta, a borracha de vedação e o vidro da porta. Estas áreas devem permanecer sempre limpas para garantir uma perfeita vedação.




- Quando algumas roupas muito sujas foram lavadas, podem permanecer no cesto alguns resíduos de sujeira. Remova estes resíduos limpando o cesto com um limpador doméstico não-abrasivo. Enxágüe completamente com água.
- Limpe periodicamente a parte posterior da borracha de vedação para remover fiapos e outros resíduos.
- As aletas plásticas do cesto podem ficar manchadas devido aos corantes das roupas. Limpe estas partes com um limpador doméstico não-abrasivo para evitar a transferência dos corantes em outras cargas de roupas.

## Gaveta de Distribuição

Pode ocorrer o acúmulo de sabão e amaciante dentro da gaveta de distribuição. Os resíduos devem ser removidos uma ou duas vezes por mês.


- Retire a gaveta puxando-a até que ela pare (Figura 1).
- Segure no canto esquerdo, no fundo da gaveta, e pressione a trava localizada no fundo da gaveta (Figura 2). Puxe a gaveta para a frente.
- Retire os compartimentos de alvejante e amaciante (Figura 3).
- Lave a gaveta e os compartimentos com água quente para remover os resíduos acumulados de sabão e amaciante. Se houver uma grande quantidade de resíduos de amaciante significa que não está sendo feita uma diluição completa ou que é preciso efetuar a limpeza com mais frequência.
- Para limpar a abertura da gaveta, use uma escova pequena. Remova todos os resíduos das partes superior e inferior da abertura (Figura 4).
- Coloque os compartimentos na gaveta pressionando na marca "X" para travar. Coloque a gaveta na Lavadora.

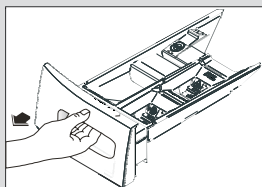


**Figura 1**



**Figura 2**

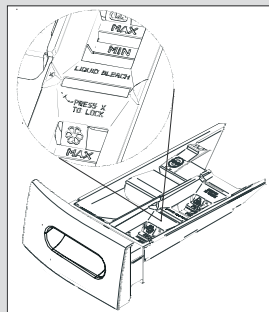

**Figura 3**

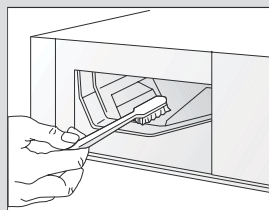

**Figura 4**

# Solução de Problemas



Caso a sua Lavadora apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado, verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do produto, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

## Prováveis Causas / Soluções

### **A Lavadora não funciona (não liga)**

O cabo elétrico não está conectado na tomada ou está frouxo.

Certifique-se de que o cabo elétrico está devidamente conectado na tomada.

O fusível está queimado, o disjuntor está desligado ou falta energia elétrica.

Troque o fusível, ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia elétrica.

As torneiras de fornecimento de água estão fechadas.

Abras as torneiras.

O motor está superaquecido.

O motor pára quando está superaquecido e reinicia automaticamente depois de até 30 minutos quando já está frio (se a Lavadora não foi desligada manualmente).

A porta da Lavadora não está totalmente fechada.

Feche a porta completamente.

Os controles estão travados. “**LOC**” está aparecendo no display.

Destrave os controles conforme explicações na página 27.

### **Não centrifuga**

A carga de roupas é muito pequena.

Adicione 1 ou 2 peças similares para ajudar a balancear a carga.

### ***Resíduos permanecem no cesto***

---

Foram lavadas roupas muito sujas.

Remova os resíduos limpando o cesto com um limpador doméstico não-abrasivo. Enxágüe completamente com água. Agite ou escove o excesso de sujeira ou areia das roupas antes de lavá-las.

### ***Permanece água nos compartimentos de alvejante e amaciante***

---

Efeito sifão.

Isto faz parte do funcionamento normal da Lavadora. Você pode remover a água seguindo as instruções do capítulo Limpeza e Manutenção na página 32.

### ***As roupas ficam muito molhadas depois da centrifugação***

---

Foi selecionada a velocidade errada para a centrifugação.

Selecione a velocidade adequada para a carga.

Lavadora sobrecarregada.

Não sobrecarregue a Lavadora. Veja o capítulo Como Usar na página 17.

Carga de roupas muito pequena.

Adicione 1 ou 2 peças similares para ajudar a balancear a carga.

Roupas mal distribuídas.

Redistribua as roupas dentro do cesto.

Mangueira de drenagem torcida.

Estique a mangueira de drenagem.

### ***Vazamento de água***

---

As conexões das mangueiras de entrada d'água estão frouxas nas torneiras ou na Lavadora.

Verifique e aperte as conexões. Instale as arruelas de borracha fornecidas com o produto.

### ***Não entra água na Lavadora ou entra muito devagar***

---

O fornecimento de água não é adequado.	Verifique as outras torneiras da residência. Aguarde o retorno do fornecimento de água ou o aumento da pressão da água.
As torneiras não estão completamente abertas.	Abra totalmente as torneiras de água quente e fria.
Está sendo usada água em outra parte da residência.	A pressão da água deve ser de pelo menos 3 m.c.a. Evite usar água em outros locais enquanto a Lavadora estiver funcionando.
As mangueiras de entrada d'água estão torcidas.	Estique as mangueiras de entrada d'água.

### ***A água não está aquecendo o suficiente***

---

O aquecedor da água está instalado muito baixo ou muito longe da Lavadora.	Meça a temperatura da água quente próximo à torneira com um termômetro. A temperatura deve ser de, no mínimo, 49°C. Ajuste o aquecedor se necessário.
Está sendo usada água quente em outra parte da residência.	Evite usar água quente em outros locais antes ou enquanto a Lavadora estiver funcionando. Pode não haver água quente o suficiente para uma limpeza adequada. Se o problema persistir, o seu sistema de água quente não suporta mais de um uso ao mesmo tempo.

### ***Temperatura da água de lavagem e enxágüe incorreta***

---

As mangueiras de água quente e fria estão conectada nas torneiras erradas.	Conecte a mangueira de água quente na torneira de água quente e a mangueira de água fria na torneira de água fria.
--	--

### ***Não drena a água ou drena muito devagar***

---

A mangueira de drenagem está torcida ou obstruída.	Limpe e estique a mangueira de drenagem.
A tubulação de drenagem é muito alta.	A altura máxima da tubulação de drenagem é de 2,4 m.
A tubulação de drenagem está entupida.	Limpe a tubulação de drenagem. Entre em contato com um encanador se necessário.

### ***Excesso de espuma***

---

O sabão não é de boa qualidade.	Selecione o ciclo de enxágüe. Use um detergente de boa qualidade.
Sabão em excesso.	Selecione o ciclo de enxágüe. Use menos sabão nas próximas lavagens.

### ***Entra água na lavadora mas não vai para o cesto.***

---

A tubulação de drenagem está muito baixa.	A altura mínima da tubulação de drenagem é de 61 cm para evitar o efeito sifão. Veja as instruções de instalação na página 14.
---	--

### ***Ruído de vibração***

---

A Lavadora não está devidamente apoiada no piso.	Ajuste os pés niveladores. Veja as instruções de nivelamento na página 12.
Os parafusos de transporte e o calço de isopor® não foram retirados durante a instalação.	Veja as instruções para desembalar o produto na página 12.
As roupas estão mal distribuídas no cesto.	Pare a Lavadora e redistribua as roupas dentro do cesto.

### ***Ruído de batidas durante a lavagem***

---

Uma carga com roupas muito pesadas pode produzir um ruído como se algo estivesse batendo.

Isto é normal. Se o barulho continuar, provavelmente as roupas estão mal distribuídas. Pare a Lavadora e redistribua as roupas dentro do cesto.

### ***Chiado ou cheiro de borracha queimada***

---

A Lavadora está sobrecarregada.

Não coloque roupas em excesso dentro do cesto. Pare a Lavadora e reduza a carga.

### ***Pequenos ruídos***

---

Pequenos objetos como moedas e alfinetes podem estar dentro do cesto ou da bomba de drenagem.

Pare a Lavadora e verifique o cesto. Se o ruído continuar depois de reiniciar a Lavadora, os objetos devem estar na bomba de drenagem. Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Fivelas de cintos ou prendedores metálicos estão batendo no cesto.

Para evitar barulhos indesejados ou que o cesto seja danificado, feche os prendedores e coloque as roupas no lado avesso.

### ***Ruído do motor***

---

Ruído no motor durante a centrifugação.

Isto é normal.

# *Dicas e Conselhos*

## **Remoção de Manchas**

### **Procedimento de Segurança para a Remoção de Manchas**

**⚠ ATENÇÃO** Para reduzir o risco de incêndio e ferimentos graves ou danos materiais, siga rigorosamente as instruções abaixo:

- Leia e siga as instruções das embalagens dos produtos para remoção de manchas.
- Mantenha os produtos para remoção de manchas em suas embalagens originais, com as instruções de uso, e fora do alcance de crianças.
- Lave completamente todos os recipientes utilizados.
- Não misture produtos de remoção de manchas, principalmente amoníaco e alvejante com cloro. Isso pode resultar em exalação de vapores.
- Nunca coloque na Lavadora roupas que foram pré-lavadas ou deixadas de molho com gasolina, solventes de limpeza ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas, pois elas liberam vapores que podem incendiar-se ou explodir.
- Nunca use solventes altamente inflamáveis, como gasolina, dentro de casa. Os vapores podem explodir quando em contato com chamas ou ignitores.

### **Para obter os melhores resultados na remoção de manchas:**

- Remova as manchas imediatamente.
- Verifique o tipo de mancha e siga as recomendações para remoção de manchas da tabela da página 40.
- Para fazer uma pré-lavagem, use um produto específico, detergente líquido ou em pasta e água.
- Use água fria em manchas desconhecidas, pois a água quente pode fixar manchas.
- Verifique a etiqueta das roupas para saber o tratamento adequado para a lavagem.
- Verifique se a roupa desbota testando o removedor de manchas em uma costura interna da roupa.
- Enxágüe e lave a roupa depois de remover as manchas.

Remoção de manchas	
Mancha	Tratamento
Alimentos infantis, derivados de leite, ovos	Use produtos com enzimas para pré-lavar ou deixar as manchas de molho por 30 minutos ou mais. Lave em seguida.
Bebidas (café, chá, refrigerante, suco, bebidas alcoólicas)	Faça uma pré-lavagem da mancha. Lave usando água fria e alvejante sem cloro.
Cera de vela, lápis de cor	Raspe o excesso de cera. Coloque o lado manchado para baixo, entre dois pedaços de papel toalha. Pressione com ferro quente até que a cera seja absorvida. Substitua os papéis toalha com frequência. Remova a mancha restante com um removedor de pré-lavagem. Lave a mão para remover o solvente. Lave com alvejante sem cloro.
Chocolate	Faça uma pré-lavagem ou deixe de molho em água morna usando produtos com enzimas. Lave com alvejante sem cloro.
Esmalte de unhas	Pode ser impossível de remover. Coloque o lado manchado para baixo entre duas folhas de papel toalha. Aplique removedor de esmalte embaixo da mancha. Repita a operação, substituindo os papéis toalha com frequência. Não use acetona.
Ferrugem, amarelados	Para manchas, use um removedor de ferrugem apropriado para o tecido. Para descoloração de uma carga inteira, use sabão e alvejante sem cloro. <b>Não use alvejante com cloro, pois isso pode intensificar a descoloração.</b>
Fita adesiva, goma de mascar	Coloque gelo. Raspe o excesso. Coloque o lado manchado para baixo sobre um papel toalha. Enxarque com um removedor de manchas ou um detergente multi-uso.
Grama	Faça uma pré-lavagem ou deixe de molho em água morna usando produtos com enzimas. Lave com alvejante sem cloro.
Graxa, óleo, piche (manteiga, gordura, molho de salada, óleo de cozinha, graxa de carro, óleo de motor)	Raspe o excesso do tecido. Faça uma pré-lavagem. Lave usando a água na temperatura mais quente recomendada pelo fabricante da roupa. Para manchas mais difíceis e piche, aplique detergente multi-uso atrás da mancha. Substitua os papéis toalha colocados embaixo da mancha com frequência. Enxágue completamente. Lave usando a água na temperatura mais quente recomendada pelo fabricante da roupa.
Graxa de sapato	LÍQUIDA: Faça uma pré-lavagem com detergente em pasta e água. EM PASTA: Raspe o excesso. Faça uma pré-lavagem com um removedor de manchas. Enxágue. Esfregue sabão na área úmida. Lave usando alvejante sem cloro.
Lama	Escove a lama seca. Faça uma pré-lavagem ou deixe de molho usando produtos com enzimas.
Mofo, bolor	Lave com alvejante com cloro se o tecido permitir ou deixe de molho em alvejante e água quente antes da lavagem. Em alguns tipos de tecido não é possível remover a mancha de mofo.
Mostarda, tomate	Faça uma pré-lavagem com um removedor de manchas. Lave com alvejante sem cloro.
Punhos e colarinhos, cosméticos	Faça uma pré-lavagem com um removedor de manchas ou esfregue com sabão em barra.
Roupas brancas manchadas com corantes	Use um removedor. Lave com alvejante sem cloro.
Sangue	Enxágue com água fria. Esfregue com sabão em barra ou com produtos que contêm enzimas. Lave com alvejante sem cloro.
Suor	Use um removedor de manchas ou esfregue com sabão em barra. Enxágue. Lave usando alvejante sem cloro em água quente com temperatura apropriada para o tecido.
Tinta	Algumas manchas de tinta não podem ser removidas. A lavagem pode fixar alguns tipos de tinta. Use um removedor, álcool desnaturado.
Tinta, verniz	A BASE DE ÁGUA: Enxágue o tecido em água fria enquanto a mancha está molhada. Depois que a tinta seca não pode ser removida. A BASE DE ÓLEO E VERNIZ: Use um solvente recomendado na etiqueta da roupas. Enxágue completamente antes de lavar.
Urina, vômito, muco, fezes	Faça uma pré-lavagem ou deixe de molho usando produtos com enzimas. Lave com alvejante sem cloro.



# Problemas Comuns de Lavagem

Muitos problemas de lavagem acarretam manchas, fiapos e danos nas roupas. Para obter os melhores resultados nas lavagens, siga as sugestões a seguir.

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES	MEDIDAS PREVENTIVAS
<i>Amarelados em tecidos sintéticos</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tempo de agitação muito curto.</li><li>• Temperatura da água de lavagem muito baixa.</li><li>• Quantidade insuficiente de sabão.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deixe de molho em um produto com enzimas.</li><li>• Lave em água quente (49°C) usando o ciclo Passa Fácil completo. Aumente a quantidade de sabão.</li><li>• Coloque alvejante sem cloro.</li><li>• Ou faça uma pré-lavagem com um removedor de manchas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecione o programa de lavagem correto.</li><li>• Use a quantidade certa de sabão.</li><li>• Lave os tecidos sintéticos freqüentemente usando água quente ou morna.</li></ul>
<i>Tecidos descoloridos, acinzentados</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quantidade insuficiente de sabão.</li><li>• Temperatura da água de lavagem muito baixa.</li><li>• Separação incorreta das roupas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lave novamente com a quantidade certa de sabão e a temperatura máxima da água permitida para o tecido. Adicione alvejante sem cloro.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecione as roupas de acordo com o nível de sujeira e as cores.</li><li>• Use a quantidade certa de sabão e a temperatura máxima da água permitida para o tecido.</li></ul>
<i>Tecidos engordurados, manchas de óleo</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quantidade insuficiente de sabão.</li><li>• Amaciante colocado diretamente sobre o tecido.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faça uma pré-lavagem com um removedor de manchas ou sabão líquido.</li><li>• Aumente a quantidade de sabão e a temperatura da água.</li><li>• Esfregue as manchas com sabão em barra.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Use a quantidade certa de sabão e a temperatura máxima da água permitida para o tecido.</li><li>• Não coloque o amaciante diretamente sobre as roupas. Veja o capítulo <i>Como Usar</i> para obter mais informações.</li></ul>
<i>Tecidos com fiapos</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Separação incorreta das roupas.</li><li>• Lenços deixados nos bolsos.</li><li>• Lavadora sobrecarregada.</li><li>• Quantidade insuficiente de sabão.</li><li>• O sabão não dissolvido deixa um resíduo parecido com fiapos.</li><li>• Roupas muito juntas atraem fiapos.</li><li>• Roupas lavadas por muito tempo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reduza a quantidade de roupas. Lave novamente usando a temperatura e o nível corretos e a quantidade certa de sabão.</li><li>• Faça uma limpeza da parte interna conforme especificado na página 32, para eliminar os resíduos.</li><li>• Adicione amaciante para o enxágüe final.</li><li>• Seque a carga de roupas na secadora.</li><li>• Retire os fiapos com uma escova específica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veja o capítulo <i>Como Usar</i> para obter informações de como separar as roupas e preparar as roupas para a lavagem.</li><li>• Não sobrecarregue a Lavadora.</li><li>• Use a temperatura, quantidade de sabão e tempo de lavagem corretos.</li></ul>

<b>PROBLEMA</b>	<b>POSSÍVEIS CAUSAS</b>	<b>SOLUÇÕES</b>	<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>
<i>Tecidos furados, rasgados ou esgarçados</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso incorreto do alvejante com cloro.</li> <li>• Zíperes, ganchos ou fivelas abertos.</li> <li>• Rasgados ou fios arrebentados.</li> <li>• Lavadora sobrecarregada.</li> <li>• Tecido estragado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pode ser irreversível se os rasgos ou esgarçados não podem ser consertados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca coloque alvejante com cloro diretamente sobre o tecido.</li> <li>• Verifique o estado das roupas antes de lavar. Veja o capítulo <i>Como Usar</i> para preparar e colocar as roupas na Lavadora e adicionar o alvejante.</li> </ul>
<i>Tecidos com manchas amarelas ou marrons de ferrugem</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferro ou manganês no fornecimento, tubulação ou aquecedor da água.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para retirar as manchas de tecidos brancos, use um removedor de ferrugem apropriado para o tecido. Não use alvejante com cloro para remover manchas de ferrugem, pois isso pode intensificar as manchas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de lavar, deixe que a água quente flua por alguns minutos para limpar a tubulação.</li> <li>• Drene a água do aquecedor com frequência.</li> <li>• Se o problema for permanente, instale um filtro no seu sistema de fornecimento de água.</li> </ul>
<i>Tecidos com manchas azuis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabão líquido não diluído ou amaciante colocado diretamente sobre o tecido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se a causa for o sabão, misture 1 copo de vinagre branco com ¼ de copo de água em um recipiente plástico. Deixe o tecido de molho por 1 hora. Enxágüe em seguida. Se a causa for o amaciante, esfregue as manchas com sabão em barra. Lave em seguida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evite colocar sabão e amaciante em excesso na gaveta de distribuição.</li> </ul>
<i>Tecidos muito amassados</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavadora sobrecarregada.</li> <li>• Ciclo incorreto para a carga de roupas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque menos roupas. Enxágüe com água fria e amaciante, usando os ciclos Passa Fácil ou Delicados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não sobrecarregue a Lavadora.</li> <li>• Retire as roupas da Lavadora assim que o ciclo terminar. Use amaciante.</li> </ul>
<i>Pêlos nas roupas (as fibras soltas que se prendem nas roupas)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pêlo nas roupas é normal em tecidos sintéticos e nos que não amassam. Isso é devido ao desgaste natural.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use uma escova específica ou um aparelho de barbear para retirar os pêlos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use amaciante na quantidade adequada.</li> <li>• Quando estiver passando, use produtos específicos nos punhos e colarinhos.</li> </ul>
<i>Resíduos ou pó em tecidos escuros. Tecidos duros, resistentes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabão não dissolvido.</li> <li>• Alguns sabões granulados podem combinar com os minerais da água e formar um resíduo.</li> <li>• Lavadora sobrecarregada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lave novamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente a temperatura usando a temperatura máxima permitida para o tecido.</li> <li>• Não sobrecarregue a Lavadora.</li> <li>• Use sabão líquido.</li> </ul>

# Especificações Técnicas

<i>Modelo</i>	<i>TRW10</i>
Altura (mm)	915
Largura (mm)	686
Profundidade (mm)	700
Profundidade com a porta aberta (mm)	1.260
Peso líquido (kg)	92
Número de programas	7
Capacidade de roupa seca (kg)	10,1
Rotação na centrifugação (rmp)	1.100
Temperatura máxima de lavagem (°C)	60
Tensão (V)	127
Frequência (Hz)	60
Corrente elétrica (A)	8,0
Potência máxima (W)	1.240
Pressão de entrada d'água (m.c.a.)	3 a 81
Consumo máximo de água (l)	76
Consumo máximo energia/programa	
Lavagem com água quente (kWh/ciclo)	2,18
Lavagem com água fria (kWh/ciclo)	0,167

## *Importante*

**Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.**

# Anotações

[illegible]

[illegible]



# Acessórios Electrolux

**Simples, práticos e modernos**

são os acessórios que a Electrolux preparou para cuidar de você!



Bolsa Toalha

Gelo Absoluto



Kit Potes  
13 Peças



Kit Organizador  
para Pia



Forma Funda  
de Silicone

**Disponível para venda no  
Serviço Autorizado Electrolux.**

Acesse o nosso site [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br) para conhecer os outros acessórios dessa linha e consultar o endereço de Serviço Autorizado mais próximo.

# Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- 1 O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação obrigatória de modelo e características do produto;
- 2 O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da data nota fiscal e conforme o item "1" acima, assim divididos:  
2.1 03 (três) meses de garantia legal e,  
2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil. S.A.
- 3 O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor e ainda que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima.
- 4 Exclui-se da garantia mencionada no item "3" acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.
- 5 O fabricante reserva para si próprio o direito de alterar as condições de concessão e de aplicabilidade da garantia prescrita na forma do item "4" acima, independentemente de circunstâncias e/ou de eventos existentes, tendo em vista representar ato de liberalidade por parte da concedente.

## **Condições desta Garantia:**

- 1 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, constante na relação que acompanha o produto.
- 2 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

## **A Garantia perderá a validade quando:**

- 1 Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- 2 O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc). Assim como, não terão nenhum tipo de cobertura através das garantias legal/contratual, tais como indenizações e/ou ressarcimentos, para materiais ou alimentos armazenados no interior do produto, utilizado para os fins citados.
- 3 O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- 4 O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
- 5 O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

## **A Garantia concedida pelo Fabricante não cobre:**

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio (tais como riscos, amassados) e atos e efeitos da natureza.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, conexões hidráulicas, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
- Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a componentes não fornecidos com o produto.

## **Outras disposições:**

- As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão os seguintes critérios:
  - para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventas) dias seguintes à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela Electrolux.
  - para atendimentos existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- A Electrolux do Brasil S.A., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem aviso prévio.
- Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux do Brasil S.A.
- Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7288778).

 **Electrolux**



ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
**0800 728 8778**



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 -Fone: 41 3371-7000  
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.