


Lavadora de Roupa TOP8S

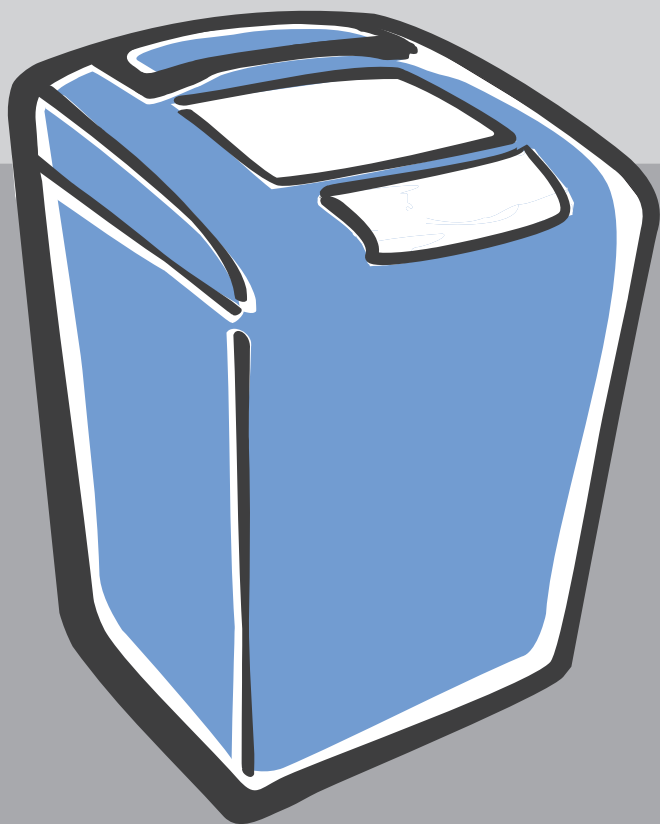

Pensando em você

 **Electrolux**

Manual de
Instruções

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Lavadora.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 78 8778).



Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos e papel, e enviar às companhias de reciclagem.

Índice

<i>Segurança.....</i>	<i>03</i>
<i>Descrição da Lavadora</i>	<i>04</i>
<i>Instalação</i>	<i>07</i>
<i>Como Usar</i>	<i>11</i>
<i>Painel de Controle</i>	<i>16</i>
<i>Limpeza e Manutenção</i>	<i>18</i>
<i>Solução de Problemas</i>	<i>19</i>
<i>Dicas e Conselhos</i>	<i>24</i>
<i>Informações Técnicas</i>	<i>28</i>
<i>Certificado de Garantia</i>	<i>31</i>

Segurança

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance, principalmente de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

Para o Usuário / Instalador

Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não altere o plugue de sua Lavadora.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux e adquira peças originais para a substituição.

Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.

Jamais deixe velas acesas sobre a Lavadora, sob risco de provocar incêndios.

Nunca instale a lavadora sobre a tapetes ou carpetes.

Freio de Segurança


Sua Lavadora possui um dispositivo que interrompe seu funcionamento sempre que a centrifugação for interrompida, para evitar acidentes.

Caso a centrifugação seja interrompida haverá um ruído característico do freio.



“Em 1997, a Electrolux lançou a primeira geladeira ecológica do Brasil, sem gás CFC”.

Descrição da Lavadora

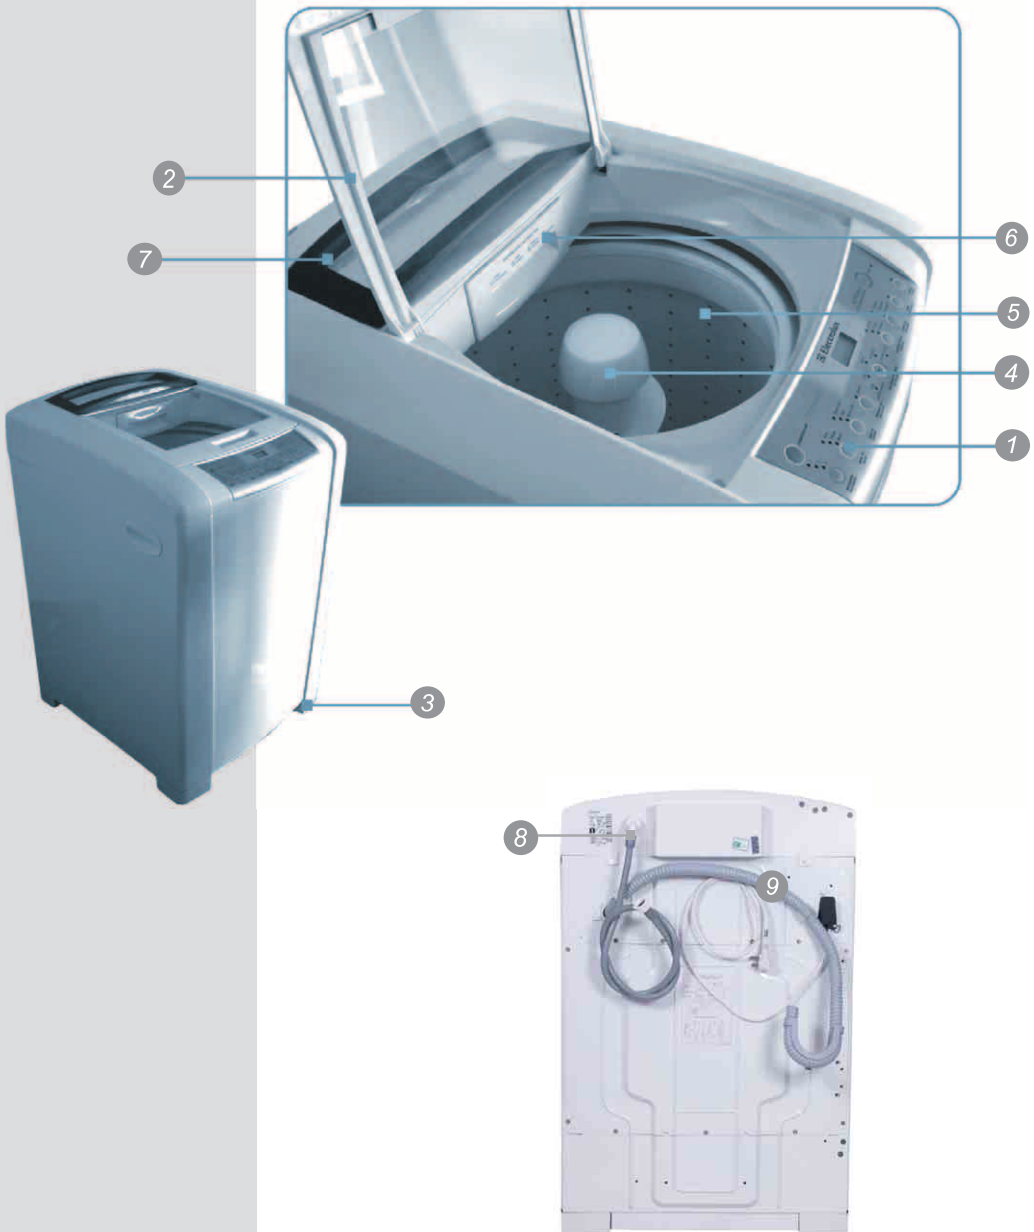



Peças

- 1 PAINEL DE CONTROLE
- 2 TAMPA
- 3 PÉS NIVELADORES (4)
- 4 AGITADOR
- 5 CESTO
- 6 GAVETA DISTRIBUIDORA DE SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE
- 7 MULTI SPACE

Acessórios

- 8 MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA E FILTRO (JÁ CONECTADO À MANGUEIRA)
- 9 MANGUEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA E CURVA PLÁSTICA (ATRÁS DA LAVADORA)
- 10 PÁ DOSADORA DE SABÃO
- 11 CHAVE NIVELADORA DOS PÉS

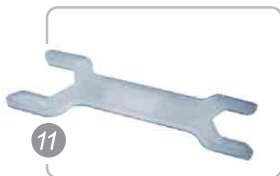

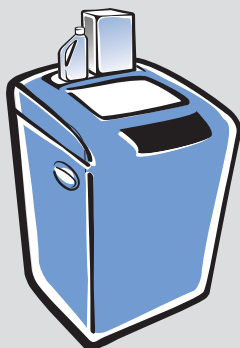

Multi Space

Um espaço a mais na sua lavanderia para você guardar o que quiser, mantendo a sua área de serviço sempre organizada.



Sistema “Best-Cleaning”

Tecnologia exclusiva Electrolux que combina o novo agitador com o tamanho maior do cesto.

O novo agitador com dupla ação possui uma parte superior que gira somente em um sentido e empurra as roupas para baixo e uma parte inferior que gira nos dois sentidos.

A parte inferior tem uma velocidade de agitação maior que a superior.

O cesto pode girar suavemente apenas quando for selecionado nível alto e com quantidade de roupa alta.

Sistema “Seca Rápido”

Tecnologia Electrolux que permite que suas roupas saiam mais secas da Lavadora devido à velocidade de centrifugação associada ao tamanho do cesto, que é o maior do mercado.

“Com 6.000 possibilidades de combinação interna, a linha de Refrigeradores Electrolux na Europa é a mais versátil do mundo”.


Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, da relação encontrada junto ao Manual de Instruções que acompanha a Lavadora. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem.

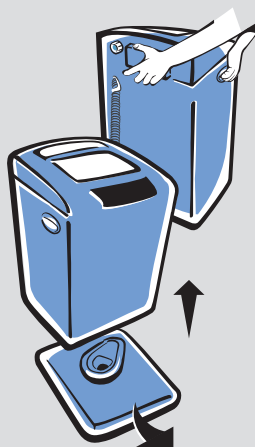

Escolher o Local

Evite jatos diretos ou gotejamentos de água sobre a Lavadora.



Nivelamento


Verifique com um nível de bolha se a Lavadora está nivelada e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.


Para nivelar, certifique-se que a Lavadora esteja sem água e/ou roupas, incline cuidadosamente a Lavadora e gire os pés com ajuda da chave que vem junto com o Manual de Instruções.

Outra forma de verificar se sua Lavadora está nivelada é escolher um nível de água, esperar a Lavadora encher, e observar se a água está alinhada com os furos do cesto.

O nivelamento evita ruído, vibração, deslocamento e problemas à sua Lavadora.

Não utilize pés diferentes dos originais.

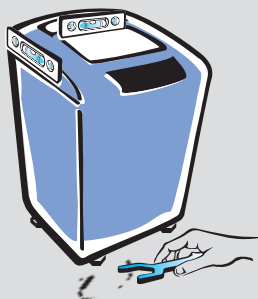

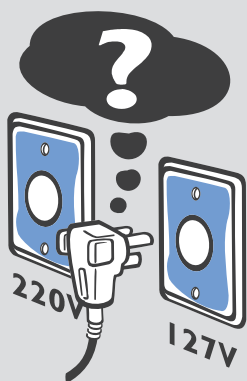


Instalação Elétrica

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

Sua Lavadora possui plugue com 3 pinos para atender normas de segurança.

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). **Não use adaptadores.**

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora, e para maiores informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

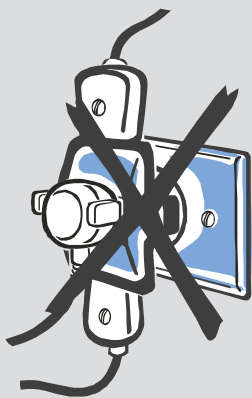

Fio Terra

Sua Lavadora já possui fio terra embutido no cabo elétrico.


Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o fio terra na tomada de sua residência (caso não exista).

Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.


Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

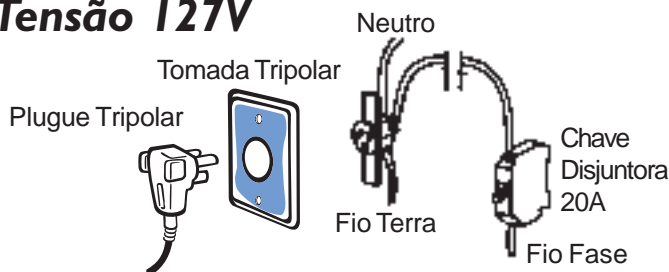


Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

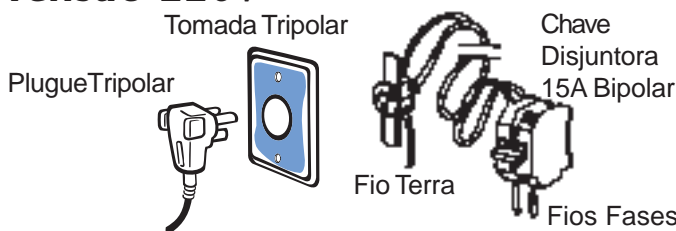

Para a Lavadoras 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V – Monofásico

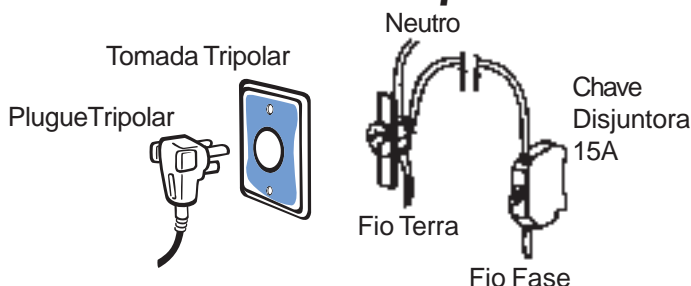

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Instalação Hidráulica

Mangueira de Entrada de Água 1º

Encaixe a mangueira na torneira, de maneira que fique bem rosqueada; 2º

Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.


A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que porventura possa vir através da rede de abastecimento de água. Em hipótese alguma remova o filtro da mangueira sob pena de danificar sua lavadora.

Mangueira de Saída de Água 3º

Posicione a mangueira na saída de esgoto ou na borda do tanque com altura máxima de 140 cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora;

Não retire a curva da mangueira 4º, ela é importante para o correto posicionamento da mangueira. Na impossibilidade de manter a curva para instalar na saída de esgoto, coloque a mangueira no tubo em no máximo 20cm.

É obrigatório o uso de torneira de entrada de água com rosca 3/4" (14Fpp).

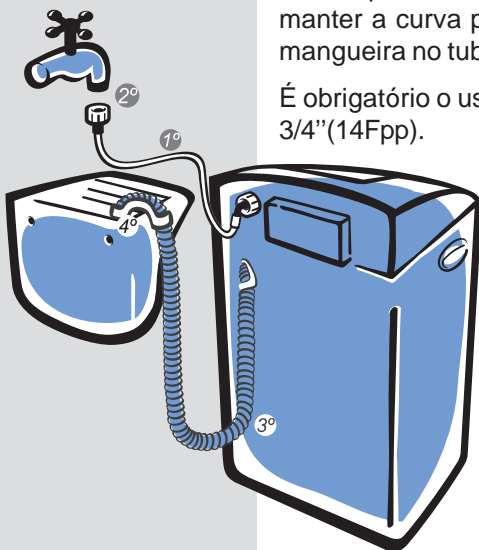

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d'água (0,02 - 0,8 MPa). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.

Como Usar

Para melhor desempenho de sua lavadora, siga as instruções abaixo.

1º Separe as roupas brancas das coloridas e por tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque peça por peça na Lavadora, de maneira que fiquem bem distribuídas no cesto, com as peças mais volumosas embaixo. Não enrole as roupas no agitador;

2º Aperte a tecla “Ligar/Desligar”;

3º Escolha o nível de água de acordo com a quantidade de roupa. As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem;

Durante o processo de entrada de água a tampa da lavadora deve permanecer fechada.

4º Coloque o sabão, o amaciante e o alvejante na gaveta Multi Dispenser. **NUNCA UTILIZE MAIS QUE AS QUANTIDADES RECOMENDADAS NA PRÓPRIA GAVETA**, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa. O sabão em excesso sobrecarrega a lavadora e a eficiência da centrifugação poderá ser prejudicada.

O uso do alvejante e do amaciante é Opcional.

Amaciante:

Coloque o amaciante até a indicação de MAX na gaveta.

Respeite o nível, se ultrapassar o amaciante sai fora do tempo adequado, isso pode causar manchas na roupa.

Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada.

Se o amaciante for muito denso, pode ficar resíduos na gaveta, neste caso é recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.

Alvejante:

Coloque o alvejante até a indicação de MAX na gaveta.


Respeite o nível, se ultrapassar o alvejante sai fora do tempo adequado, isso pode causar manchas na roupa.

Use alvejante adequado ao tipo de roupa.

É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial, alvejante comum pode manchá-las.



Quantidade de Roupa	Nível de Água	Quantidade de Sabão Pré-lavagem	Lavagem
Muita (de 5 a 8 kg)	Alto	60 ml	150 ml
Média (de 3 a 5 kg)	Médio	60 ml	90 ml
Pouca (de 0 a 3 kg)	Baixo	30 ml	60 ml

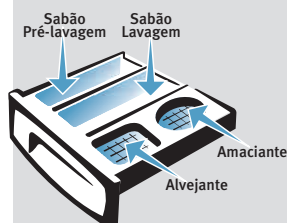



5º Coloque o amaciante e o alvejante até a grade que indica o nível máximo na gaveta. Use sempre a quantidade recomendada para evitar manchas na roupa. Use alvejante adequado ao tipo de roupa;

6º Indique o Grau de Sujeira. Escolha em função do estado das roupas: Muito Suja, Suja e Pouco Suja;

7º Selecione o Programa de Lavagem conforme o tipo de tecido e a cor da roupa de acordo com as orientações abaixo:

Programa Super	
Água Quente	
Para roupas brancas	Muito Suja
	Suja
Água Fria	
Para roupas brancas	Pouco Suja
Programa Normal	
Água Quente	
Para roupas coloridas que não desbotam	Muito Suja
	Suja
Água Fria	
Para roupas coloridas que não desbotam	Pouco Suja
Programa Suave	
Água Fria	
Para roupas coloridas que desbotam, delicadas, seda e lã	Muito Suja
	Suja
	Pouco Suja

8º Especifique as características do molho.

Temperatura do Molho

Dependendo do grau de sujeira você pode preferir deixar suas roupas de molho na água quente. Para isso, aperte a tecla "Temperatura do Molho". A lâmpada acesa indica que a água esquentará durante o molho;


Não é possível selecionar água quente no programa Suave.

Tempo de Molho

Outro recurso para limpar roupas mais sujas é aumentar o tempo que a roupa fica de molho.

Para escolher quanto tempo a mais de molho você deseja, aperte a tecla “Aumentar Tempo de Molho” até a lâmpada correspondente acender: 30 minutos, 1 hora ou 2 horas a mais de molho. Você não é obrigado a selecionar essa tecla. Se nenhuma das lâmpadas estiver acesa, a lavadora executará o tempo padrão de molho conforme o programa selecionado.

Durante o molho sua Lavadora agita 30 segundos a cada 5 minutos.

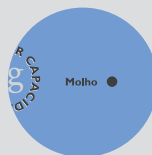

9º Enxágüe

O processo de enxágüe faz parte de qualquer programa da sua lavadora. Mas você pode querer enxaguar a roupa sem deixar de molho ou lavá-las. Isso é útil para roupas lavadas a mão ou deixadas de molho fora da lavadora e que ainda tenham sabão.

Para apenas enxaguar, aperte a tecla “Selecionar Programa de Lavagem” até que apenas a lâmpada da função “Enxágüe” acender.

Se você quiser que a lavadora faça mais de um enxágüe, escolha o número de vezes através da tecla correspondente.



10º Centrifugação

A última etapa do programa de lavagem é a centrifugação. Você pode interromper esse processo a qualquer momento levantando a tampa. Lembre-se que ao fazer isso, vai ocorrer um forte ruído pois o freio de segurança (ver pág. 03) será acionado.

Adiar Centrifugação

Quando você não puder estender as roupas logo após a lavagem, utilize essa opção.

Esta tecla pode ser ativada a qualquer momento, antes que a centrifugação comece. Para isto aperte a tecla “Iniciar/Pausar” até que a lâmpada fique acesa, depois aperte a tecla “Adiar Centrifugação” até que a lâmpada se acenda e aperte novamente a tecla “Iniciar/Pausar” até que a lâmpada se apague.

Para Centrifugar

Quando desejar que a sua Lavadora faça a centrifugação, aperte a tecla “Iniciar/Pausar” até que a lâmpada se acenda; depois aperte a tecla “Adiar Centrifugação” até que a lâmpada se apague e aperte novamente a tecla “Iniciar/Pausar” até que a lâmpada se apague. Se a tecla não for desligada, a Lavadora não irá centrifugar.

11^o Iniciar / Pausar

Após a seleção do programa de lavagem e outras funções, aperte “Iniciar/Pausar” até que a lâmpada se apague, para que a lavadora inicie a operação.

Se durante a lavagem desejar fazer alguma alteração em qualquer função, aperte a tecla “Iniciar/Pausar” até que a lâmpada acenda. Faça a alteração e aperte novamente a tecla “Iniciar/Pausar” para que a lavadora volte a funcionar.

A lavadora não permite alterar qualquer função sem que a tecla “Iniciar/Pausar” seja acionada.

Ao ligar sua lavadora, a tecla “Iniciar/Pausar” estará acesa, aguardando que você faça a programação para que a lavadora comece a funcionar.

Após o término do programa, a Lavadora emitirá um alarme sonoro a cada 2 min. durante 10 min. (o Timer Digital exibirá “END”). Após este tempo, a Lavadora irá se desligar automaticamente.

“A Electrolux foi a primeira empresa a lançar o Freezer Horizontal no Brasil”.

12^o Programas Preferidos

Para facilitar ainda mais seu dia-a-dia, sua lavadora vem com três programas pré-gravados de fábrica que cobrem a maioria das suas necessidades.

Programa Preferido 1 - tempo aproximado 2h29min

Nível de Água	Alto
Grau de Sujeira	Muito Sujo
Temperatura de Molho	Quente
Programa	Super

Programa Preferido 2 - tempo aproximado 55min

Nível de Água	Médio
Grau de Sujeira	Sujo
Temperatura de Molho	Frio
Programa	Normal

Programa Preferido 3 - tempo aproximado 26min

Nível de Água	Baixo
Grau de Sujeira	Pouco Sujo
Temperatura de Molho	Frio
Programa	Suave

Se você quiser alterá-los, não tem problema. É só seguir as instruções:

1º Aperte a tecla “Programas Preferidos” até que a lâmpada do programa que deseje alterar se acenda, ou seja, 1, 2 ou 3.

2º Altere as funções que desejar, como por exemplo “Nível de Água”. A lâmpada do programa a ser alterado ficará piscando.

3º Após a alteração das funções desejadas aperte a tecla “Programas Preferidos” e mantenha-a apertada até que a lâmpada pare de piscar.

Assim você pode personalizar os programas preferidos de acordo com o seu desejo.


Caso deseje alterar o programa preferido e não gravá-lo não faça o ítem 3º, desta forma nenhuma lâmpada dos Programas Preferidos ficará acesa.

Recomenda-se não encher a lavadora com auxílio de balde ou mangueira.

Painel de Controle

Timer Digital

Ao ligar a lavadora ou selecionar um programa, indica o tempo que a lavadora vai levar para executá-lo. Depois que a lavadora inicia seu funcionamento, mostra quanto falta para terminar o programa selecionado.

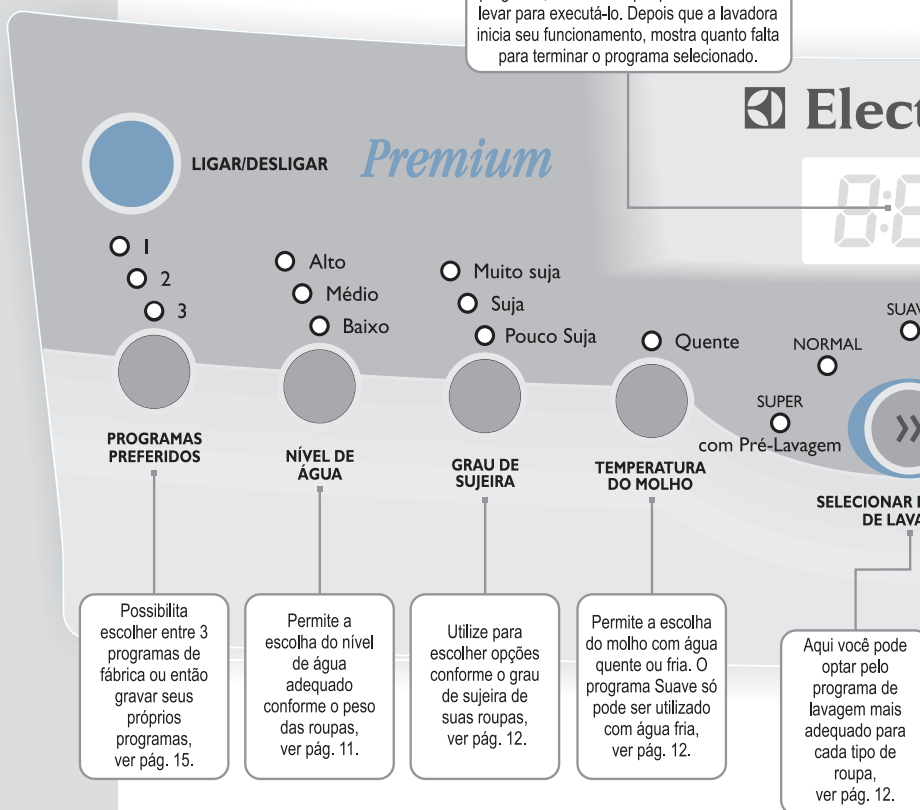

Electrolux

88

VE

ENXÁGÜE

CENTRIFUGAÇÃO

PROGRAMA
AGEM

ELETRÔNICA
auto-aquecimento

SUPER CAPACIDADE
8kg

Molho

- +30 min
- +1 hora
- +2 horas

AUMENTAR TEMPO
DE MOLHO

Acrescenta um período de molho adicional ao tempo normal de cada programa, ver pág. 13.

- 1 Enxágüe
- 2 Enxágües
- 3 Enxágües

NÚMERO DE
ENXÁGÜES

Seleciona o número de enxágües para o programa de lavagem, ver pág. 13.

ADIAR
CENTRIFUGAÇÃO

Se não for estender suas roupas imediatamente após a lavagem, você pode adiar a centrifugação, ver pág. 13.

Quando esta lâmpada estiver acesa, suas roupas estão em molho, ver pág. 12.

INICIAR/
PAUSAR


É possível parar a qualquer instante a atividade da lavadora, e alterar a programação. A tampa levantada impede a continuidade do processo, ver pág. 14.

Limpeza e Manutenção

Parte Interna

Uma vez por mês, coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água alto e programa normal. Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas na roupa, causadas por acúmulo de gordura do amaciante e resíduos de sabão.

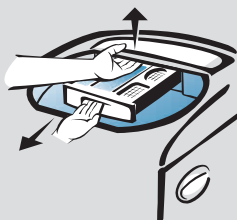

Gaveta

Para retirar a gaveta da Lavadora, empurre para cima a trava com uma das mãos e com a outra puxe a gaveta para fora.

Limpe a gaveta e a parte interna onde fica a gaveta com água e uma escovinha. Para recolocá-la empurre-a para dentro.



Filtro de Água

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro. Limpe o filtro com uma pequena escova e coloque-o novamente em seu lugar. Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento da mangueira. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. Não esqueça de abrir novamente a torneira.

Visor da Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, enxugue com um pano macio.



Atenção

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, ou com produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.

Solução de Problemas

Caso sua Lavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas / Correções

Se a Lavadora não Funciona

O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.

Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.

Falta de energia elétrica.

Aguarde o retorno da energia.

O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.

Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um eletricista.

A tampa da Lavadora está aberta.

Fechre a tampa.

A Lavadora está desligada. (Nenhuma lâmpada está acesa no painel).

Aperte a tecla “Ligar/Desligar”.

A Lavadora está na etapa do molho.

Aguarde o término da etapa do molho. A lâmpada “Molho” se apaga.

A tecla “Iniciar/Pausar” está apertada.



Aperte a tecla “Iniciar/Pausar” até que a lâmpada se apague.



Foi usado adaptador para a tomada.

Não utilize adaptador, troque a tomada.

A tensão da rede está baixa.

Chame um eletricista para verificar a tensão da rede de sua residência.

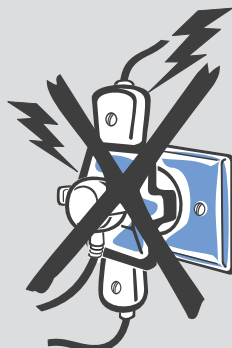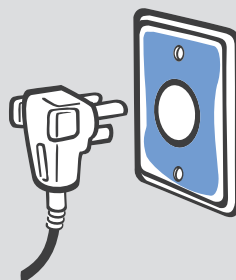

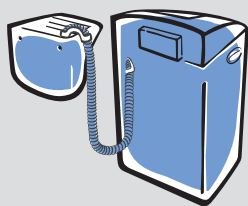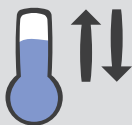

Se a Agitação está Lenta:

Funcionamento do Sistema “Best Cleaning”.	Ver explicação pág. 06.
---	-------------------------

Se a Água não Esquenta

A Lavadora não está na etapa do molho, quando ocorre o aquecimento da água.	Aguarde o término da etapa do molho, pois a água somente é aquecida nesta etapa.
A tecla “Temperatura do Molho” não foi selecionada para água quente.	Aperte a tecla “Temperatura do Molho” até que a lâmpada “quente” se acenda.

Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga

A Mangueira de Saída de Água está alta demais.	Posicione a Mangueira a uma altura máxima de 140 cm.
A tampa da Lavadora está aberta.	Fechre a tampa.
A lâmpada “Adiar Centrifugação” está acesa.	Aperte a tecla “Adiar Centrifugação”.
A Mangueira de Saída de Água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a Mangueira.

Se a Lavadora enche e drena


Foi colocada mais que 20 cm da mangueira na saída de esgoto (ver pág. 10).	Coloque no máximo 20 cm da mangueira na saída de esgoto (ver pág. 10).
--	--


Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos

A Lavadora não está nivelada.	Nivele a Lavadora girando os pés (ver pág. 07).
A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a Lavadora.
A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador.
A base de embalagem não foi retirada.	Retire a base de embalagem conforme indicado na pág. 07.
A centrifugação foi interrompida.	O freio de segurança de sua Lavadora foi acionado para evitar acidentes, ver pág. 03.
Ruídos durante a lavagem.	Sistema de freio da Lavadora que durante o acionamento produz alguns estalos que são normais.
Ruídos durante centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.

A Água não Entra na Lavadora

A torneira está fechada.	Abra a torneira para que entre água.
O filtro da mangueira de entrada de água está entupido.	Limpe o filtro (ver pág. 18).
Não sai água da torneira ou a pressão está muito baixa.	Verifique o sistema hidráulico da residência. A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 m.c.a (pág. 10).
A mangueira de Entrada de Água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.

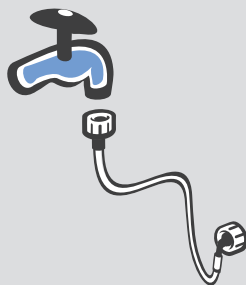

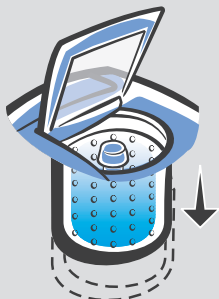

Se o Amaciante/Alvejante sai fora de hora:

O nível máximo foi ultrapassado.

Não ultrapasse o nível máximo da gaveta (pág. 11).

Se Existem Fiapos na Roupas:

Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.

Separe as roupas conforme as dicas (pág. 24).

Se a Roupas está Manchada:

A quantidade de amaciante e/ ou sabão está excessiva.

Use a quantidade recomendada (pág. 11).

A água da residência está suja.

Instale um filtro na torneira.

A limpeza da Lavadora não foi feita.

Limpe a Lavadora conforme recomendações (pág. 18).

Se o Cesto abaixa

Sistema de suspensão da Lavadora

É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.

Se o Cesto não Gira:

Funcionamento do Sistema “Best Cleaning”.

Ver explicação pág. 06.

Barulho de água dentro da Lavadora:

Sistema de balanceamento.

É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do anel do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos na sua Lavadora.



Se as Lâmpadas estão Piscando

As lâmpadas da tecla “Selecionar Programa de Lavagem” estão piscando.

A tampa da Lavadora está aberta, feche a tampa.

Todas as lâmpadas do “Nível de Água” estão piscando. A Lavadora está drenando a água por 4 min., pois ultrapassou o nível máximo.

A roupa foi colocada depois de encher a Lavadora com água, coloque primeiro a roupa e depois encha de água, se o problema persistir chame o Serviço Autorizado Electrolux ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A lâmpada do nível baixo de água está piscando.

A mangueira de Saída de Água está alta demais ou dobrada (estrangulada), portanto posicione a mangueira corretamente a uma altura máxima de 140 cm e desobstrua-a.

A lâmpada do nível alto de água está piscando.

A pressão de água da residência está muito baixa e a Lavadora demorou mais de 1 hora para encher. Chame um encanador de sua confiança.

Dicas e Conselhos

- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- Lave somente tecidos que permitam o uso em Lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.
- Roupas de lã devem ser sempre lavadas separadamente em água fria.
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano, poliamida...), pois exigem uma lavagem mais suave.
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora para engomar roupas.
- Passe um pano seco no cesto após cada lavagem para eliminar fiapos.
- Quando se ausentar da residência por um período prolongado, recomenda-se desligar a lavadora da tomada e fechar a torneira de entrada de água.

Antes de Colocar as Roupas na Lavadora

- Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem ou prendam em outras roupas.
- Reforce os botões frouxos, ou retire-os.
- Retire objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc). Eles podem causar sérios danos à Lavadora e às roupas.
- É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem.
- Lave à mão punhos e colarinhos de camisas e barras de calças que acumulam mais sujeira.

- Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados, para uma melhor lavagem.
- Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.

Eliminação de Manchas

É possível que determinadas manchas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, portanto, cuidados especiais antes da lavagem.

- **Sangue:** Enxágüe com água fria, aplique água oxigenada (volume 10) sobre a mancha e lave normalmente.
- **Gordura:** Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos, retire o excesso de talco e lave normalmente.
- **Ferrugem:** Aplique mistura de sal e limão ou produto específico contra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e rasgar mais facilmente.
- **Mofo:** Para roupas brancas resistentes a cloro, lave com alvejante. Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região manchada com leite.
- **Tinta esferográfica:** Coloque a região manchada sobre tecido absorvente, umedeça com acetona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova e lave normalmente.
- **Batom:** Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

“A Electrolux vende praticamente dois produtos por segundo no mundo inteiro”.

Tabela de Peso das Roupas

Peso aproximado de roupa seca

<i>Tipo de Roupa</i>	<i>Peso (g)</i>
Fralda	50
Cueca	50
Camisola	100
Camiseta	100
Camisa	180
Calça de Brim/Jean	800
Calça de Brim/Jean Infantil	400
Moleton Adulto	700
Moleton Infantil	400
Pijama	400
Fronha	100
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	700
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	150
Toalha de Banho	450
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	60

Obs.: Sempre que possível utilize a lavadora com a carga completa (8kg de roupa seca), para economia de água e energia elétrica.

Símbolos Internacionais

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

Lavagem forte				
Lavagem fraca	Máxima temperatura de lavagem 95°C	Máxima temperatura de lavagem 60°C	Máxima temperatura de lavagem 40°C	Máxima temperatura de lavagem 30°C

Lavagem à mão	Não lavar

Alvejante	Alvejante com água fria	Não utilizar alvejante

Passar a ferro	Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C	Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C	Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C

Não passar a ferro

Limpeza a seco em lavanderia	Limpeza a seco em lavanderia com qualquer solvente	Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico	Limpeza a seco em lavanderia com solvente específico

Não limpar a seco

Secar	Secar estendido	Secar na corda da roupa	Secar pendurado no cabide	Não secar em secador rotativo

Secar em secador rotativo
a alta temperatura
a baixa temperatura

Informações Técnicas

Tensão da Lavadora

127 V*

220 V*

Peso líquido	50 kg	50 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	102x66x72 cm	102x66x72 cm
Altura com a tampa aberta	140 cm	140 cm
Capacidade de roupa seca	8 kg	8 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Consumo de energia/programa Normal		
Lavagem com água fria	0,20 kWh	0,20 kWh
Lavagem com água quente	1,78 kWh	2,86 kWh
Pressão de entrada de água	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)
Temperatura molho quente	Aumento de no mínimo 18°C na temperatura da água de entrada.	

* Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

127 V

220 V

Mínima: 106 V
Máxima: 132 V

Mínima: 196 V
Máxima: 242 V

Consumo Aproximado de Água

Programa:

Super:

Nível Alto: 250 ℓ

Nível Médio: 200 ℓ

Nível Baixo: 170 ℓ

Normal e Suave

Nível Alto: 170 ℓ

Nível Médio: 140 ℓ

Nível Baixo: 120 ℓ

Enxágüe:

Nível Alto: 90 ℓ

Nível Médio: 80 ℓ

Nível Baixo: 70 ℓ


Obs.: Caso seja necessária a utilização de transformador use 2000 W para 127 V e 2500 W para 220 V.

Importante:

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

Anotações





Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal lines.

Certificado de Garantia

Certificado

O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 meses, contado à partir da data da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Estes 12 meses são assim divididos:

Três primeiros meses = garantia legal

Nove meses seguintes = garantia especial complementar, concedida pela Electrolux do Brasil S.A. Para o produto TOP 8S e pelo prazo de 24 meses sucessivos ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, a fabricante concede garantia suplementar aplicável exclusivamente para defeitos provenientes de oxidação e/ou corrosão natural eventualmente identificados no gabinete, e itens metálicos intrínsecos ao gabinete do produto acima identificado. Exclui-se da garantia mencionada casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

O fabricante concede uma garantia suplementar para o produto TOP 8S pelo prazo de 108 (cento e oito) meses imediatamente sucessivos ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, aplicável única e exclusivamente nas hipóteses de defeitos provenientes de fragmentação ou partimento eventualmente identificados no cesto de acomodação de roupas. Constitui hipótese de exclusão da referida garantia suplementar aqueles casos derivados de danos provocados por risco, amarelamento e/ou manchas, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade e à qualidade do material de composição do referido cesto.

Condições da Garantia

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, que consta na relação que acompanha o produto.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A Garantia perderá a Validade quando:

1. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
2. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
3. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
4. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
5. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

As Garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

1. Despesas com Instalação do produto.
2. Produtos ou peças danificadas devido acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
3. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
4. Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex.: Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
5. Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

A Garantia Especial não cobre:

Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux.

Observações:

1. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
2. A ELECTROLUX DO BRASIL S.A., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.
3. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
4. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto.
5. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 788778



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 -Fone: 41 371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.

69490924

<http://www.electrolux.com.br>

Mai/06 Rev.09